

### Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde esta guía para consultarlo cuando sea necesario. En caso de regalar este producto, le recomendamos que entregue esta guía con el mismo.

### Instrucciones de seguridad

#### Uso previsto

Este producto sirve de soporte multi-funcional para posicionar diferentes equipos o objetos. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

#### ¡Peligro para los niños!



Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia! Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragarse las piezas y asfixiarse. Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.

#### Lugar de uso

No utilizar nunca el producto

- si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
- en lugares con mucho polvo o muy sucios
- en lugares donde el producto pueda mojarse

#### Manipulación en general

- Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
- No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio y seco. No utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes inflamables.

### Montaje

1. En el estado de suministro, los pies del soporte están plegados:



Ponga el soporte al lado, despliegue los pies y coloque el soporte en los pies.


2. El soporte debería quedar como se muestra en la imagen siguiente:




3. Pulse los dos bloques de plegado en dirección del interior.



4. Para ampliar la plataforma, pueda aflojar los 4 tornillos manuales ilustrados y extender la parte derecha e izquierda del soporte a la anchura deseada. A continuación, vuelva a apretar los tornillos manuales.

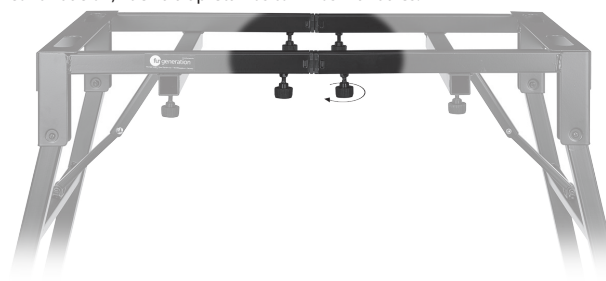

5. Para aumentar la altitud del soporte, afloje los bloqueos de rosca en los cuatro pies en el sentido contrario de las agujas, sáquelos un poco de los pies y extienda las extensiones de los pies en la longitud deseada. Deje encajar los bloqueos y apriételos

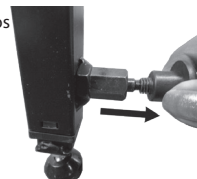

6. Fije accesorios opcionales, como p.ej Fun Generation Universal Stand Extension (ref. 437439), en los dos lugares de montaje:



7. Desmonte el soporte en el orden inverso.

### TecDatos técnicos

- Dimensiones (embalaje): 860 mm × 460 mm × 665 mm
- Dimensiones (montado): 1275 mm × 515 mm × 910 mm
- Altura: 670 - 910 mm

- Peso: 7,4 kg
- Carga admisible: 50 kg



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial. Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.



Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleo, laminado o PVC, dejando así manchas oscuras permanentes. Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.