

01 De meegeleverde onderdelen controleren

Controleer nadat u de verpakking hebt geopend, of u alle onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.

* Deze verpakking bevat geen kickpedaal. Gebruik een in de handel verkrijgbaar kickpedaal.

Drumrek

Nr.	Naam	Aantal
1	Drumrek	1
2	Gebogen buis	2
3	Rechte buis L (lang)	1
4	Rechte buis R (kort)	1
5	Snarebuis	1
6	Montagehouder	3
7	Padbevestiging	3
8	Padbevestiging (met geheugenkleem)	1
9	Cimbaalstatief (kort)	2
10	Cimbaalstatief (lang)	1
11	Kabelklem	4
12	Kabelbinder	2

Drumgeluidsmodule/pads/overige

- Hi-hatcontrolepedaal
- Kickpad
- Cimbaalpad voor hi-hat/crash/ride (CY-5 x3)
- V-Pad voor snare (PDX-8)
- V-Pad voor tom (PDX-6A x3)
- Houder voor drumgeluidsmodule
- Pedaalplaat
- Montagehouder (voor de pedaalplaat)
- Drumgeluidsmodule (TD-1)
- Verbindingskabel
- Netstroomadapter

* De PDX-6A is een nieuw apparaat dat speciaal is ontworpen voor de TD-1DMK. Het biedt geen ondersteuning voor gebruik van de rim shottechniek.

- Installatiehandleiding (dit document)
- Gebruikershandleidingsset
- Drumsleutel

02 Het drumrek monteren

* Als u dit drumrek gedurende lange tijd op dezelfde plaats gebruikt, is het raadzaam een drummat (TDM-serie) van Roland te gebruiken om te voorkomen dat de rubberen voetjes het oppervlak waarop ze staan beschadigen.


OPMERKING

- Bij het opzetten of aanpassen van het drumrek moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken tussen de beweegbare onderdelen en het hoofdapparaat. Als u het apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.
- Kies een plek waar u de montage veilig kunt uitvoeren.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. een elektrische schroevendraaier) om het drumrek te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.

1. De onderdelen voor de kick bevestigen


1-1. Verwijder het kapje dat is bevestigd op de rechterbuis (met een houder) van het drumrek.

1-2. Plaats de kickpad en montagehouder (voor de pedaalplaat) en zet deze voorlopig vast in de richting zoals weergegeven in de afbeelding.

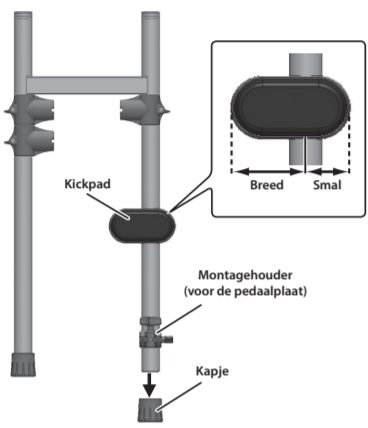

1-3. Vervang het kapje.

1-4. Bevestig de pedaalplaat op de montagehouder.

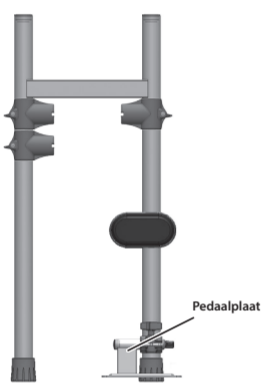


2. De linker- en rechterarmgedeelten monteren

Plaats de linker- en rechterarmgedeelten op de vloer wanneer u deze monteert.

Linkerarmgedeelte

2-1. Draai met behulp van een drumsleutel de schroef op de houder van de rechte buis L (lang) los en steek vervolgens de gebogen buis erin.

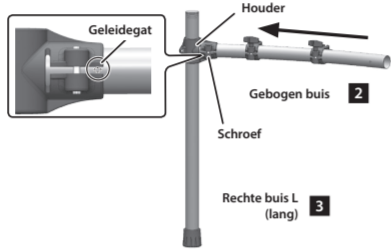


In de regel steekt u de gebogen buis naar binnen totdat het geleidegat op de buis zichtbaar is door de opening in de houder. Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de schroef goed vast te zetten.

2-2. Gebruik de drumsleutel om de bout van de houder van de drumgeluidsmodule los te draaien en bevestig vervolgens de houder van de drumgeluidsmodule op de rechte buis L (lang) en zet deze bout vast.



Rechterarmgedeelte

2-3. Draai met behulp van een drumsleutel de schroef op de houder van de rechte buis R (kort) los en steek vervolgens de gebogen buis erin.

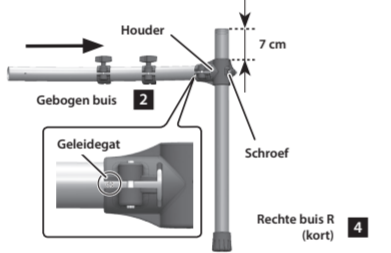


In de regel steekt u de gebogen buis naar binnen totdat het geleidegat op de buis zichtbaar is door de opening in de houder. Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de schroef goed vast te zetten.


2-4. Plaats de rechte buis R (kort) zodat de punt ongeveer 7 cm uitsteekt en zet vervolgens de houder vast.

3. De linker- en rechterarmgedeelten op het hoofdapparaat bevestigen


3-1. Gebruik een drumsleutel om de schroef van de houder A (bevestigd op de buis aan de linkerkant (met twee houders) van het drumrek) los te draaien en steek de linkerarm (van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 2) in de houder A van het drumrek.

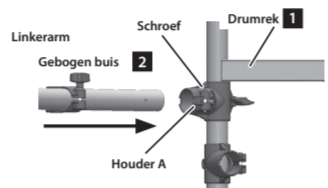


In de regel steekt u de gebogen buis naar binnen totdat het geleidegat op de buis zichtbaar is door de opening in de houder. Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de schroef goed vast te zetten.

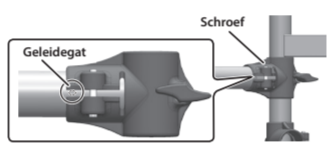


3-2. Laat de houder B die op de rechterbuis van het drumrek is bevestigd, zakken tot de positie die is weergegeven in de afbeelding.

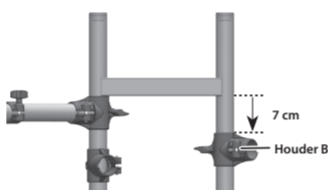

3-3. Gebruik de drumsleutel om de schroef van de houder B los te draaien en steek de rechterarm (van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in stap 2) in de houder B van het drumrek.

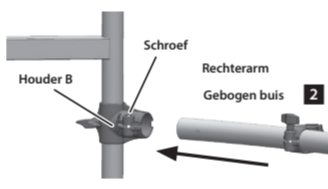

In de regel steekt u de gebogen buis naar binnen totdat het geleidegat op de buis zichtbaar is door de opening in de houder. Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de schroef goed vast te zetten.

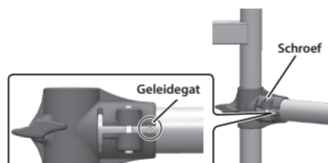

4. De snarebuis bevestigen

4-1. Gebruik de drumsleutel om de schroef van de houder C los te draaien en steek de snarebuis in de houder C van het drumrek. Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de schroef goed vast te zetten.




5. De verticale buizen regelen

5-1. Plaats het drumrek rechtop en draai vervolgens de handregelaars van de houders A en B (twee plaatsen) los. Spreid vervolgens de buizen aan de linker- en rechterkant open.



5-2. Controleer of de vier verticale buizen echt verticaal zijn.


Als het drumrek niet stabiel staat, draait u de schroeven van de houders van de rechte buizen L (lang) en R (kort) los en past u de hoogte aan. Nadat u de hoogte hebt aangepast, zet u de schroeven op de houders vast.

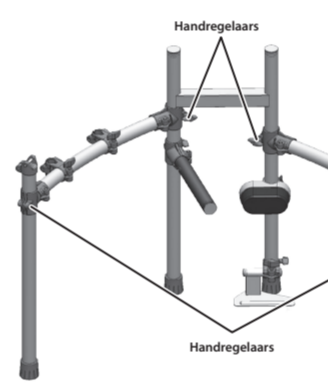

6. De padbevestigingen monteren

De punten van de montage-elementen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om.


6-1. Bevestig de montagehouders boven op het drumrek en draai de respectievelijke handregelaars vast.

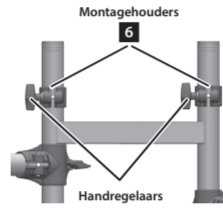


6-2. Bevestig de padbevestigingen op de montagehouder en draai de respectievelijke handregelaars stevig vast.



6-3. Bevestig de montagehouder op de snarebus en draai de handregelaar vast.

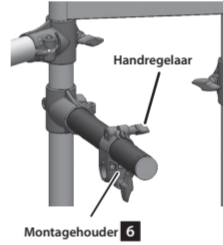


6-4. Bevestig de padbevestiging (met geheugenkleem) op de snarebus en draai de handregelaar vast.

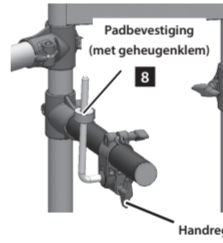


Rechterarm

6-5. Bevestig de padbevestiging op de snarebus en draai de handregelaar vast.

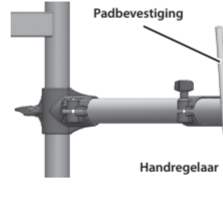

7. De cimbaalstatieven monteren


7-1. Steek de twee cimbaalstatieven en de hi-hatbevestiging in de houders van de gebogen buizen en pas alle houders aan zoals weergegeven in de afbeelding om de opstelling te voltooien.

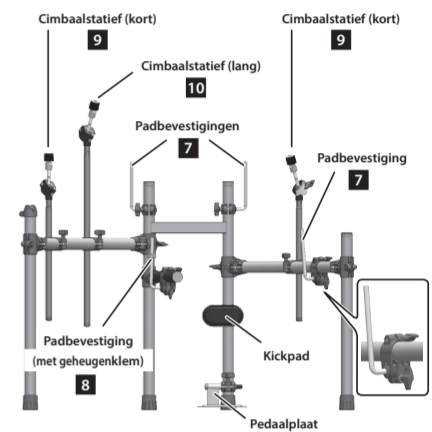

Voor een linkshandige opstelling

Als u het drumrek wilt opstellen voor linkshandigen, gaat u als volgt te werk.

- Bevestig de houders die op de buizen van het drumrek zijn bevestigd, opnieuw zodat er twee houders aan de rechterkant zijn en één aan de linkerkant.
- Bevestig het kickpedaal en de pedaalplaat aan de linkerkant van het drumrek.
- Monteer de linker- en rechterarmgedeelten zodat de rechte buis R (kort) zich aan de linkerkant bevindt en de rechte buis L (lang) en de houder voor de drumgeluidsmodule aan de rechterkant. Bevestig deze vervolgens op het drumrek.
- Bevestig de snarebus aan de rechterkant van het drumrek.
- Bevestig de padbevestigingen en cimbaalstatieven zoals weergegeven in de afbeelding.

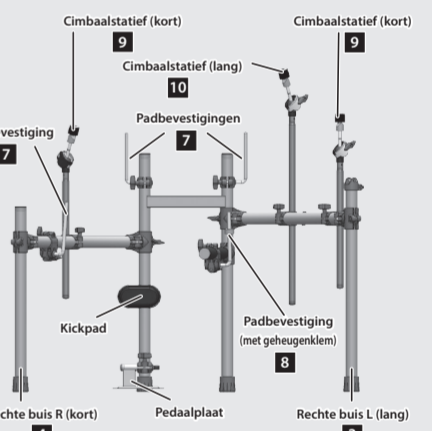

03 De onderdelen bevestigen


OPMERKING

Bij het hanteren van het hi-hatcontrolepedaal, het kickpedaal of de cimbaalpad moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken tussen de beweegbare onderdelen en het apparaat. Als u het apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.

De hi-hat / crashcimbaal / ridecimbaal (CY-5) bevestigen

- Gebruik de cimbaalmoer en vilten sluitring die zijn meegeleverd met het drumrek.
- (Hi-hat): Draai de cimbaalmoer voldoende aan om te voorkomen dat de pad wiebelt als u hem aanslaat.
(Crash-/ridecimbaal): Draai de cimbaalmoer voldoende aan voor een gepaste hoeveelheid slingering.

* Spreid het drumrek niet verder dan 1,2 meter.

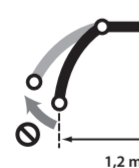

* Raadpleeg "De geheugenkleem" wanneer u de PDX-8 (snare) bevestigt.


De drumgeluidsmodule (TD-1) bevestigen

Gebruik de bout van de houder voor de drumgeluidsmodule om deze te bevestigen zoals weergegeven in de afbeelding.




Het kickpedaal bevestigen

1. Monteer het kickpedaal op de pedaalplaat.

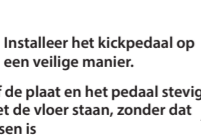

Installeer het kickpedaal op een veilige manier. Controleer of de plaat en het pedaal stevig in contact met de vloer staan, zonder dat er ruimte tussen is.

2. Regel de positie van de kickpad en het kickpedaal zodat de beater in het midden van de kickpad slaat wanneer u op het kickpedaal drukt.

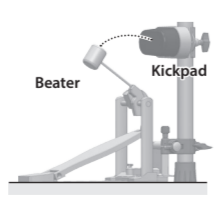


3. Zodra de kickpad en het kickpedaal zich in de gewenste speelpositie bevinden, draait u de handregelaars vast.




De positie van de cimbaal aanpassen

Regel de hoogte van de staaf zodat geen enkel deel van een cimbaal hoger is dan 1,2 meter vanaf de vloer.

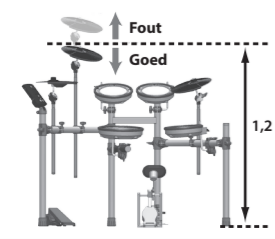

Bevestig de cimbalen zodat het midden van de cimbaal niet verder uitsteekt dan de buizen op de achterkant van het drumrek.

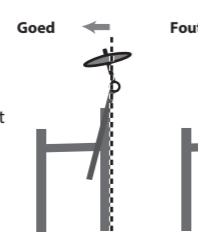

De snare (PDX-8) en toms (PDX-6A) bevestigen

Vast
Los
Staf



04 De pads aansluiten op de drumgeluidsmodule (TD-1)

Procedure voor aansluiting


- Sluit de kabel aan op de TD-1 zoals weergegeven in de afbeelding. Steek de connector volledig in en draai aan de regelaars om deze stevig vast te zetten.
- Labels aan de kabels duiden aan welke pad er moet worden aangesloten. Sluit de kabel aan op de OUTPUT-aansluiting van elke pad zoals weergegeven in de afbeelding.



* Zorg dat de stekker goed en stevig in de aansluiting zit.

* Maak de kabels vast zodat ze u niet hinderen tijdens het spelen; gebruik kabelklemmen en kabelbinders. Maak de kabelbinders vast rond de buizen.

* Gebruik deze aansluiting als u de apart verkrijgbare CY-5 en MDY-12 gebruikt om een cimbaal toe te voegen. Als u geen cimbaal toevoegt, wordt "CR2" niet gebruikt. Laat de kap op zijn plaats en maak de kabel vast zodat deze u niet hindert tijdens het spelen.

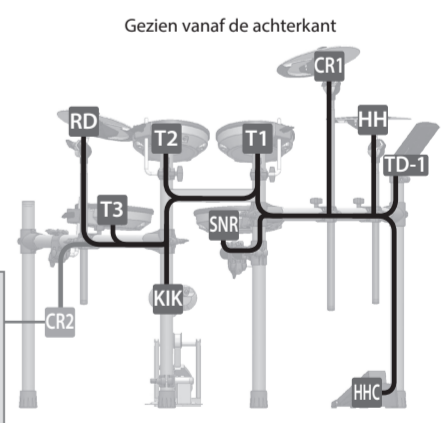

05 De netstroomadapter en de luidsprekers aansluiten



Sluit de netstroomadapter, de luidsprekers of de hoofdtelefoon aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de TD-1.

* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.



Voor een linkshandige opstelling

Monteer het drumrek zoals beschreven in "Voor een linkshandige opstelling" van het gedeelte "Het drumrek monteren". Bevestig vervolgens de onderdelen en sluit de kabels aan zoals weergegeven in de afbeelding aan de rechterkant.

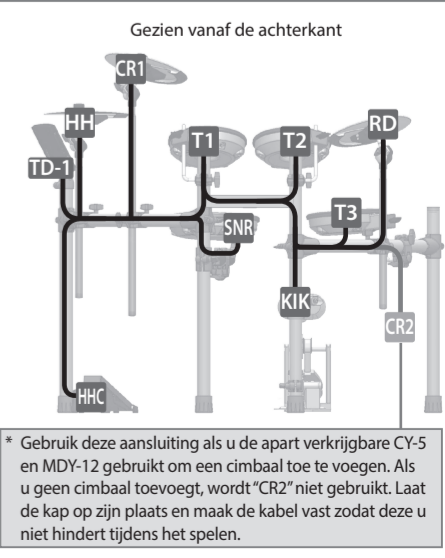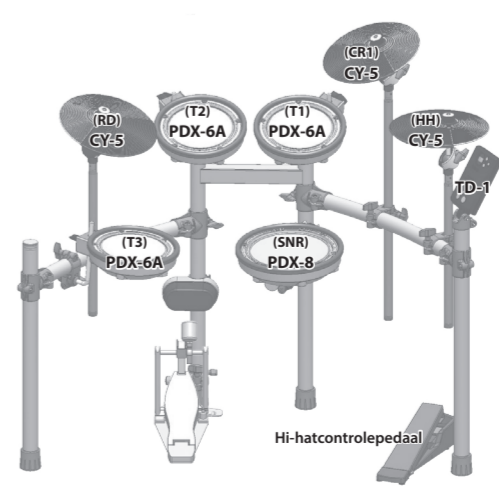


* Gebruik deze aansluiting als u de apart verkrijgbare CY-5 en MDY-12 gebruikt om een cimbaal toe te voegen. Als u geen cimbaal toevoegt, wordt "CR2" niet gebruikt. Laat de kap op zijn plaats en maak de kabel vast zodat deze u niet hindert tijdens het spelen.

Hiermee zijn de montage en aansluitingen voltooid.

Wanneer u klaar bent met het maken van de aansluitingen, schakelt u het apparaat in zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de TD-1 en controleert u of u geluid kunt horen.

De geheugenklem

De geheugenklem lijnt de pad uit op een vaste hoogte wanneer deze wordt bevestigd. Bij de verzending wordt de geheugenklem op de aanbevolen positie bevestigd zodat het drumstel veilig kan worden gebruikt.

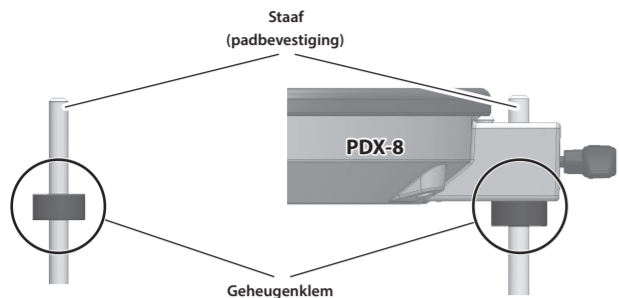

OPMERKING

Als de geheugenklem wordt verplaatst of verwijderd om de positie van de PDX-8 (snare) aan te passen, kan een langer stuk van de staf uitsteken. Let erop dat de uitstekende staf geen letsel veroorzaakt.


Als u een dubbel pedaal gebruikt



Plaats de twee beaters op dezelfde afstand van het midden van de pad, zoals weergegeven in de afbeelding links. Als een van de beaters verder van het midden staat dan de andere beater, zal het volume van de verste beater lager zijn, of klinkt deze niet zoals gewenst.


Als u een dubbel pedaal gebruikt, zal de gevoeligheid lager zijn dan wanneer u één pedaal gebruikt. Verhoog de gevoeligheid op de geluidsmodule.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TD-1.

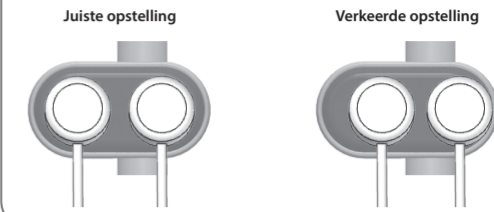

CY-5 (hi-hat/crash/ride)

Namen van onderdelen

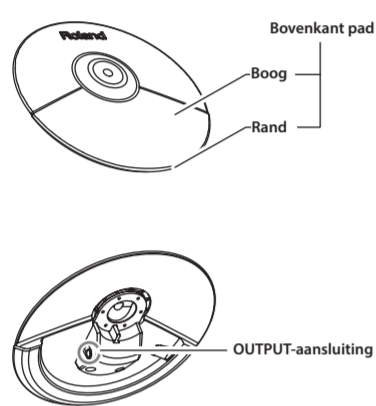



OPMERKING

Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

PDX-8 (snare)

PDX-6A (tom)


Namen van onderdelen

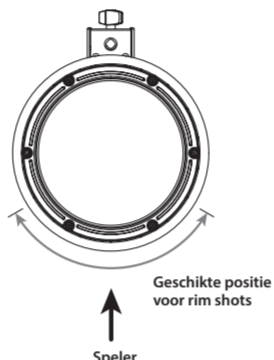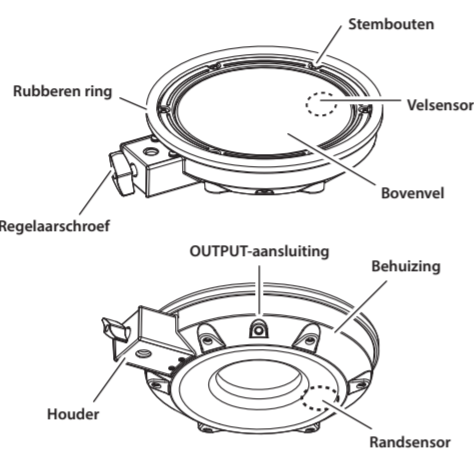

OPMERKING

Zorg ervoor dat u de spanning van het bovenvel regelt vóór gebruik. De PDX-6A is een nieuw apparaat dat speciaal is ontworpen voor de TD-1 DMK. Het biedt geen ondersteuning voor gebruik van de rim shottechniek.

De bovenvelspanning regelen

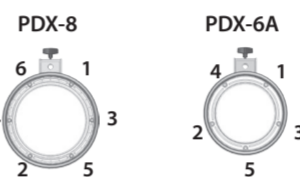


1. Draai elke stembout beetje bij beetje vast en ga van de ene zijde naar de tegenoverliggende zijde in de volgorde die wordt weergegeven in de afbeelding.

De juiste hoeveelheid spanning levert ongeveer dezelfde aanslagrespons als een akoestisch drumstel.

2. Gebruik de drumsleutel om de spanning desgewenst aan te passen.

Hi-hatcontrolepedaal

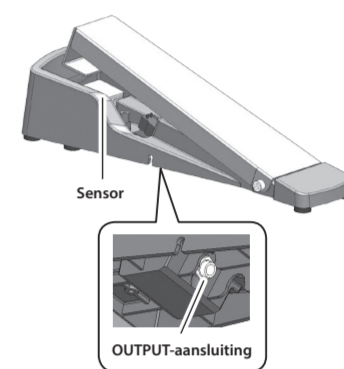

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen: **WAARSCHUWING** en **OPGELET**

WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

	Het symbool waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
	Het symbool waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
	Het symbool wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

OPGELET

Beoordeel de veiligheidsaspecten vooraleer u standaarden gebruikt

Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in de gebruikershandleiding opvolgt, kunnen sommige manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten vooraleer dit apparaat te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat

Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.

- Zorg ervoor dat de regelaarschroeven en bouten waarmee de standaard bevestigd is niet kunnen losraken. Draai schroeven en bouten veilig aan wanneer u merkt dat deze losraken.
- Koppel het netsnoer los.
- Koppel alle kabels van externe apparaten los.
- Koppel het kickpedaal los.
- Koppel de verbindingkabel van het hi-hatcontrolepedaal los.

OPGELET

Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken

Let erop dat vingers, tenen enz. niet bekneld raken bij het hanteren van de volgende beweegbare onderdelen.

- Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.
- Hi-hatcontrolepedaal
- Kickpedaal
- Onderkant van de cimbaalpad (zie afbeelding)



Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Inbegrepen onderdelen
- Cimbaalmoeren
- Demonteerbare onderdelen
- Schroeven
- Kapje van CR2-stekker

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of beschadigen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- De gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat, kunnen verloren gaan door storingen, onjuist gebruik enzovoort. Om dergelijk onherstelbaar gegevensverlies te voorkomen, moet u regelmatig back-ups maken van de gegevens die u op het apparaat hebt opgeslagen.

- Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat het geluid anderen in de buurt niet stoort.

- Het rubberen gedeelte van het contactoppervlak is behandeld met een conserveringsmiddel om de prestaties ervan optimaal te houden. Mettertijd kan het bewaarmiddel aan het oppervlak witte vlekken gaan vertonen of aantonen hoe de pads werden beslagen tijdens de tests van het product. Dit heeft geen invloed op de productprestaties of -functionaliteit en u kunt het product zonder problemen blijven gebruiken.

- Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

- In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Auteursrechten en handelsmerken

- Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren.