

th•mann

Afinador de pinza Ukulele CTU-10

Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde esta guía para consultarlo cuando sea necesario. En caso de regalar este producto, le recomendamos que entregue esta guía con el mismo.

Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este equipo ha sido diseñado para afinar los ukuleles. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

¡Peligro para los niños!



Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia! Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragarse las piezas y asfixiarse. Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.

Lugar de uso

No utilizar nunca el producto

- si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
- en lugares con mucho polvo o muy sucios
- en lugares donde el producto pueda mojarse

Manipulación en general

- Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
- No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio y seco. No utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes inflamables.
- Apague el equipo si no se utiliza. Retire la batería del equipo si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo para evitar que se derrame y ocasione daños.

¡Evite contacto con las impurezas!

Evite cualquier contacto con líquidos. Al entrar líquido en el equipo, ¡hay peligro de daños en el equipo, incendios o choques eléctricos! Guarde cuidado de no caer objetos metálicos en el equipo.


Compatibilidad electromagnética con otros equipos eléctricos

Si se utiliza el equipo cerca de los radios o televisores, pueden aparecer interferencias. Aumente la distancia entre los equipos.

Alcance del suministro

- 1 x CTU-10
- 1 x guía de inicio rápido
- 1 x pila CR2032

Elementos de mando y funciones

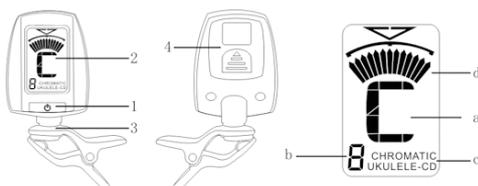

1. Interruptor de encendido/apagado (mantener pulsado por 2 seg.) & selector "afinación"
2. Área de visualización: a - nombre de la nota (cromático, ukulele)
b - nombre de la cuerda (ukulele)
c - afinación
d - rango de medición
3. Pinza
4. Compartimiento de la pila

Utilizar el equipo

1. Conecte el equipo a su instrumento a través de la Clip.
2. Mantenga pulsada el botón  por 2 segundos para encender o apagar el equipo. Transcurridos 3 minutos sin recibir ningún señal, el equipo se apaga automáticamente.
3. Seleccione la afinación. Pulse reiteradamente el botón  para seleccionar "cromático", "ukulele (tonalidad Do)" o "ukulele (tonalidad Re)" como afinación.
 - * Si seleccione "cromático", el display muestra el nombre de la nota.
 - * Si seleccione "ukulele", el display muestra el nombre de la cuerda y de la nota.
4. Si toque una nota en su instrumento, el display muestra el nombre de la nota o de la cuerda. La iluminación de fondo cambia y se visualiza el rango de medición.
 - Si la iluminación de fondo cambia en verde y el puntero de medición se encontrará en la posición central, la cuerda está afinada correctamente.

- Si la iluminación de fondo cambia en azul y el puntero de medición se encontrará en la posición izquierda, la cuerda está afinada demasiado baja.
- Si la iluminación de fondo cambia en azul y el puntero de medición se encontrará en la posición derecha, la cuerda está afinada demasiado aguda.

Sustituir la pila

Presione la tapa del compartimento de la pila como marcado en la cara posterior. Abra el compartimento y ponga una pila 2032 nueva asegurando la polaridad correcta. La vida útil de la pila depende de las condiciones de uso. Si el equipo no funcionase como descrito en este manual et si apagar y volver a encender no soluciona el problema, extraiga la batería y repongala para solucionar el problema.

Datos técnicos

Afinaciones: Cromático 12 semitonos, ukulele (tonalidad Do & Re)
 Cobertura: A0 (27,5 Hz) - C8 (4186,00 Hz)
 Modo de afinación: Clip (medición de frecuencia por vibración)
 Precisión de medición: ± 0,5 centésimas

Alimentación de tensión: 1 x pila 2032
 Dimensiones (ancho x altura x prof.): 45,8 mm x 35,8 mm x 13,8 mm
 Peso: 24 g



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial. Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.



¡Queda prohibido quemar o echar las baterías a la basura doméstica! Respete las normas y reglamentaciones sobre el tratamiento de basura especial aplicables. Entregue las baterías usadas en un centro de reciclaje autorizado.



Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No eche su antiguo equipo a la basura! Para desechar adecuadamente el producto y sus componentes, deposite el equipo en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones aplicables en el país. En caso de dudas, contacte con un centro de reciclaje autorizado.

El desarrollo continuo de los productos es nuestra estrategia empresarial. Por lo tanto, se reserva el derecho a introducir modificaciones técnicas sin previo aviso.