

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch diese Kurzanleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Stimmen von Blasinstrumenten. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedientknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- in direkter Sonneneinstrahlung
- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Gerät nass werden kann
- in der Nähe von Magnetfeldern

Elektromagnetische Verträglichkeit mit anderen elektrischen Geräten
Wird das Gerät in der Nähe von Radios oder Fernsehgeräten betrieben, kann es zu Empfangsstörungen kommen. Erhöhen Sie dann die Entfernung zwischen den Geräten.

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung der Schalter und Regler niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!


Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu seiner Zerstörung oder Feuer führen. Achten Sie darauf, auch keinerlei metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

Leistungsmerkmale

- Chromatisches Clip-On Stimmgerät für Blasinstrumente
- Stimmung über Vibrationssensor
- Großes 360° drehbares und beleuchtetes Display

- Zweifarbige Anzeige zur Anzeige der korrekten Stimmung
- Kalibrierung 440 - 449 Hz
- inkl. Batterie (CR2032)

Bedienelemente und Funktionen

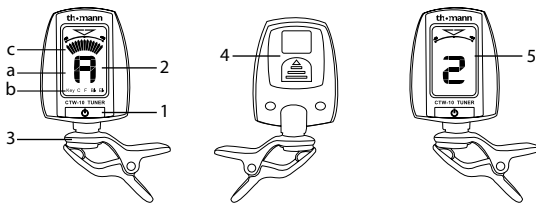

1	Ein-Ausschalter (2 Sek. gedrückt halten)
2	Anzeigebereich: a - Notennamen b - Tonart c - Messbereich
3	Clip
4	Batteriefach
5	Kalibrierungsanzeige (0 = 440 Hz - 9 = 449 Hz)

Stimmgerät verwenden

Verbinden Sie das Gerät über den Clip mit Ihrem Instrument. Halten Sie die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Wählen Sie die Tonart zur Stimmung aus. Drücken Sie dazu wiederholt die -Taste, um „C“, „F“, „Bb“ oder „Eb“ als Tonart für das Stimmen auszuwählen.

Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden erneut die -Taste mit einem Intervall von $1 \leq 8 \times$, um den gewünschten Referenzton einzustellen (0 = 440 Hz - 9 = 449 Hz).

Spielen Sie eine einzelne Note auf Ihrem Instrument, so wird der Notennamen angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt und der Messbereich zeigt an. Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf grün und steht die Messanzeige mittig, ist die Note korrekt gestimmt. Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf weiß und weist die Anzeige nach links, ist die Note zu tief. Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf weiß und weist die Anzeige nach rechts, ist die Note zu hoch.

Stromspar-Funktion

Wenn das Gerät nach dem Einschalten 3 Minuten lang keinerlei Signal erkennt, schaltet es sich automatisch aus.

Batterie austauschen

Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung, wie auf der Geräterückseite markiert. Öffnen Sie das Fach, entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und setzen Sie eine neue Batterie des Typs CR2032 unter genauer Beachtung der Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Einsatzbedingungen ab.

Sollte das Gerät nicht wie in dieser Anleitung beschrieben funktionieren und das Aus- und wieder Einschalten das Problem nicht lösen, entnehmen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein, um das Problem evtl. zu beheben.

Technische Daten

Tonarten:	C, F, Bb, Eb
Erfassungsbereich:	A0 (27,5 Hz) - C8 (4186,0 Hz)
Stimmmodus:	Clip (Frequenzmessung über Vibration)
Messgenauigkeit:	$\pm 0,5$ Hundertstel
Spannungsversorgung:	1 x 2032 Batterie
Abmessungen:	45,8 mm x 35,8 mm x 13,8 mm
Gewicht:	24 g



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie - Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.