

VARYTEC

BAT.CHARGER 4

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum zeitgleichen Laden von bis zu vier wiederaufladbaren Batterien der Bat.- oder Makita BL 1013-Serie (Thomann Art.-Nr. 385488). Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Betriebsort


Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Bedienelemente

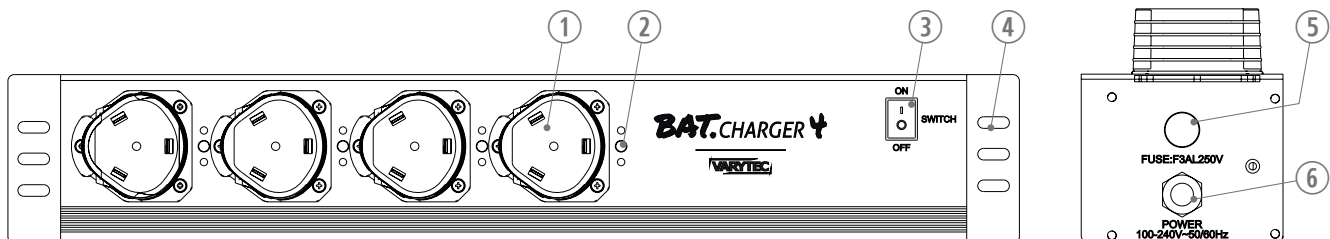


1. Ladeplätze 1 – 4 (Batterien in Abb. eingesetzt, nicht mitgeliefert)
2. Ladekontrollanzeige
3. Ein- / Ausschalter

4. Rackbefestigungsöffnungen
5. Schmelzsicherung
6. Netzkabel

Produkt verwenden

1. Montieren Sie das Gerät bei Bedarf in einem 19"-Rack.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels (6) in eine ordnungsgemäß angeschlossene Netzsteckdose.
3. Setzen Sie 1 bis 4 wiederaufladbare Batterien der Bat.- oder Makita BL 1013-Serie in die Ladeplätze (1) ein.
4. Bringen Sie den Ein- / Ausschalter (3) in die ON-Position, um das Gerät einzuschalten.
5. Während des Ladens leuchtet die Ladekontrollanzeige des jeweiligen Ladeplatzes rot. Nach vollständigem Aufladen der Batterie leuchtet die betreffende Ladekontrollanzeige grün.
6. Wenn alle eingesetzten Batterien geladen sind, bringen Sie den Ein- / Ausschalter (3) in die OFF-Position, um das Gerät auszuschalten.

7. Drücken Sie die beiden Tasten an der Batterie und nehmen Sie sie aus dem Ladeplatz.

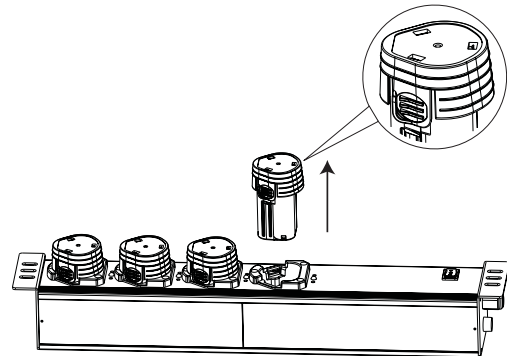

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V ~ 50 Hz
Ladespannung	9 V =
Erhaltungsladespannung	12,6 V =
Max. Gesamtlaststrom	2,5 A
Dauer für vollständige Aufladung	4 – 5 Stunden
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz
Sicherung	5 mm × 20 mm, 3 A, 250 V, flink
Abmessungen (B × H × T)	480 × 80 × 67 mm
Gewicht	ca. 1,4 kg



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.