

Harley Benton

Speedy Stringwinder

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Besaiten von Saiteninstrumenten. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Lithium-Batterien
Lithium-Batterien können bei Kurzschluss, Überhitzung oder mechanischer Beschädigung schwere Verletzungen hervorrufen. Lagern Sie Geräte mit Lithium-Batterien kühl und trocken, fern von Hitzequellen, am besten in der Originalverpackung. Lithium-Batterien sind hermetisch dicht. Versuchen Sie nie, Lithium-Batterien zu öffnen. Brennende Geräte, die Lithium-Batterien enthalten, dürfen nur mit Pulverlöschern bzw. mit anderen geeigneten Löschmitteln gelöscht werden.

Quetschgefahr



Halten Sie beim Abschneiden der Saiten ausreichend Abstand zur Klinge.

Betriebsort

- Verwenden Sie das Produkt niemals
- in direkter Sonneneinstrahlung
- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Gerät nass werden kann
- in der Nähe von Magnetfeldern

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung der Schalter und Regler niemals Gewalt an.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!


Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu seiner Zerstörung, einem Feuer oder einem elektrischen Schlag führen. Achten Sie darauf, auch keinerlei metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

Leistungsmerkmale

- Motorisierter Stringwinder, Stringcutter und Bridge-Pin-Entferner für Konzertgitarren, Westerngitarren, E-Gitarren, E-Bässe, Kontrabässe, Ukulelen, Banjos sowie Mandolinen
- Akku vor Überlastung und Überhitzung geschützt

- Elegantes und kompaktes Design
- Klinge aus wärmebehandeltem Spezialstahl
- Ladbar über USB-Ladeadapter oder Netzteil [5 V=, 600 mA] (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bedienelemente und Funktionen

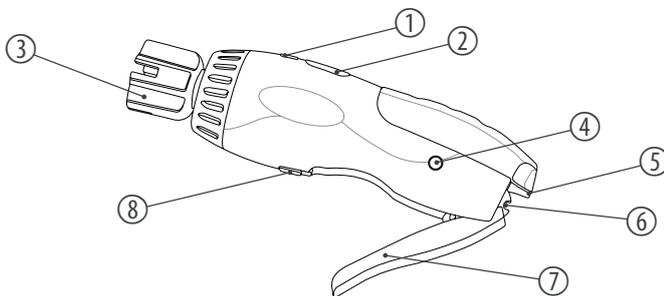

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Richtungswahlhebel |
| 2 | Ein-/Ausshalter |
| 3 | Aufnahme für die Mechanik |
| 4 | Anschluss für Netzteil bzw. USB-Kabel |
| 5 | Bridge-Pin-Entferner |
| 6 | Klinge zum Kürzen von Saiten |
| 7 | Hebel |
| 8 | Auswerfer |

Gerät verwenden

1. Legen Sie das Instrument auf eine ebene Arbeitsfläche.
2. Stellen Sie die gewünschte Laufrichtung am Richtungswahlhebel ein. Führen Sie die Mechanik in die Aufnahme ein. Halten Sie den Ein-/Ausshalter gedrückt und lösen Sie vorsichtig die Saiten.

! Wechseln Sie immer eine Saite nach der anderen. Dies behält die Spannungsverhältnisse des Instruments bei und das Instrument bleibt stimmstabil.

3. Setzen Sie die Kerbe des Bridge-Pin-Entferners unterhalb des Pins an, hebeln Sie diesen vorsichtig heraus und entfernen Sie die Saite.

! Sitzt der Pin nicht exakt in der Kerbe des Bridge-Pin-Entferners, besteht beim Heraushebeln die Gefahr, dass die Brücke oder der Stringwinder beschädigt werden.

4. Setzen Sie die neue Saite mit dem Ende in die Brücke und fixieren Sie diese mit dem Pin. Ziehen Sie fest an der Saite, damit sie sich unter der Decke festhakt.
5. Drehen Sie die Mechanik, bis das Loch quer zum Hals steht und fädeln Sie die Saite dort von innen nach außen ein. Die Saite sollte dabei locker gespannt sein.
6. Stellen Sie die gewünschte Laufrichtung am Richtungswahlhebel ein. Führen Sie die Mechanik in die Aufnahme ein. Halten Sie den Ein-/Ausshalter gedrückt und fixieren Sie vorsichtig die Saiten.
7. Schieben Sie den Auswerfer nach hinten und öffnen Sie den Hebel.
8. Führen Sie den Saitenüberschuss in die Klinge ein und zwicken Sie den Saitenüberschuss durch Zusammendrücken des Hebels ab.

Technische Daten

Drehgeschwindigkeit: 180 ... 220 rpm
Drehmoment: 1,8 kg·cm
Länge: 15,8 cm

Gewicht: 150 g
Akku: 750 mA Lithium-Ionen-Akku



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Nehmen Sie wechselbare Lithium-Batterien vor der Entsorgung aus dem Gerät. Schützen Sie gebrauchte Lithium-Batterien vor Kurzschluss, beispielsweise durch Abkleben der Pole mit Klebeband. Fest verbaute Lithium-Batterien sind zusammen mit dem Gerät zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bitte nach einer entsprechenden Annahmestelle.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie - Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.