Change frequency

Off

Automatically/Scan

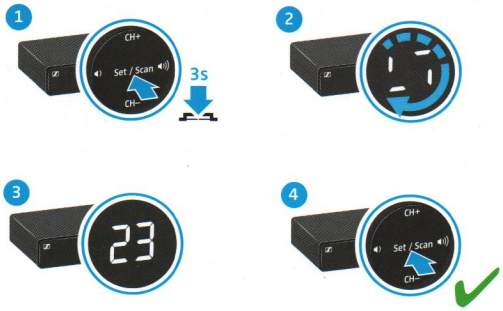

Manually

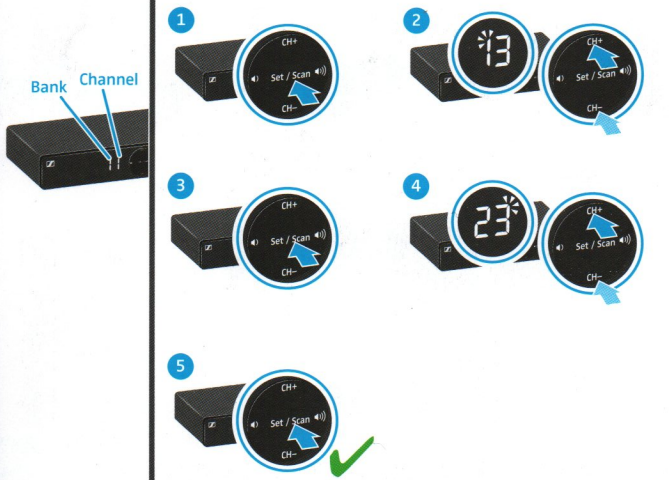

Sync

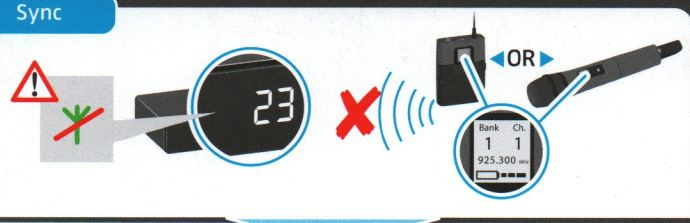

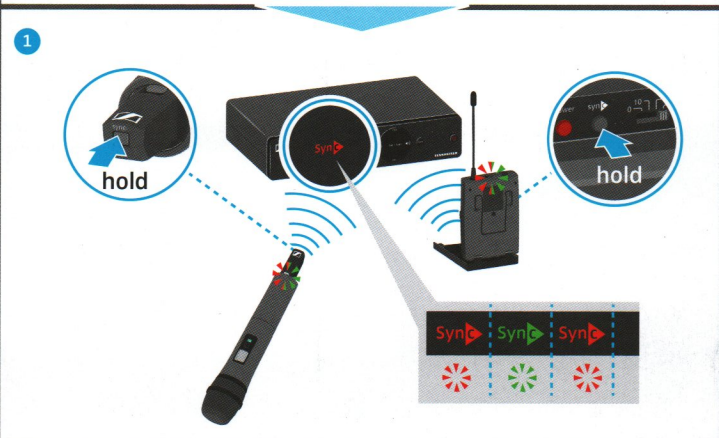

Sensitivity

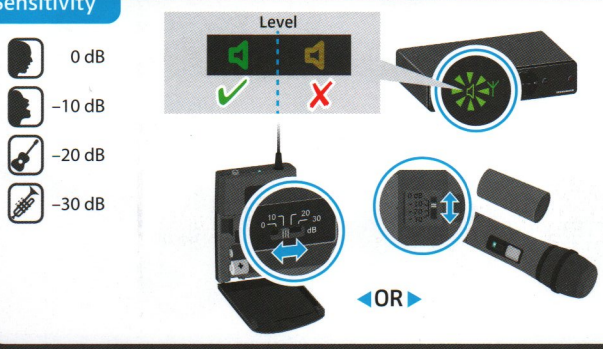

Multichannel

Bank 1...8
Ch. 0...9

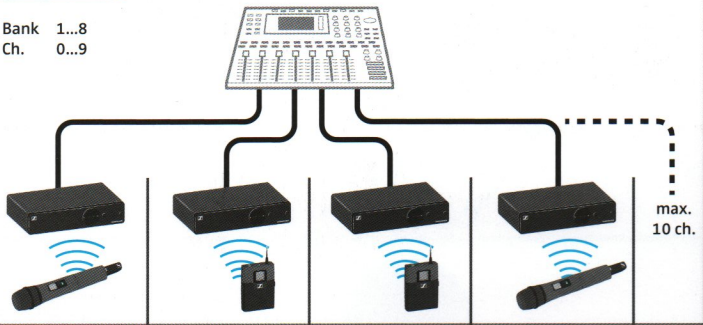

Bank Ch.	Bank Ch.	Bank Ch.	Bank Ch.	
2 3	2 4	2 5	2 6	✓
1 1	1 2	1 3	1 8	✓
2 3	1 3	4 7	8 9	✗
2 3	2 3	2 3	2 3	✗

ME 2-2

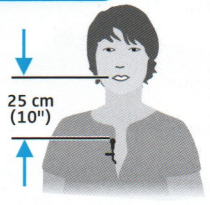

ME 3-II

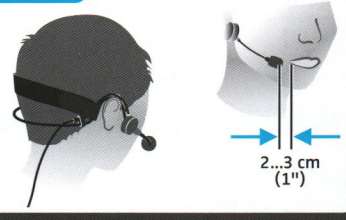

Min. distance

SKM

Guitar pickup

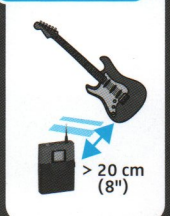

Squelch

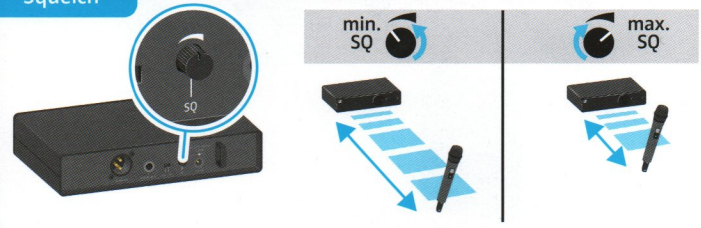

?

www.sennheiser.com/XSW1

XS WIRELESS 1

Quick Guide

Kurzanleitung | Guide rapide | Guida rapida | Guía de inicio rápido | Guia rápido | Beknopte handleiding | Krótka instrukcja obsługi | Snabbguide | Quickguide | Quick Guide | Γρήγορος οδηγός | Краткая инструкция | 快速指南 | 요약 설명서|

In the box

XS WIRELESS 1	Vocal Sets		Instrument Sets		Lavalier Set	Headmic Set
	XSW 1-825	XSW 1-835	XSW 1-CI1	XSW 1-908	XSW 1-ME2	XSW 1-ME3
EM-XSW 1 NT 12-5CW	●	●	●	●	●	●
SKM 825-XSW	●	○	○	○	○	○
MZQ 1 SKM 835-XSW	○	●	○	○	○	○
SK-XSW	○	○	●	●	●	●
e 908T	○	○	○	●	○	○
ME 2-2	○	○	○	○	●	○
ME 3-II	○	○	○	○	○	●
CI 1-N	○	○	●	○	○	○
2 x AA LR6 1.5	●	●	●	●	●	●

Battery

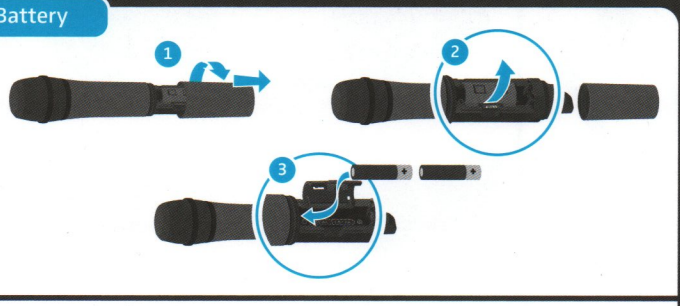

Low battery

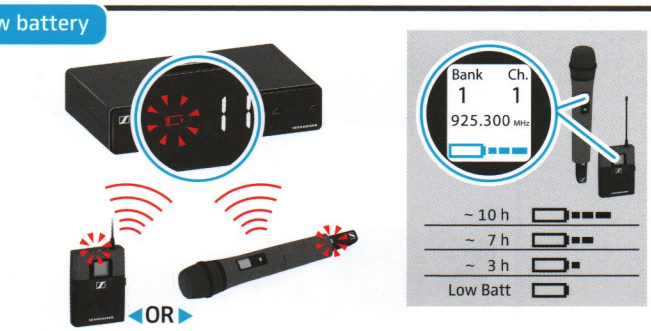

Setup

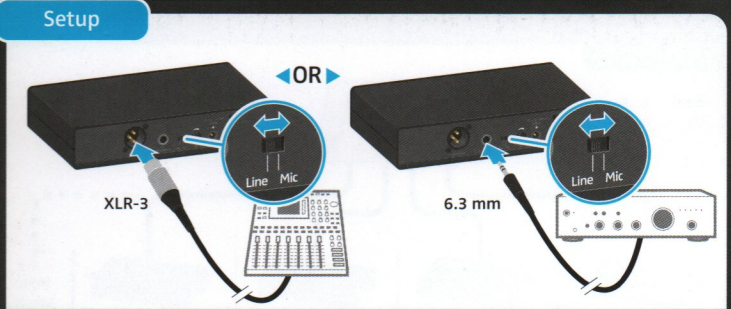

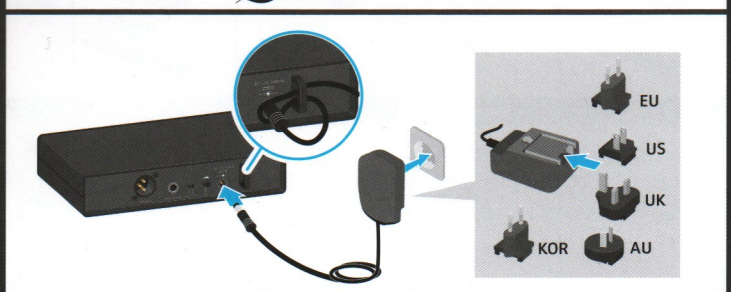

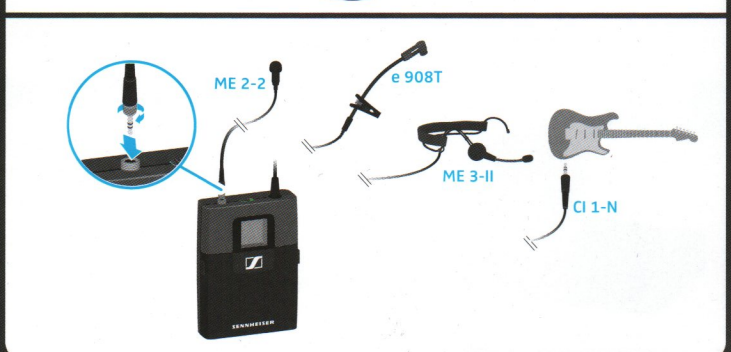

On/off

Display

EM-XSW 1

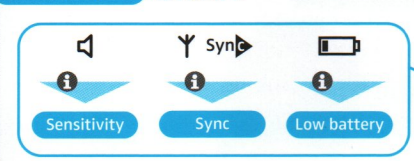

Volume

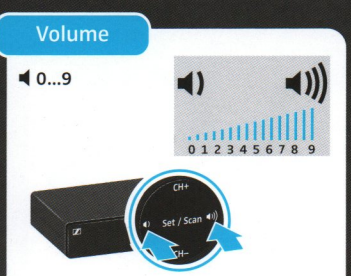

Mute

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Taiwan, Publ. 05/16, 571312/A01

SENNHEISER