

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Consignes de sécurité
Utilisation conforme

Ce produit sert de support multi-fonctionnel pour le positionnement de différents appareils ou objets. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants


Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général

- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Montage

1. A la livraison, les pieds du support sont pliés :



Mettez le support sur le côté, déployez les pieds et mettez le support sur les pieds.

2. Le support doit maintenant avoir l'aspect suivant :




3. Poussez maintenant les deux verrous de repliage vers l'intérieur.



4. Pour élargir la plateforme, dévissez les 4 vis manuelles illustrées et retirez la partie droite et gauche du support à la largeur souhaitée. Puis resserrez les vis manuelles.



5. Pour augmenter la hauteur du support, dévissez les verrous à vis aux quatre pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les un peu du pied et retirez les extensions des pieds à la longueur souhaitée. Laissez les verrous enclencher et resserrez-les.

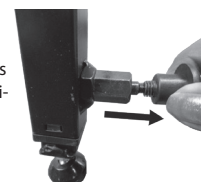

6. Fixez l'accessoire optionnel, comme p.ex. Fun Generation Universal Stand Extension (n° art. 437439), aux deux lieux de montage :



7. Démontez le support dans l'ordre inverse.

Données techniques

■ Dimensions (emballage) :	860 mm × 460 mm × 665 mm
■ Dimensions (assemblé) :	1275 mm × 515 mm × 910 mm
■ Hauteur :	670 - 910 mm

■ Poids :	7,4 kg
■ Puissance en watts :	50 kg



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

! Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas le support directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.