

### Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

### Sicherheitshinweise

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient als Multinetzteil zur Spannungsversorgung für Effektpedale. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

#### Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

#### Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

#### Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

### Leistungsmerkmale

- Multinetzteil mit 8 Ausgängen mit je 9 V  $\equiv$  bei je 500 mA (⊕-⊖-⊕)
- Isolierte, gefilterte & kurzschlussgeschützte Ausgänge eliminieren Rauschen und Brummen

- Hohe Stromstärke für moderne digitale Effekte
- LED-Überwachung an jedem Ausgang
- Abmessungen (B x H x T): 70 x 15 x 120 mm
- Gewicht: 200 g


### Lieferumfang

- ✓ 1 x Versorgungsnetzteil mit 12 V  $\equiv$  bei 2 A
- ✓ 8 x Verbindungskabel à 60 cm Länge mit 5,5 x 2,1 mm Koaxial-Stecker auf 5,5 x 2,1 mm Koaxial-Stecker

- ✓ 1 x Y-Kabel mit 30 cm Länge, 5,5 x 2,1 mm Koaxial-Stecker auf 5,5 x 2,1 mm Koaxial-Stecker

### Bedienelemente

- 1 Ausgänge 1 – 8 mit je 9 V  $\equiv$  @ 500 mA
- 2 Anschluss für mitgeliefertes Versorgungsnetzteil, 12 V  $\equiv$  @ 2 A
- 3 Kontroll-LED, leuchtet, wenn das Gerät mit Spannung versorgt wird
- 4 Kontroll-LED für Ausgang 1 – 8, leuchtet jeweils blau bei anliegender Spannung. Bei wegen Überlast deaktiviertem Ausgang erlischt die LED.

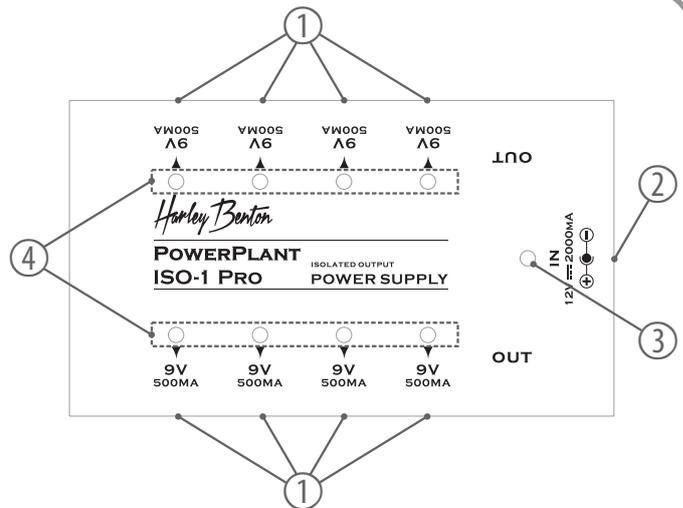

### Produkt verwenden

1. Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Versorgungsnetzteil mit dem Stromnetz, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Die Kontroll-LED (3) leuchtet auf.
2. Schließen Sie an die Ausgänge 1 – 8 über geeignete Kabel zur Spannungsversorgung Effektpedale oder ähnliche Geräte an, die 9 V  $\equiv$  Versorgungsspannung bei maximal 500 mA benötigen. Die maximale Ausgangsleistung darf 18 W nicht übersteigen.

#### Gefahr von Sachschaden durch Verpolung



Achten Sie unbedingt darauf, dass die Polarität der anzuschließenden Geräte identisch mit der Polarität der Versorgungsausgänge (⊕-⊖-⊕) sein muss. Wenn Sie ein Gerät mit verpolteter Spannung versorgen, kann dieses Schaden nehmen!

3. Falls Sie ein Gerät versorgen wollen, das eine Spannungsversorgung von 18 V zum Betrieb benötigt, verwenden Sie das mitgelieferte Y-Kabel, das Sie an 2 der Ausgänge anschließen.

#### Gefahr von Sachschaden durch Überspannung



Achten Sie unbedingt darauf, dass angeschlossene Geräte auch tatsächlich für die Versorgung mit der jeweiligen Spannung geeignet sind. Wenn Sie ein Gerät mit Überspannung versorgen, kann dieses Schaden nehmen!

4. Jeder betriebsbereite Ausgang wird durch eine blau leuchtende LED angezeigt. Kommt es durch Überlastung eines Ausgang zu dessen Abschaltung, erlischt die LED. Trennen Sie dann das betreffende Pedal vom Gerät. Nach ca. 2 Sekunden wird die normale Spannungsbereitstellung hier wieder hergestellt.
5. Um das Gerät auszuschalten, trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.