

Millenium

Desktop Monitor Stand DM3

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient zur Aufstellung und Ausrichtung von Lautsprecher-Boxen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran erstickern! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Leistungsmerkmale

- Ablageplatte für Boxen ist höhenverstellbar und erlaubt die Einstellung des Abstrahlwinkels der Lautsprecher

- Gummifüße zum Absorbieren von Vibrationen
- Geeignet für Boxen mit 5-Zoll-Lautsprechern

Aufbauen

A) Überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit:

- 1) Gummimatte
- 2) Ablageplatte
- 3) Tragarm
- 4) Bodenplatte
- 5) Sechskantschraube (4 x)
- 6) Innensechskant-Schlüssel
- 7) Kabelschelle


B) Positionieren Sie die Bodenplatte über dem unteren Ende des Tragarms.

C) Befestigen Sie die Bodenplatte mit 2 x Sechskantschrauben am unteren Ende des Tragarms. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskant-Schlüssel fest.

D) Positionieren Sie die Ablageplatte über dem oberen Ende des Tragarms. Befestigen Sie sie mit 2 x Sechskantschrauben am oberen Ende des Tragarms. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskant-Schlüssel fest.

E) Legen Sie die Gummimatte auf die Ablageplatte und clippen Sie die Kabelschelle an den Tragarm.

F) Stellen Sie die Lautsprecher-Box auf die Ablagefläche. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabelschelle und ggf. durch die Aussparung am hinteren Ende der Ablagefläche.

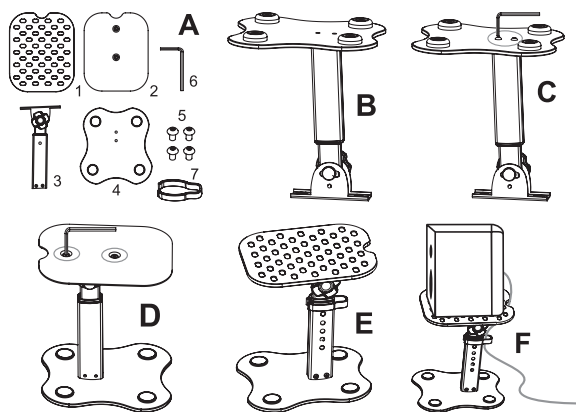




Einstellen und Ausrichten

1) Drücken Sie den Rastknopf und bringen Sie die Ablageplatte in die gewünschte Höhe. Die Box ist dann in optimaler Position, wenn sich der oder die Lautsprecher in Höhe der Ohren des Benutzers befinden.

2) Lässt sich dies nicht erreichen, können Sie den Winkel der Ablageplatte so variieren, dass die Lautsprecher in die Richtung der Ohren des Benutzers abstrahlen.

3) Lösen Sie dazu den Drehknopf des einen Ständers und stellen den gewünschten Winkel zwischen $\pm 10^\circ$ ein. Schrauben Sie den Drehknopf wieder fest und verfahren beim zweiten Ständer entsprechend. Bei beiden sollte der gleiche Winkel eingestellt sein. Orientieren Sie sich dabei jeweils an der Skala unterhalb des Drehknopfs.

4) Platzieren Sie die Ständer mit den Boxen so, dass sie mit dem Benutzer zusammen ein gleichseitiges Dreieck bilden und die Lautsprecher direkt in Richtung der Ohren des Benutzers abstrahlen.

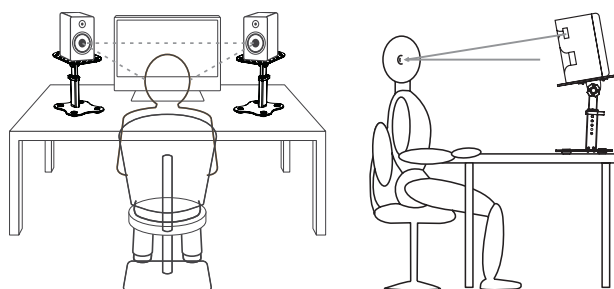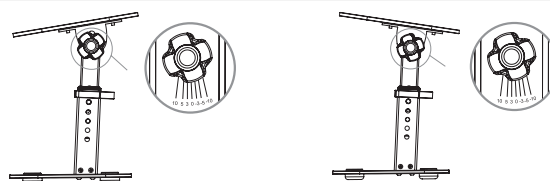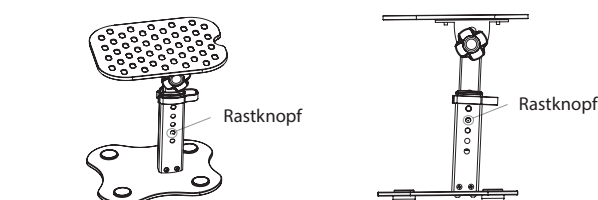

Technische Daten

Höhe	235 - 280 mm
Maße Ablageplatte (B x T)	180 - 220 mm
Maße Bodenplatte (B x T)	200 - 213 mm
Max. Abwinkelung	$\pm 10^\circ$
Gewicht	2,77 kg



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Oberfläche der Standfläche reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Bitte bringen Sie den Ständer im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit der Oberfläche der Standfläche und benutzen Sie Filzschoner oder ein Tuch als Unterlage.