

# Millenium

## Desktop Monitor Stand DM3

### Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d'utilisation.

### Consignes de sécurité

#### Utilisation conforme

Ce produit sert à l'installation et configuration des enceintes. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

#### Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

#### Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

#### Utilisation en général

- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

### Performances

- Tablette pour des enceintes, ajustable en hauteur, permet d'ajuster l'angle de dispersion des enceintes

- Pieds en caoutchouc pour absorber des vibrations
- Idéal pour des enceintes avec des haut-parleurs de 5 pouces

### Installation

A) Vérifiez d'abord si tout a été livré :

- 1) tapis en caoutchouc      2) tablette      3) bras de support  
4) plaque de fond      5) vis hexagonale (4 x)  
6) clé Allen      7) collier pour câbles


B) Positionnez la plaque de fond sur l'extrémité inférieure du bras de support.

C) Fixez la plaque de fond avec 2 x vis hexagonale à l'extrémité inférieure du bras de support. Serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

D) Positionnez la plaque de fond sur l'extrémité supérieure du bras de support. Fixez la plaque de fond avec 2 x vis hexagonale à l'extrémité supérieure du bras de support. Serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

E) Posez le tapis en caoutchouc sur la tablette et enclenchez le collier pour câbles au bras de support.

F) Posez l'enceinte sur la tablette. Insérez le câble de l'enceinte à travers le collier et, le cas échéant, à travers l'orifice au bout arrière de la tablette.

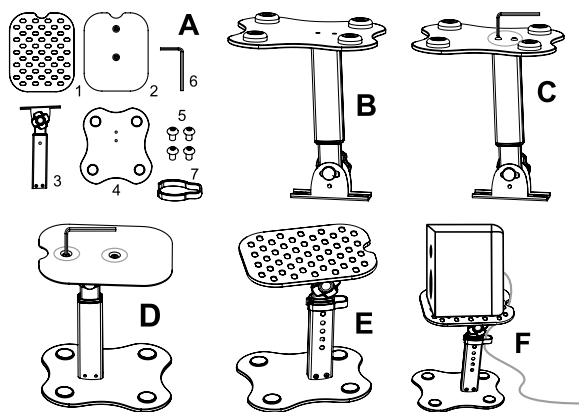


### Ajuster et orienter

1) Appuyez sur le bouton de ressort et tirez la tablette à la hauteur souhaitée. L'enceinte est en position optimale lorsque le haut-parleur se trouve à la hauteur des oreilles de l'utilisateur.


2) Si cela n'est pas possible, vous pouvez varier l'angle de la tablette de manière que les haut-parleurs émettent dans la direction des oreilles de l'utilisateur.

3) Dévissez le bouton rotatif de l'un support et réglez l'angle souhaité entre  $\pm 10^\circ$ . Revissez le bouton rotatif et procédez de la même manière pour le deuxième support. Les deux angles devraient être identiques. Orientez-vous à l'échelle en dessous du bouton rotatif.





4) Placez les supports avec les enceintes de manière qu'ils forment un triangle équilatéral ensemble avec l'utilisateur et que les haut-parleurs émettent directement dans la direction des oreilles de l'utilisateur.

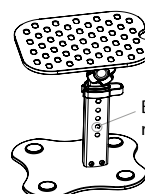

Bouton de ressort

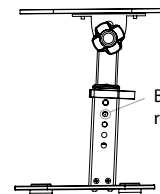

Bouton de ressort

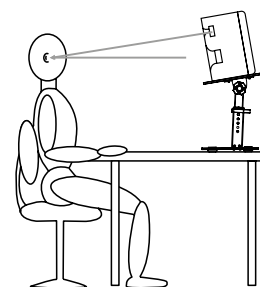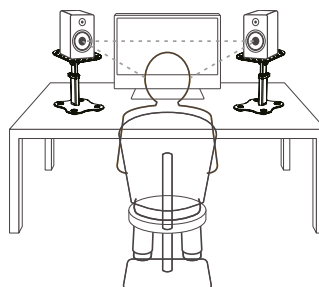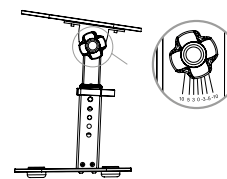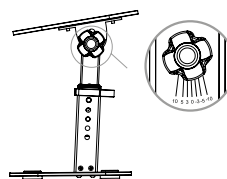

### Données techniques

Hauteur	235 - 280 mm
Dimensions tablette (L x P)	180 - 220 mm
Dimensions plaque de fond (L x P)	200 - 213 mm
Angle max.	$\pm 10^\circ$
Poids	2,77 kg



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de la surface et provoquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tissu.