

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil sert de bloc d'alimentation multi-sortie pour alimenter des pédales d'effets. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général

- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Performances

- Bloc d'alimentation modulaire multi-sortie pour des pédales d'effets
- 5 sorties isolées, filtrées et protégées contre les courts-circuits éliminant les bruits et les ronflettes
- Intensité de courant élevée pour les effets numériques modernes
- LED de statut par sortie
- Fonctionnement avec tension d'entrée universelle de 100 - 240 V
- Boîtier en aluminium compact et robuste, peut être utilisé sur ou sous les pédaliers

- Sorties 1 - 5 : 9 V \equiv sous 500 mA max. (+ - - - -), isolées individuellement
- Sortie principale CA modulaire permettant à deux appareils ou plus d'être raccordés via le câble Kettle mâle/femelle (fourni)
- Courant max. de sortie 4 A
- Dimensions (L x H x P) 130 mm x 35 mm x 88 mm
- Poids 400 g
- Conditions d'environnement Plage de température : 0 °C...40 °C
Humidité relative : 20 %...80 %
(sans condensation)


Étendue de la livraison

- 5 x câble CC de 60 cm 5,5 x 2,1 mm droit vers des connecteurs soudés
- 1 x câble d'alimentation avec connecteur UE, longueur de 1,2 m

- 1 x câble Kettle mâle/femelle

Éléments de commande

- 1 Sorties 1 - 5 avec 9 V \equiv chacune @ 500 mA
- 2 LED de statut pour sorties 1 - 5, s'allume en vert en cas de présence de tension, s'éteint en cas de sortie désactivée due à surcharge
- 3 Prise du bloc d'alimentation pour l'alimentation en tension
- 4 Prise du bloc d'alimentation pour l'alimentation en tension d'un autre appareil

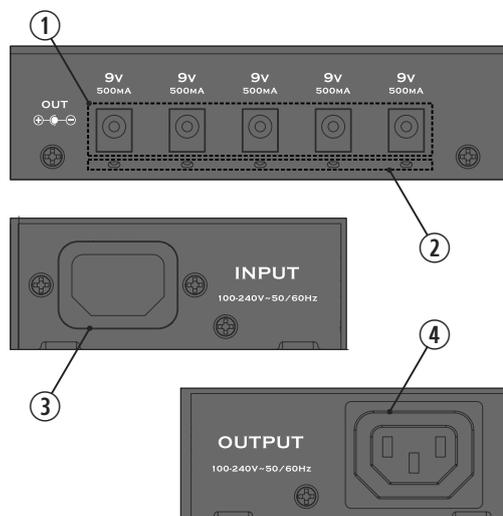

Utiliser le produit

1. Pour faire démarrer l'appareil, branchez la prise INPUT sur le côté de l'appareil via le câble d'alimentation fourni sur une prise secteur correctement câblée fournissant une tension d'entrée dans la plage susmentionnée.
2. Connectez les pédales d'effets ou des appareils similaires qui ont besoin d'une tension d'alimentation de 9 V \equiv sous 500 mA max., aux sorties 1 - 5 via des câbles appropriés.

La puissance de sortie maximale ne doit pas dépasser 22,5 W.

Risque de dommages à l'inversion de polarité



Veillez à ce que la polarité des appareils à brancher soit identique à la polarité des sorties d'alimentation (+ - - - -). Si vous alimentez un appareil avec une tension à polarité inversée, cet appareil peut être endommagé !

3. Chaque sortie prête à fonctionner s'indique par une LED allumée en vert. Si une sortie est désactivée due à surcharge, la LED s'éteint. Débranchez la pédale correspondante de l'appareil. Au bout de 2 secondes, l'alimentation de tension normale se rétablit.
4. Pour alimenter un autre appareil, branchez-le via le câble Kettle sur la prise OUTPUT sur le côté de l'appareil.
5. Pour désactiver l'appareil, débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique.



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.



Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.