

Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. En caso de regalar este producto, le recomendamos que entregue este manual con el mismo.

Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este equipo ha sido diseñado para afinar los instrumentos musicales. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

¡Peligro para los niños!



Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia! Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragarse las piezas y asfixiarse.

Peligro de incendio debido a una polaridad incorrecta

Las baterías o acumuladores instalados de forma incorrecta pueden causar daños en el equipo y en las baterías o acumuladores. Al insertar las baterías o acumuladores, asegúrese de que la polaridad es correcta.

Posibles daños por fugas de las baterías

Las baterías y acumuladores con fugas pueden dañar permanentemente el equipo. Retire las baterías o acumuladores del equipo si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo.

Lugar de uso

- No utilizar nunca el producto
- si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
- en lugares con mucho polvo o muy sucios
- en lugares donde el producto pueda mojarse

Manipulación en general


- Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
- No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio y seco. No utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes inflamables.

Características técnicas

- Ideal para instrumentos de viento, violín, bajo, guitarra y ukulele
- Alcance de afinación: 430 - 450 Hz
- Precisión: ± 0,5 cent

- Metrónomo: 30 - 260 bpm
- Regulador del volumen
- Incluye pastilla de clip y baterías (2 x AAA)

Elementos de mando

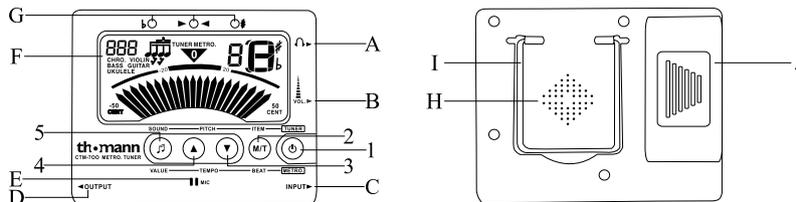

Nº del botón	Afinador	Metrónomo	Mantener pulsado durante 2 segundos
1	/	Start/Stop	Encender/apagar
2	Modo de afinación	Beat	Conmutador afinador/metrónomo
3	Tono hacia abajo	Tempo hacia abajo	/
4	Tono hacia arriba	Tempo hacia arriba	/
5	Modo Sound	Ritmo	Enciende y apaga la luz de fondo

- A. Salida de auriculares
- B. Regulador del volumen
- C. Terminal de entrada
- D. Terminal de salida
- E. Micrófono
- F. Área de visualización LCD
- G. LED
- H. Altavoz (cara posterior)
- I. Soporte (cara posterior)
- J. Compartimiento baterías (cara posterior)

Utilizar el equipo como afinador

Modo de medición

- Conecte su instrumento con un cable jack de 6,3 mm en la entrada (INPUT) del equipo. Si quiere utilizar el micrófono integrado, deje el terminal INPUT libre.
- Seleccione uno de los modos de afinación "Cromático Do / Fa / Sib / Mib", "Violín", "Bajo", "Guitarra" y "Ukulele" pulsando reiteradamente el botón 2 (M/T).
- Para modificar la frecuencia de referencia, pulse el botón 3 o 4. El rango es de 430 a 450 Hz.
- Toca una nota en su instrumento. Si "Cromático" está ajustado, se muestra el nombre de la nota. Si "Guitarra", "Bajo", "Ukulele" o "Violín" está ajustado, se muestra además la cuerda. Si utilice el micrófono integrado, coloque el equipo lo más cerca posible del instrumento para evitar interferencias de los ruidos externos.
- Tocando una nota en su instrumento, el puntero se desplace en el display y los LED se iluminan.
 - Con el puntero en la posición central en "0" el LED verde iluminado, la nota está afinada correctamente.
 - Con el puntero a la izquierda y el LED izquierdo rojo iluminado, el tono está más bajo.
 - Con el puntero a la derecha y el LED derecho rojo iluminado, el tono está más alto.

Modo de sonido

- Active el modo de medición.
- Pulse el botón 5 (SOUND) para seleccionar el modo de sonido.
- Para modificar la frecuencia de referencia, pulse el botón 3 o 4 (PITCH).
- Pulse el botón 2 (M/T) para seleccionar el sonido de referencia deseado para "Cromático", "Violín", "Bajo", "Guitarra" o "Ukulele". Pulse reiteradamente el botón 5 para seleccionar el sonido.
- Afine su instrumento según el sonido de referencia.
- Para salir del modo de sonido, pulse el botón 2.

Utilizar el equipo como metrónomo

- Mantenga pulsado el botón 2 durante 2 segundos para cambiar al modo de metrónomo.
- Si quiere cambiar el beat, pulse el botón 2 (BEAT). El beat pasa entre los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los ajustes permanecen memorizados aunque apague el equipo.
- Pulse el botón 3/4 (TEMPO) para ajustar el tempo de 30 - 260 BPM.
- Si quiere cambiar el ritmo, pulse el botón 5 (VALUE). Opciones para el ritmo:
- Para activar el metrónomo, pulse el botón 1. El puntero del metrónomo se desplace en el tempo ajustado hacia la derecha y hacia la izquierda. Los LED se iluminan también alternativamente según el tempo, beat y ritmo.
- Para desactivar el metrónomo, pulse el botón 1.



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial. Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.



¡Queda prohibido quemar o echar las baterías a la basura doméstica! Respete las normas y reglamentaciones sobre el tratamiento de basura especial aplicables. Entregue las baterías usadas en un centro de reciclaje autorizado.



Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No eche su antiguo equipo a la basura! Para desechar adecuadamente el producto y sus componentes, deposite el equipo en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones aplicables en el país. En caso de dudas, contacte con un centro de reciclaje autorizado.