

Millenium

MPS-750 Mesh Set
e-drum-set



Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

04.04.2017, ID: 372716 (V2)

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise.....	4
2	Lieferumfang.....	5
3	Zusammenbau.....	6
4	Umweltschutz.....	12

1 Sicherheitshinweise

 **GEFAHR!**

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

2 Lieferumfang



Überprüfen Sie vor dem Aufbau Ihres Drum-Sets die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.


Millenium MPS-750 Mesh Set

- e-drum modul Millenium MPS-750
- 1 × Mesh-Snare-Pad, 10-Zoll, zwei Zonen
- 3 × Mesh-Tom-Pads, 10-Zoll, zwei Zonen
- 1 × Kick-Pad, 8-Zoll
- 1 × Hi-Hat-Pad, 8-Zoll
- 2 × Crash-Pad mit Choke-Funktion, 12-Zoll
- 1 × Ride-Pad mit Choke-Funktion, 14-Zoll, drei Zonen
- Hi-Hat Controller
- Fußmaschine
- Rack mit Klemmen und Halterungen für Pads (1 × L-Stück, 3 × gerade Sechskantstange) und Cymbals (1 × kurz, 3 × lang)
- Komplette Padverkabelung
- Netzadapter

3 Zusammenbau

Übersicht


Lösen Sie die Schrauben der einzelnen Klemmen vor dem Zusammenstecken der Rohre. Montieren Sie die verschiedenen Elemente in der angegebenen Reihenfolge. Die Positionen der Pads, Cymbals usw. gehen aus der folgenden Übersicht hervor.

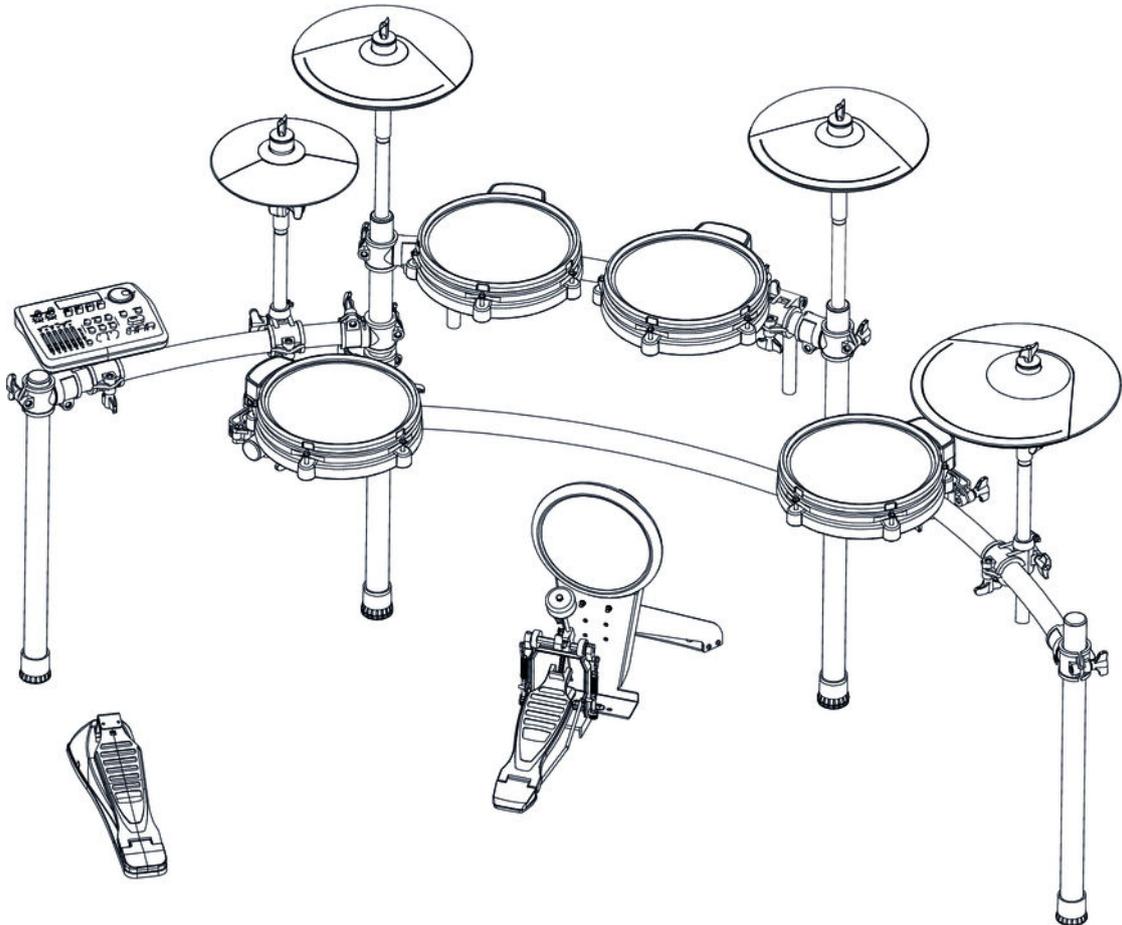

Aufbau des Racks

⚠ VORSICHT!**Schnittgefahr an Händen und Fingern**


Achten Sie beim Zusammenstecken der Verbindungen auf scharfe Kanten an den Metallrohren, Schrauben usw.

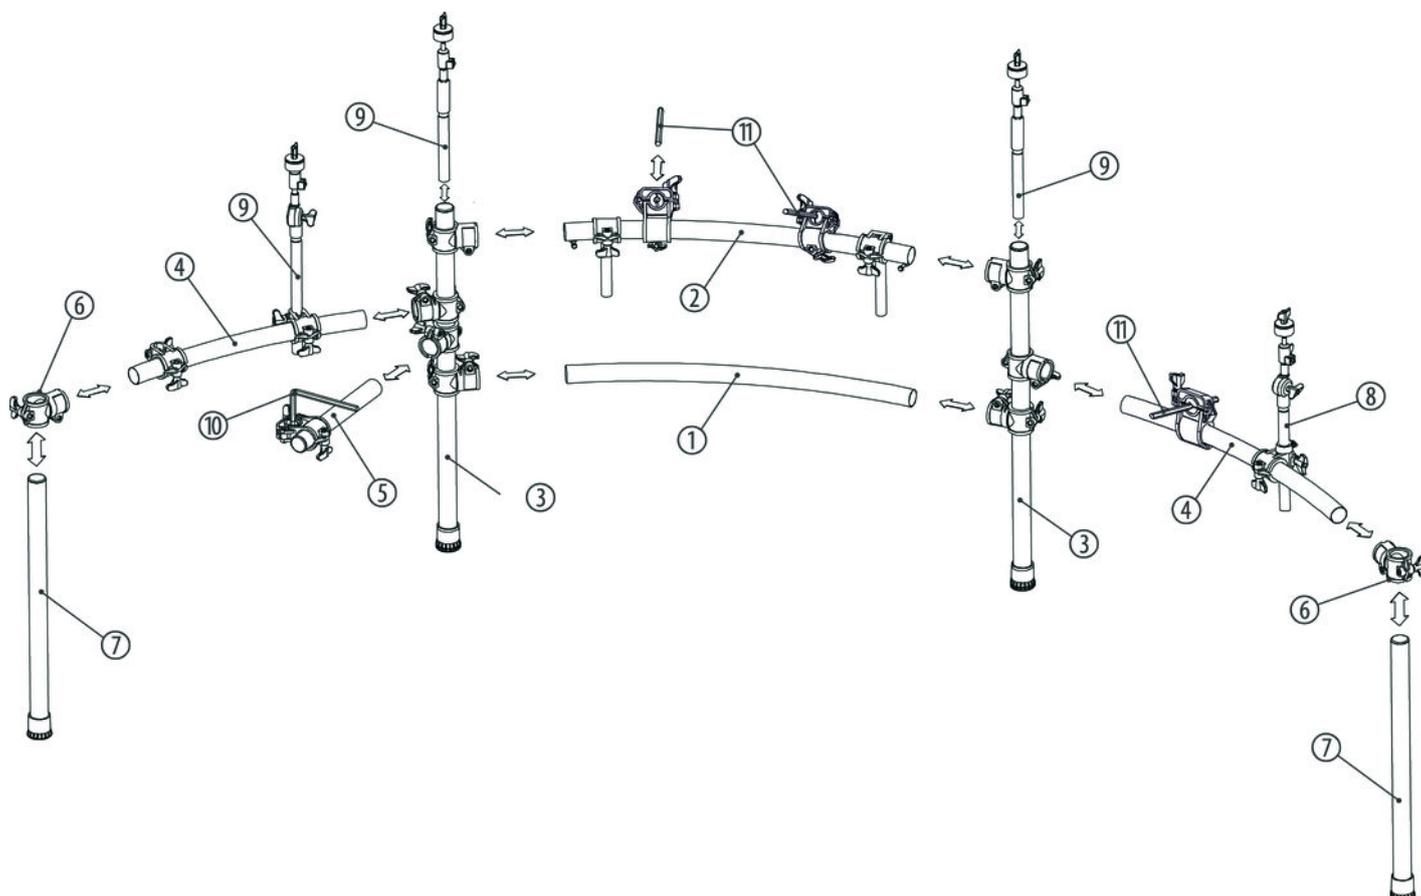

1	Richten Sie die obere und untere Halterung für die Verbindungsrohre (1, 2) der beiden Standfüße (3) des Racks in der Höhe und entsprechend der gewünschten Spielposition aus. Setzen Sie die Verbindungsrohre (1, 2) wie dargestellt in die Halterungen ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben an.
2	Setzen Sie die Seitenarme (4) in die mittleren Halterungen der beiden Standfüße (3) des Racks. Achten Sie hierbei darauf, dass die horizontalen Rohre einen durchgehenden Bogen bilden.
3	Befestigen Sie die beiden seitlichen Stützrohre (7) des Racks in den Befestigungsklemmen der Seitenarme (4). Achten Sie darauf, dass die Enden der Stützrohre am Boden aufliegen. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an.
4	Positionieren Sie die Befestigungsklemmen (10/L-Stück, 11/Sechskantstangen) für die einzelnen Pads. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an.


5	Drehen Sie die Winkelstücke in die richtige Position für die Montage der Pads. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an.
6	Setzen Sie die drei kurzen Halterungen (9) und die lange Halterung (8) für die Cymbals wie dargestellt in die vorgesehenen Befestigungsklemmen am Rack. Fixieren Sie die Halterungen mit Hilfe der Befestigungsschrauben in der gewünschten Höhe.
7	Lösen Sie die Fixierschrauben an den Gelenken der Halterungen und drehen Sie die Halterungen (8, 9) in die gewünschten Spielpositionen. Ziehen Sie anschließend die Fixierschrauben wieder fest.

Pads am Rack befestigen

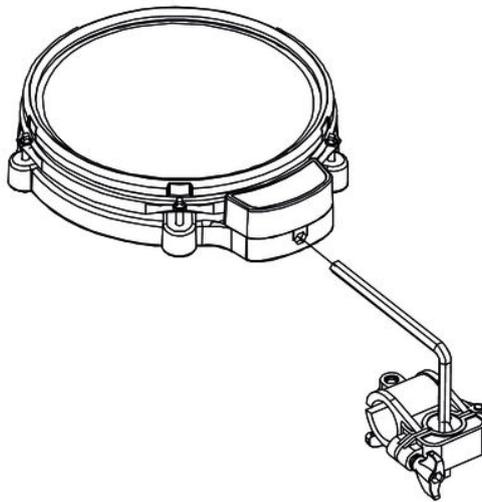


1	Befestigen Sie die mitgelieferten Halteelemente (ein L-Stück , drei Sechskantstangen) an den Pads.
2	Setzen Sie die Halteelemente in die vorgesehenen Klemmen am Rack.
3	Richten Sie die Pads am Rack nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Klemmschrauben der Padhalterungen und die Pad-Klemmen am Rack anschließend gleichmäßig fest.

Cymbals am Rack befestigen

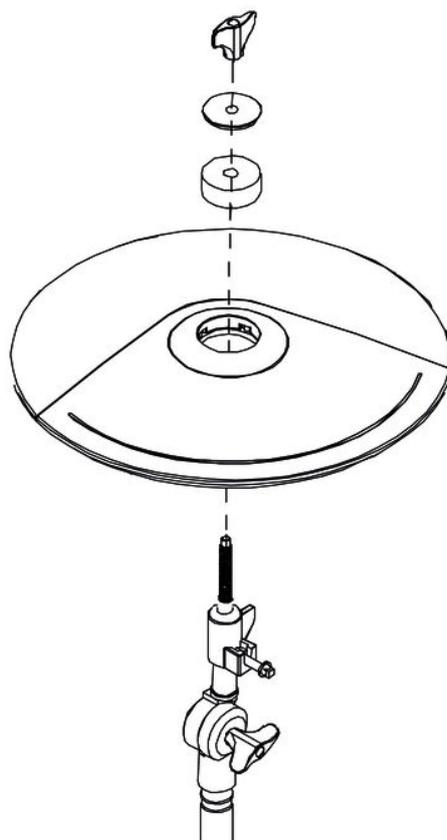


1	Setzen Sie die vier Cymbal-Halter (3 × lang, 1 × kurz) wie dargestellt in die vorgesehenen Klemmen am Rack.
2	Ziehen Sie die Schrauben an den Klemmen gleichmäßig fest.
3	Schrauben Sie die Flügelmuttern an den Cymbal-Haltern ab und nehmen Sie die Beilagscheiben und Filzscheiben von den Haltern.
4	Setzen Sie die vier Cymbals wie in der Abbildung dargestellt auf die Halter.
5	Setzen Sie die Beilagscheiben und Filzscheiben auf und befestigen Sie die vier Cymbals mit den zugehörigen Flügelmuttern auf den Haltern.

Fußmaschine, Hi-Hat

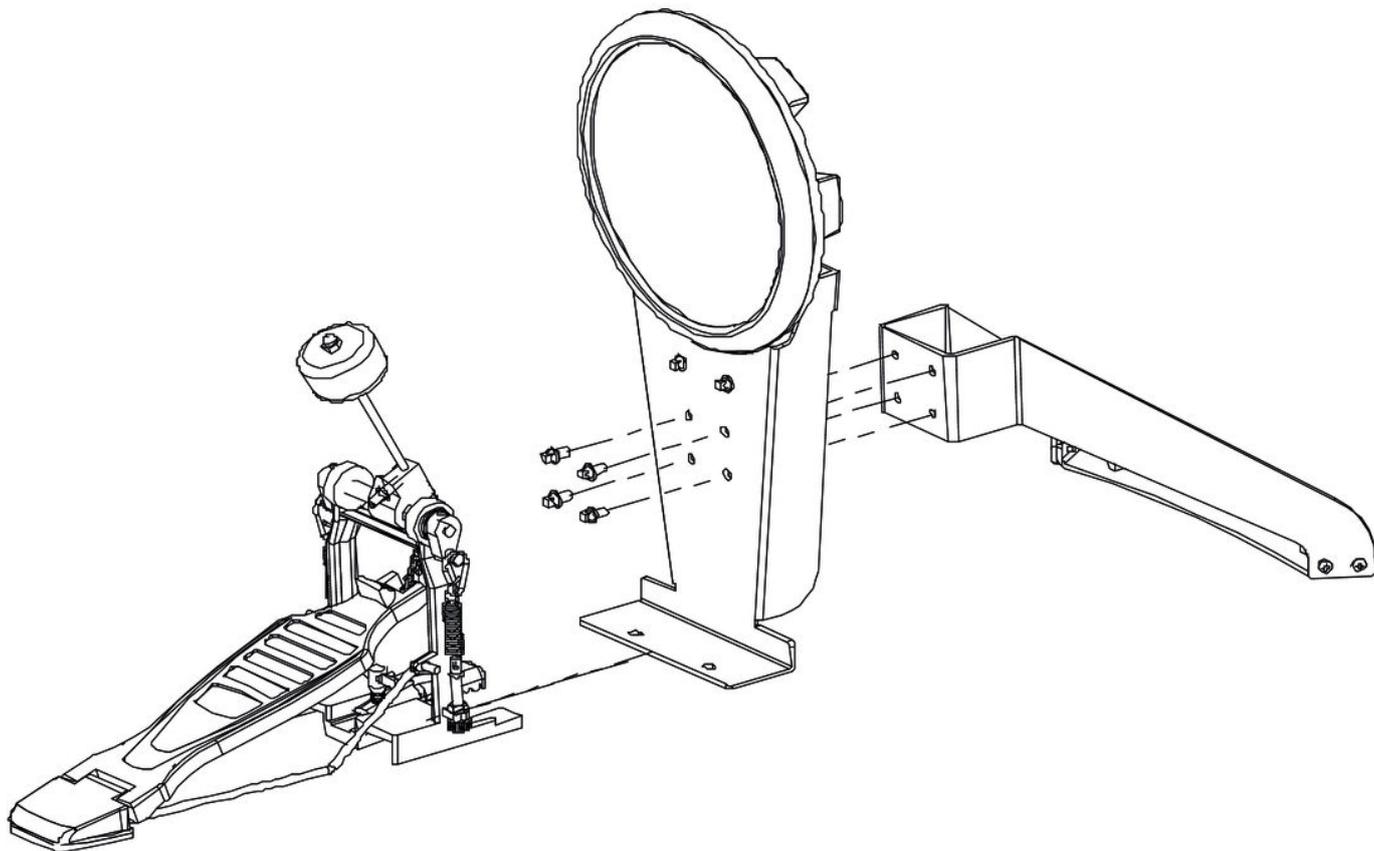

1	Verschrauben Sie die Fußmaschine und das Pad wie dargestellt mit den mitgelieferten Schrauben.
2	Setzen Sie den Schlägel in die vorgesehene Bohrung am Drehkopf der Fußmaschine und ziehen Sie die Klemme mit dem Drum-Schlüssel fest.
3	Positionieren Sie die Einheit in einer bequemen Spielposition vor dem Rack.
4	Positionieren Sie das Hi-Hat-Pedal links vom Bassdrum-Pad in einer bequemen Spielposition vor dem Rack.

Drum-Modul am Rack befestigen

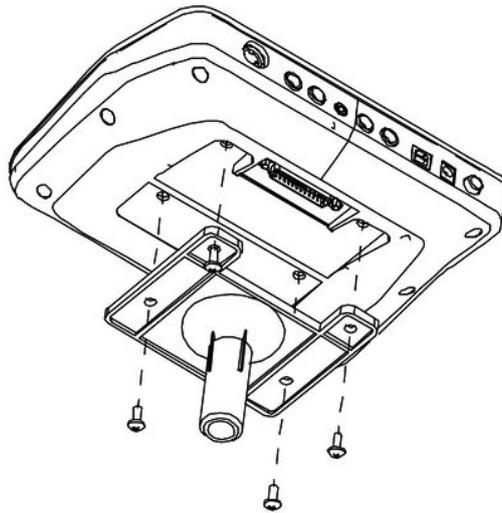

- | | |
|---|---|
| 1 | Setzen Sie das Drum-Modul auf Anschlag in die freie Klemme des linken Seitenarms. |
| 2 | Richten Sie das Modul aus und ziehen Sie die Flügelmutter der Klemme fest. |

Einrichten und Verkabeln

Richten Sie das Rack, die Pads und die Cymbals nach Ihren Bedürfnissen ein. Als letzter Schritt müssen nun noch alle Trigger mit dem Drum-Modul verkabelt werden. Beachten Sie hierbei die Beschriftung auf dem Drum-Modul und die Farbmarkierungen der einzelnen Kabel.

4 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

