



01 Vérification du contenu de l'emballage

- TD-50DP (module de sons de batterie) x 1
PD-140DS (caisse claire V-Pad) x 1
CY-18DR (cymbale ride numérique) x 1
Ensemble de modes d'emploi
MDS-50KV
TD-50KVA (V-Hi-Hat) x 1
CY-14C (V-Cymbal pour crash 1) x 1
CY-15R (V-Cymbal pour crash 2) x 1
PD-108 (V-Pad pour tom T1) x 1
PD-128 (V-Pad pour tom T3 et T4) x 2
Ensemble de modes d'emploi
VH-13 (V-Hi-Hat) x 1
KICK KD-140 (V-Kick)
KD-A22
Lors de la vérification des éléments fournis avec le MDS-50KV...


02 Assemblage du stand (MDS-50KV)

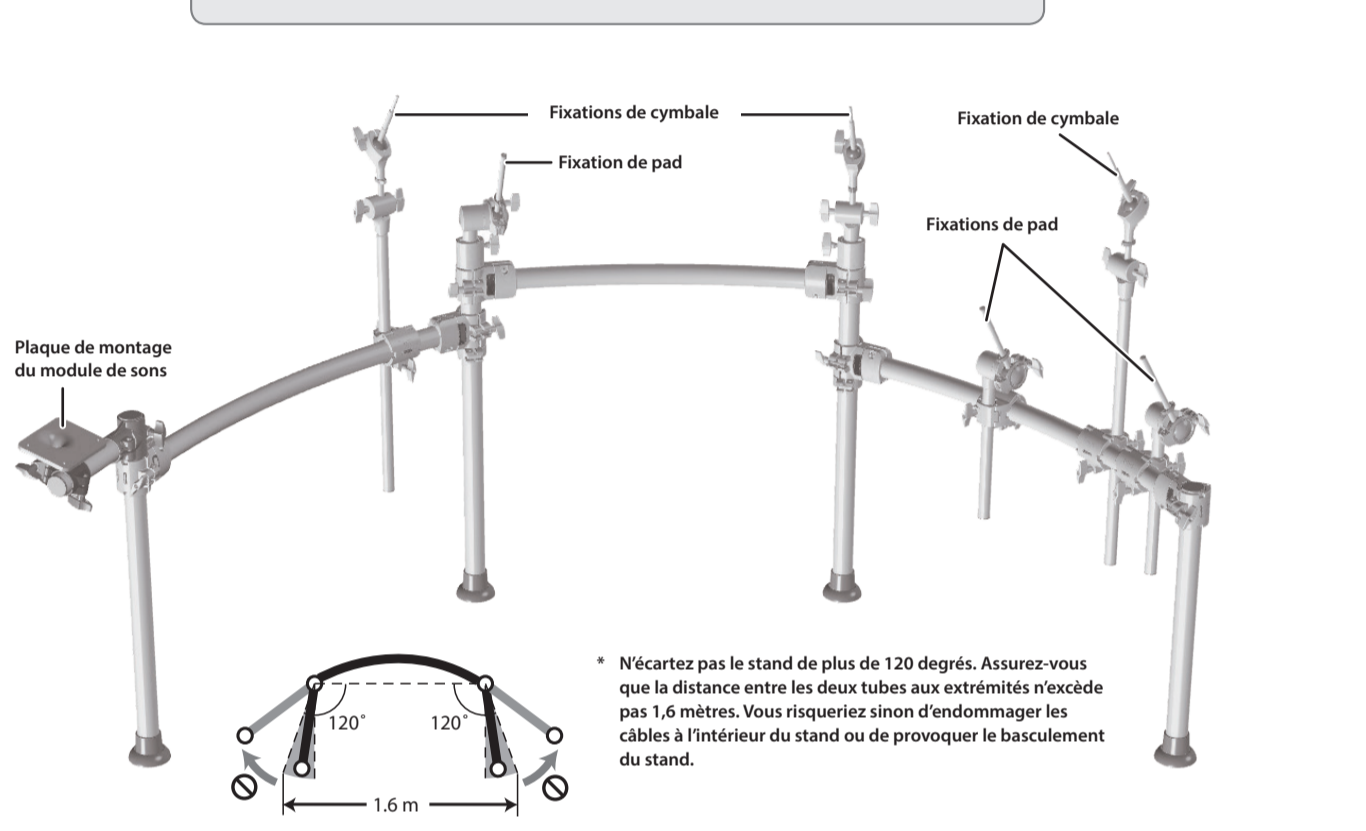



03 Assemblage du charleston (VH-13)

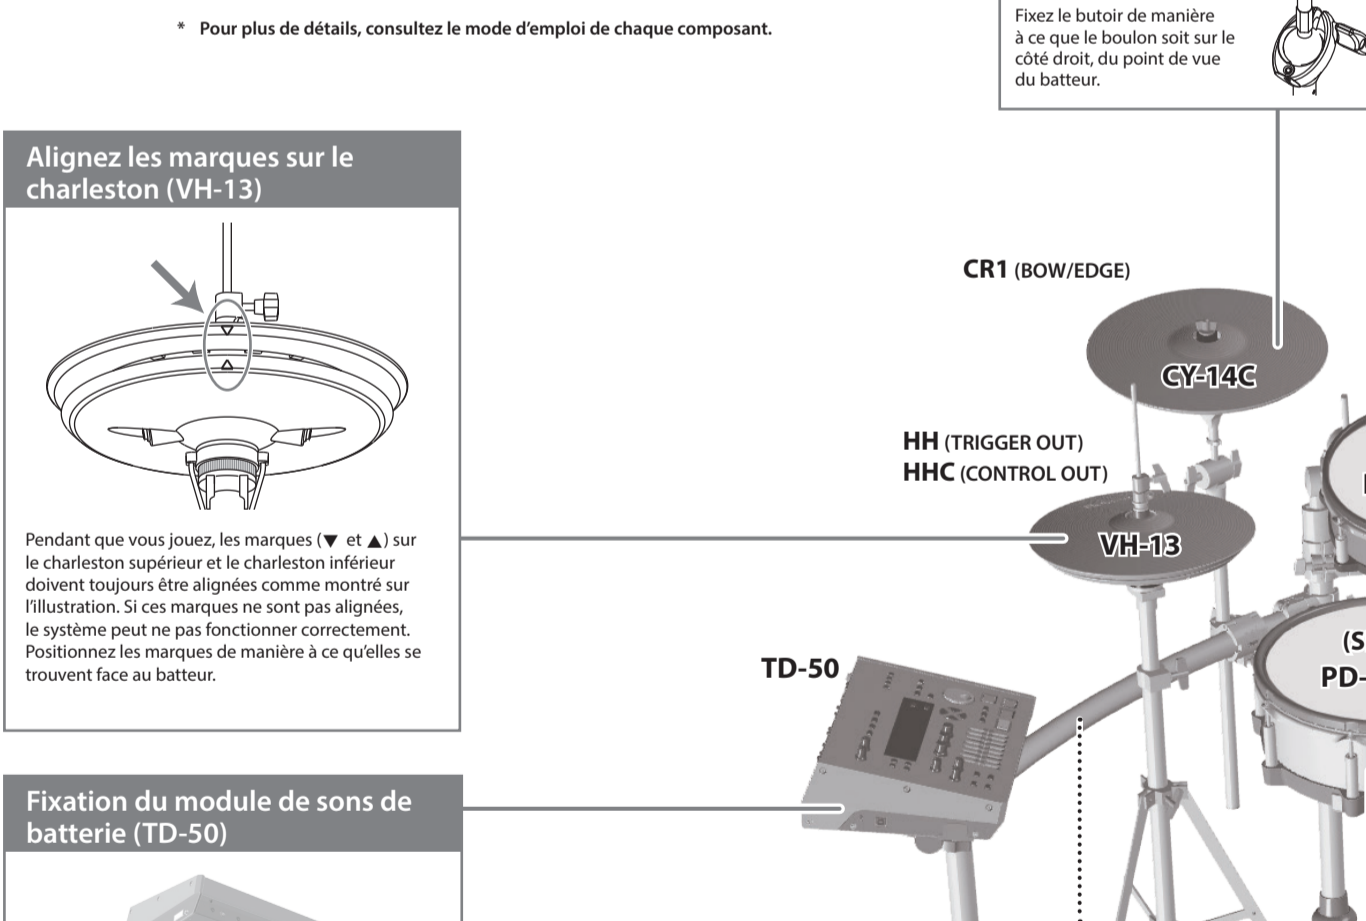


04 Assemblage de la grosse caisse

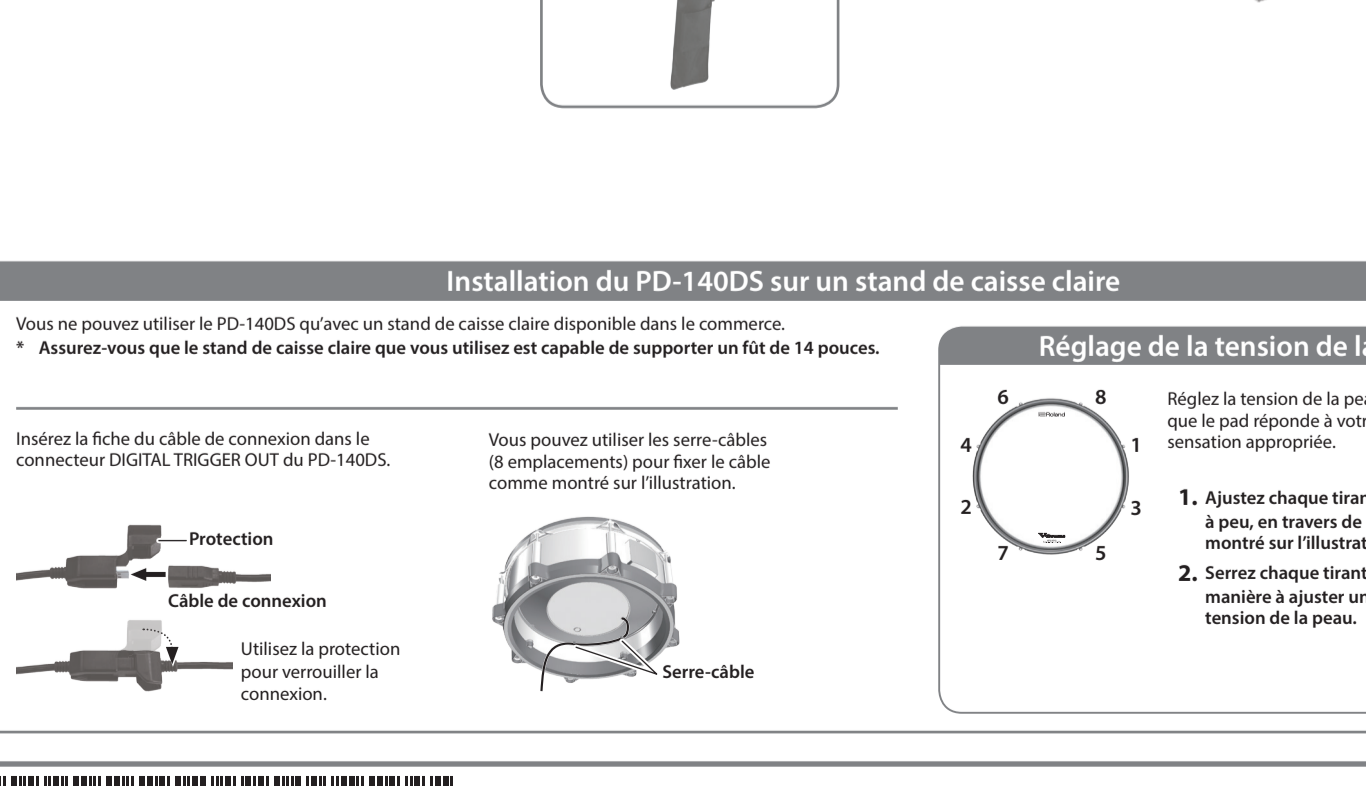


05 Fixation des différentes pièces

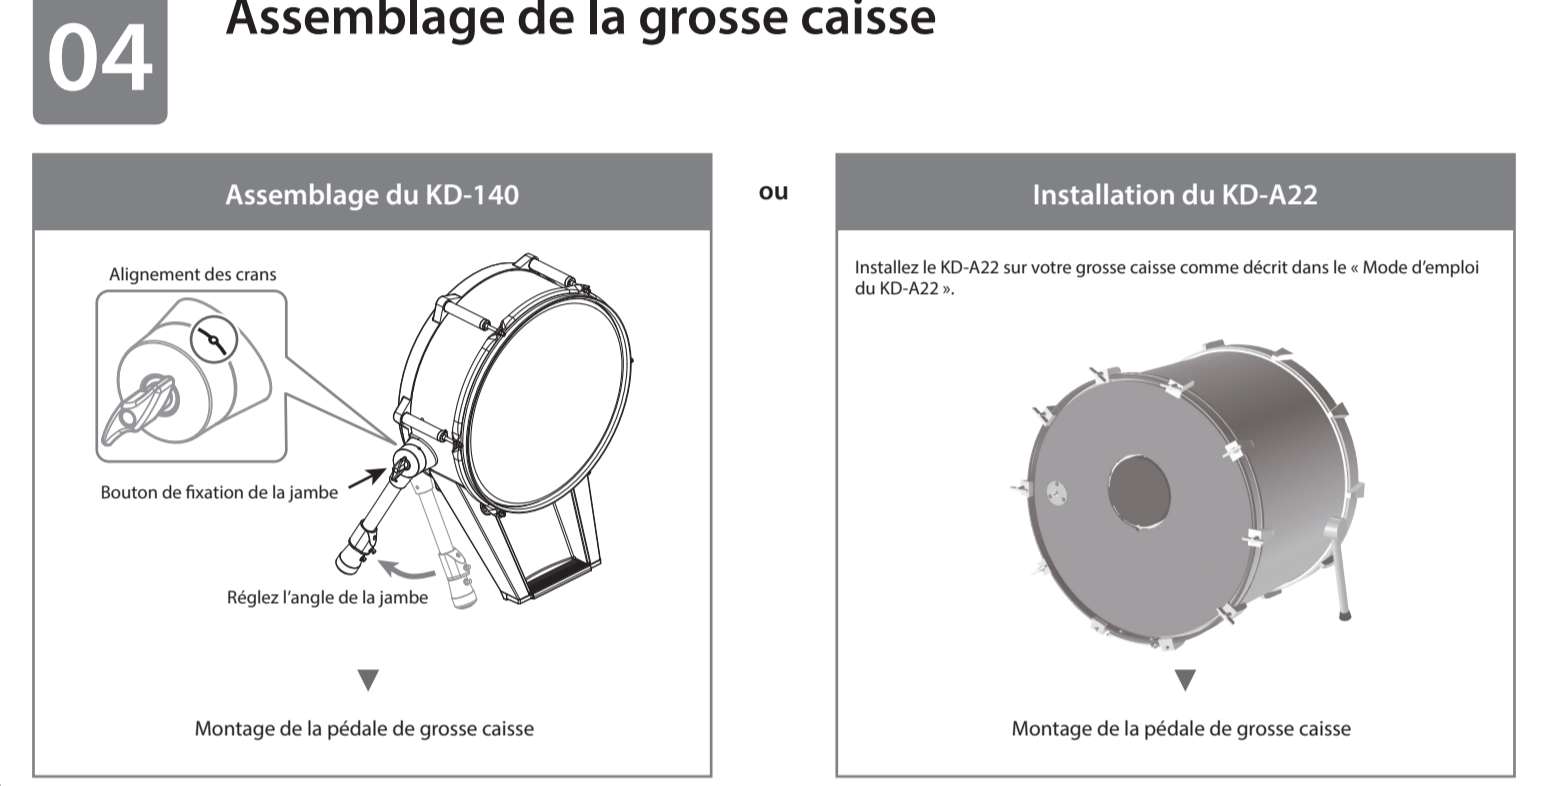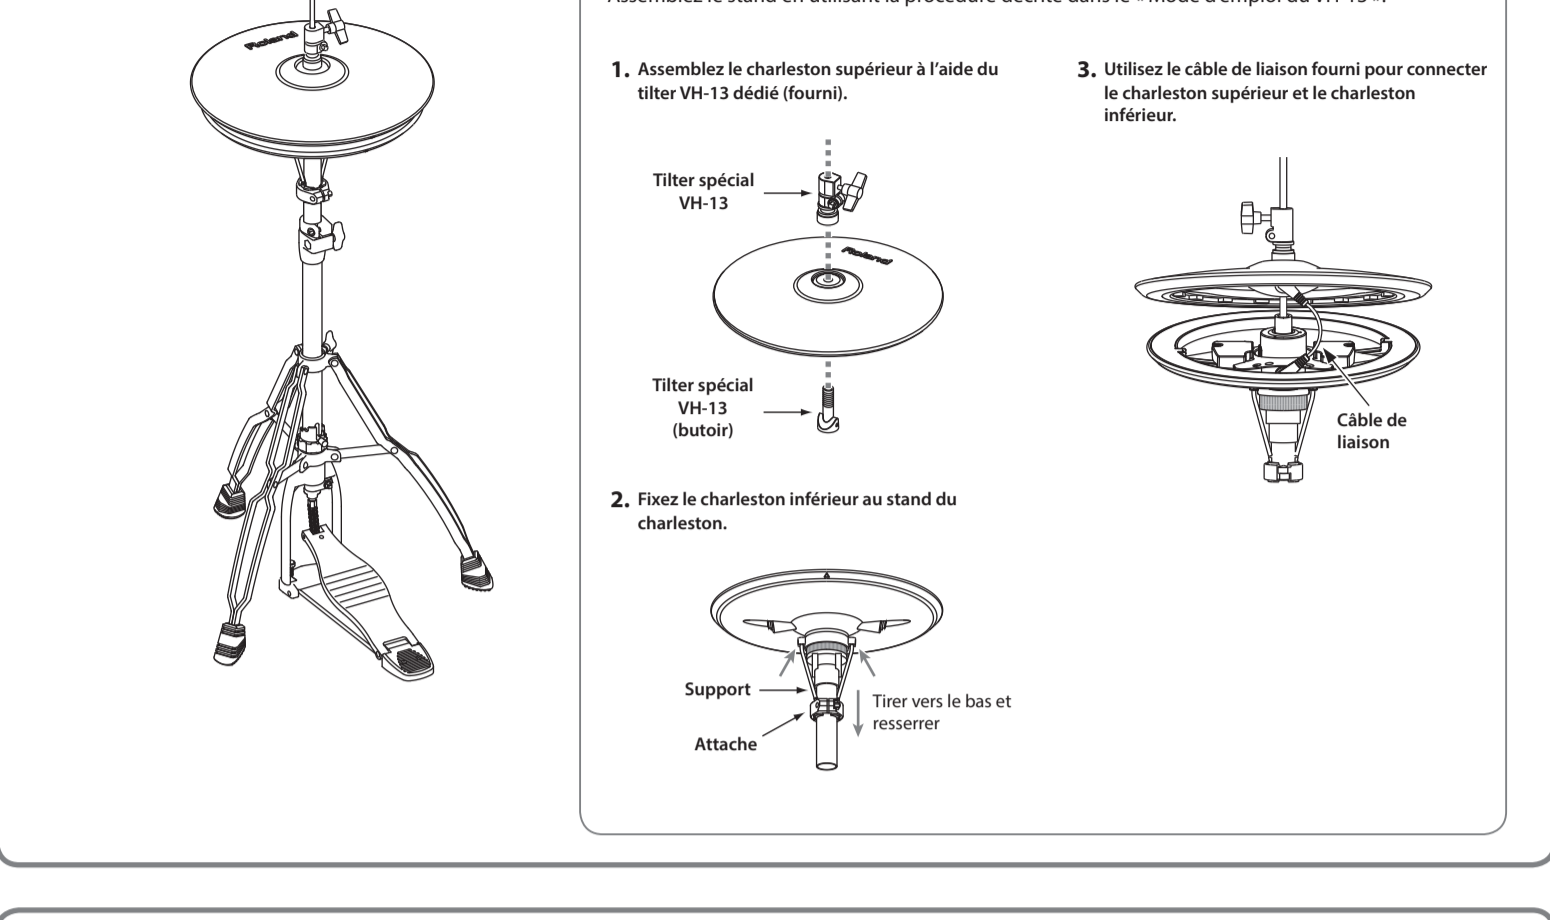


06 Connectez les pads au module de sons de batterie

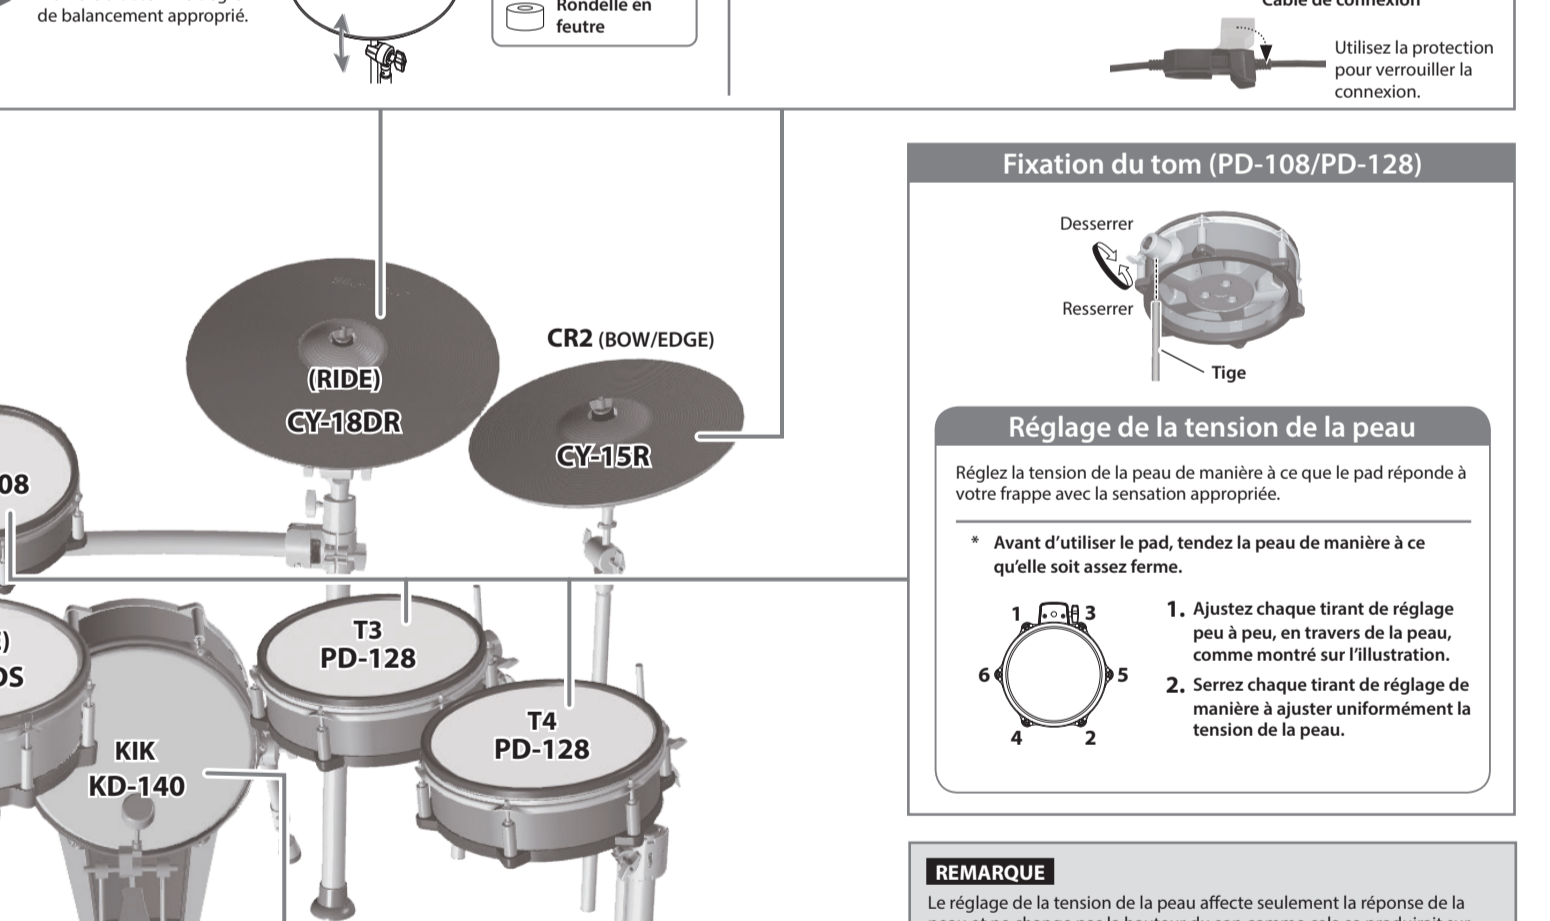


07 Installation pour un gaucher

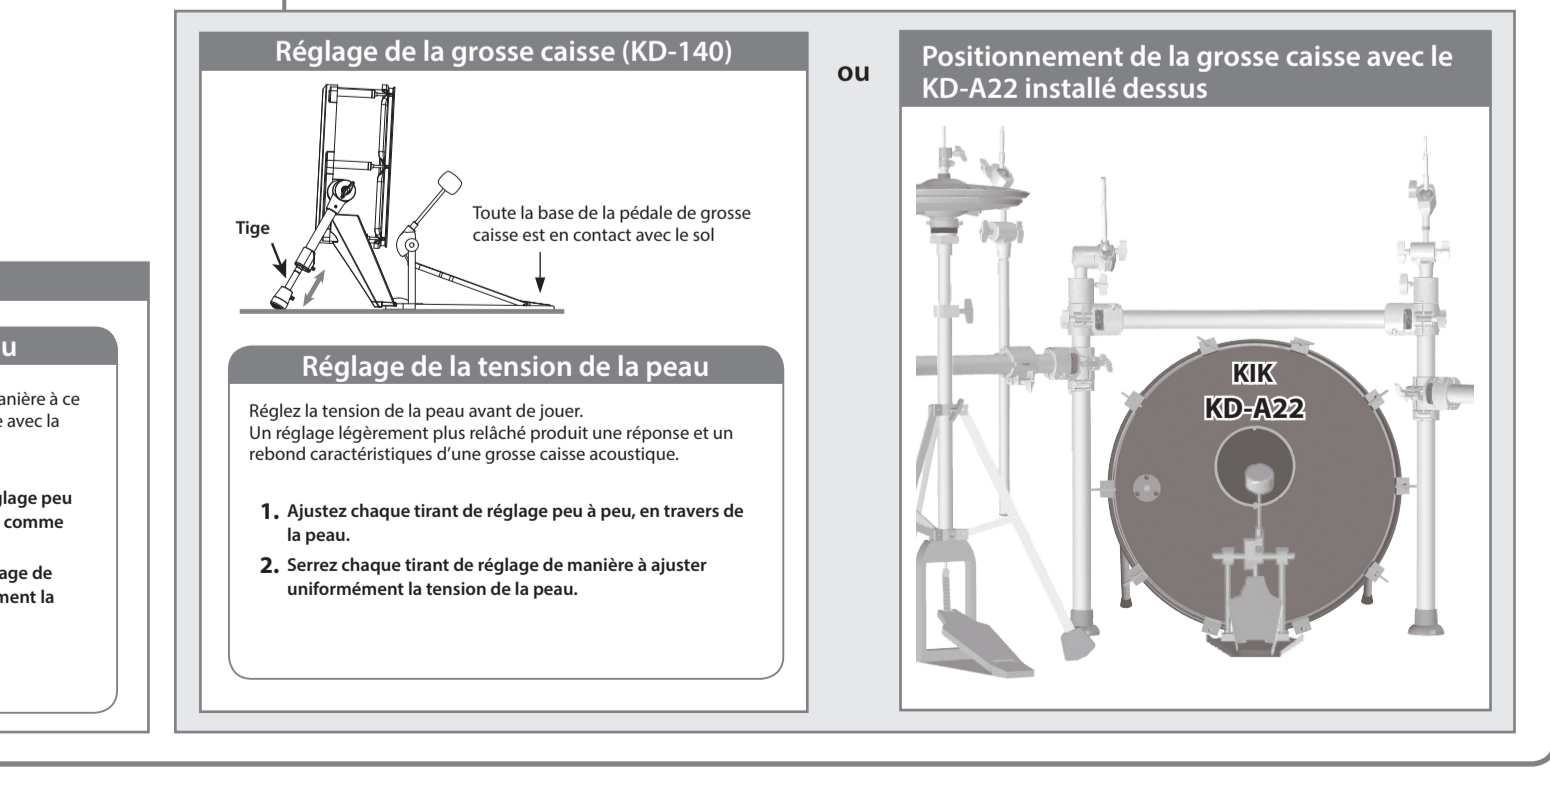


08 Lorsque vous placez deux toms sur le devant

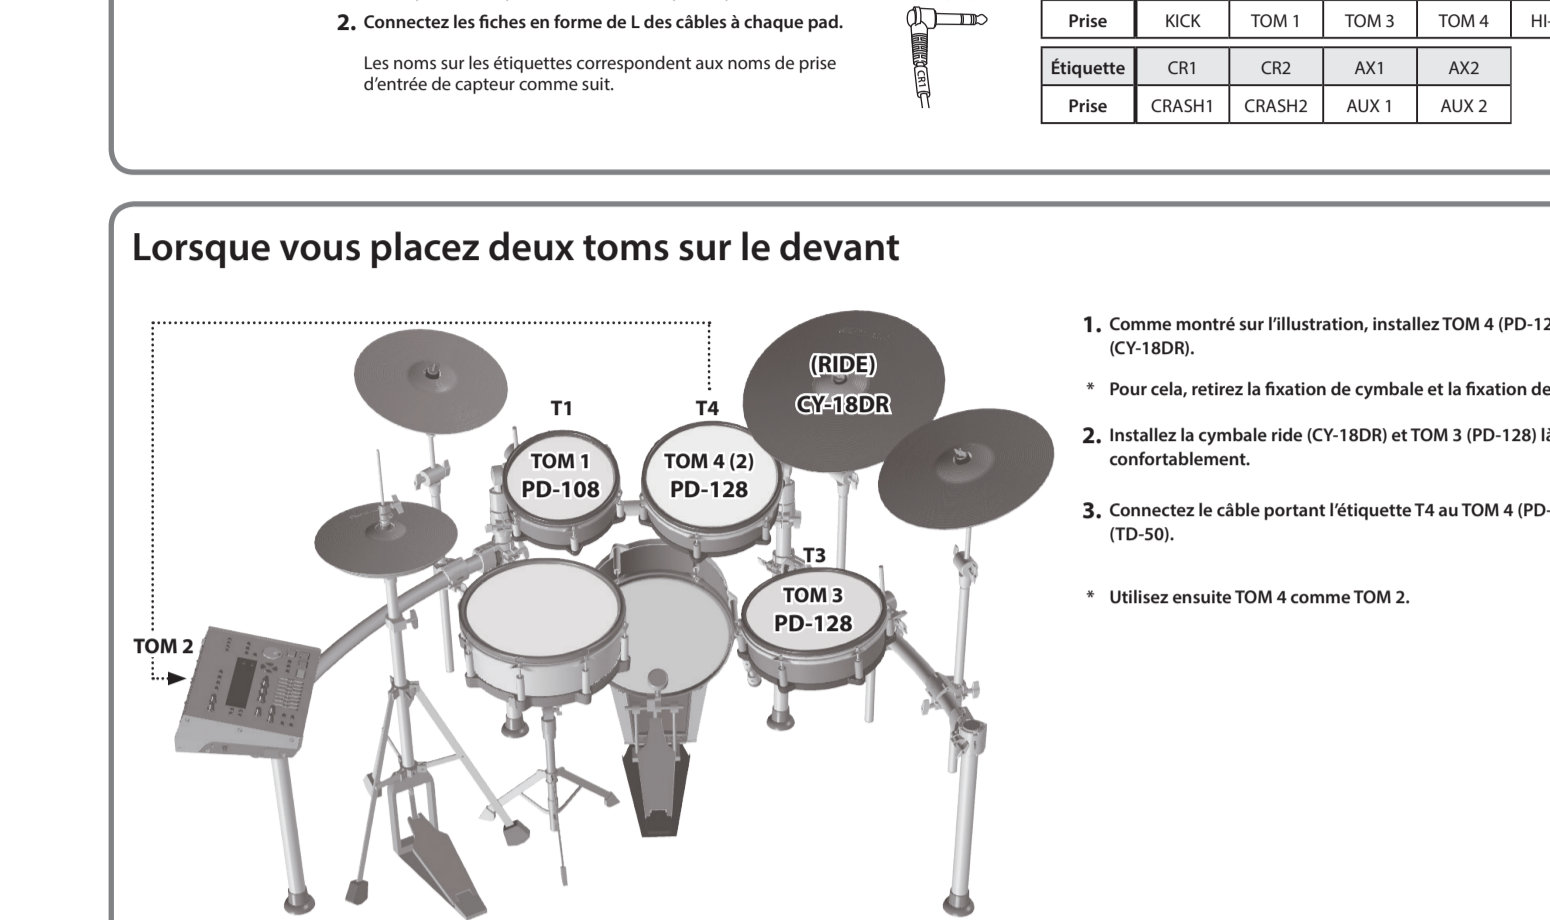

09 Sélectionnez la banque de capteurs appropriée pour la grosse caisse

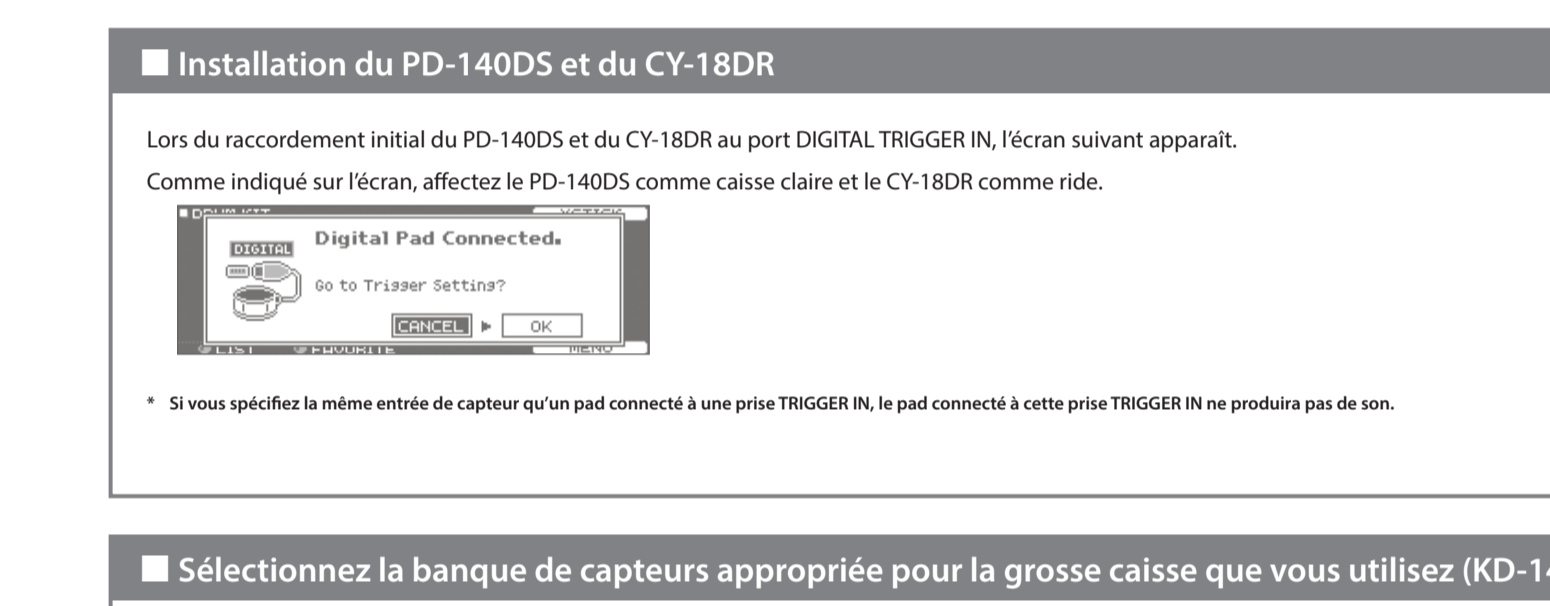

10 Réglage du VH-13

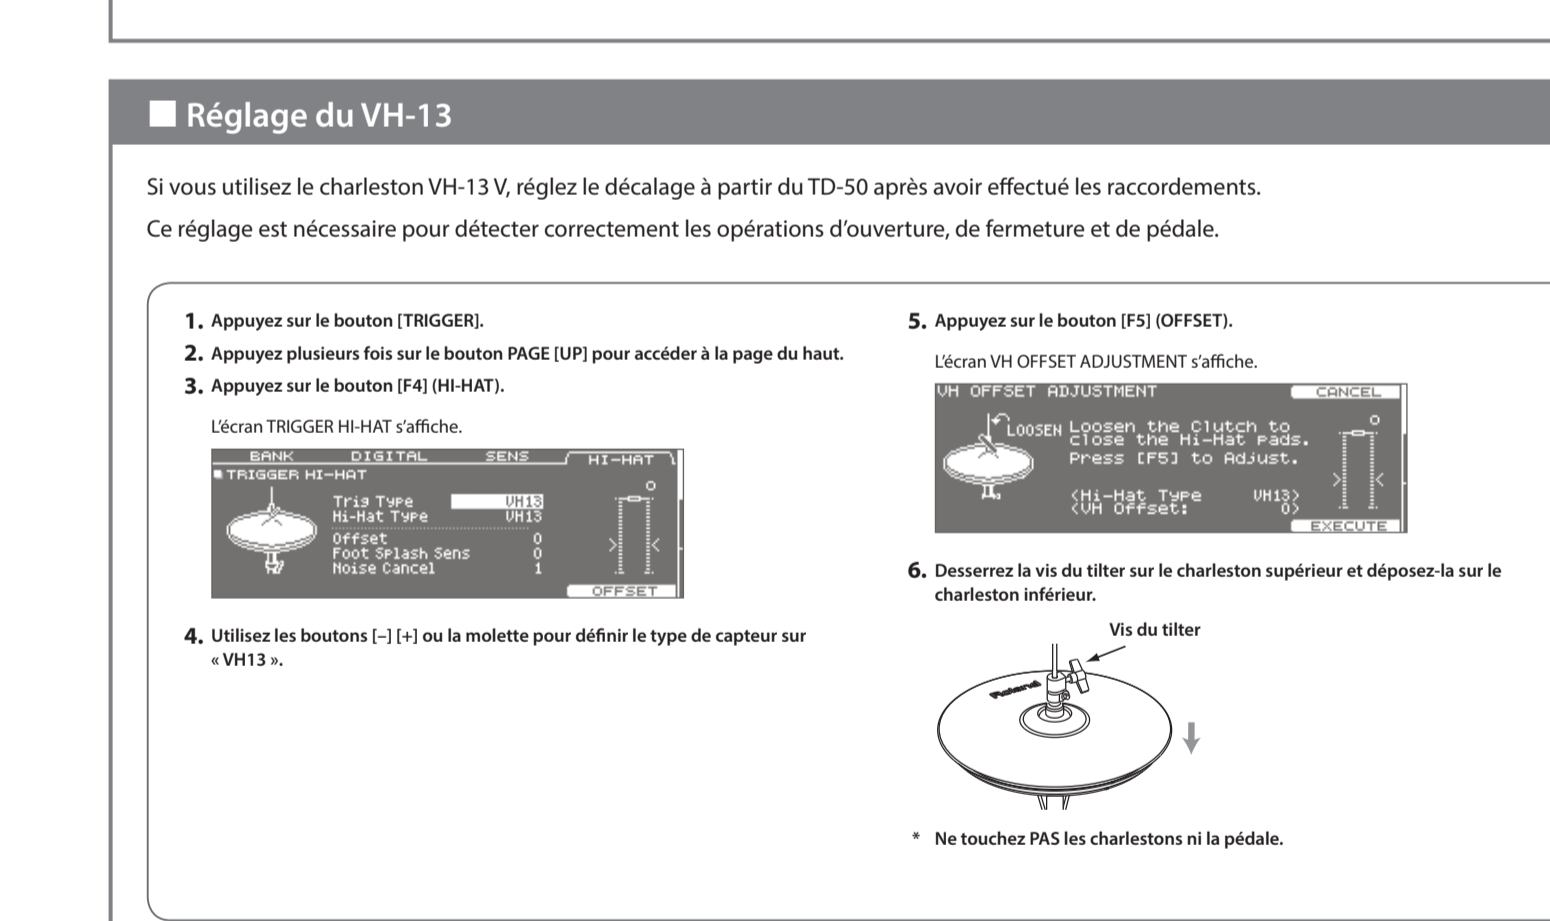

11 Réglage de la grosse caisse (KD-140) OU Positionnement de la grosse caisse avec le KD-A22 installé dessus



12 Précautions supplémentaires

Consignes de sécurité détaillées: Avertissement, Attention, Ne placez pas l'appareil sur une surface instable, Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas, Evitez de monter sur l'appareil, Veillez à ne pas vous bruler.

13 REMARQUES IMPORTANTES

Consignes de sécurité détaillées: Dérive de propriété intellectuelle, Précautions supplémentaires, Droit de propriété intellectuelle.