

Millenium **Drums**

MPS-150X

Aufbauanleitung

E-Drum-Set

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
Internet: www.thomann.de

27.09.2023, ID: 407855 (V4)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
	1.1 Symbole und Signalwörter.....	5
2	Sicherheitshinweise	6
3	Lieferumfang	7
4	Zusammenbau	8
5	Umweltschutz	12




1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass es allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer dieses Dokument erhält.

Unsere Produkte und Dokumentationen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

1.1 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in diesem Dokument verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

 **GEFAHR!**

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder ersticken. Beim Umgang mit dem Gerät können Kinder sich verletzen.

Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Gerät spielen.

Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß.

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen!

Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Gerät (z. B. Bedienknöpfe) lösen, mit denen sie spielen könnten.

 **HINWEIS!**

Mögliche Fleckenbildung durch Weichmacher in Gummifüßen!

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage oder Filzgleiter, damit die Gummifüße des Geräts nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen.

3 Lieferumfang



Überprüfen Sie vor dem Aufbau Ihres Drum-Sets die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.


E-Drum-Set Millenium MPS-150X

- E-Drum Modul Millenium MPS-150X
- Rack mit Halterungen für Pads
- Hi-Hat-Controller
- Fußmaschine (komplett)
- Anschlusskabel für Pads
- Netzadapter
- Pads:
 - 1 × Hi-Hat
 - 1 × Ride
 - 1 × Crash
 - 3 × Mesh Head Tom
 - 1 × Mesh Head Snare
 - 1 × Mesh Head Bass Drum
- 5 × Befestigungswinkel für Tom-Pads und Drum-Modul
- 3 × Halterungen für Cymbals
- 2 × Handschrauben
- 1 × Satz Drumsticks
- Drum Key
- Bedienungsanleitung E-Drum Modul
- Aufbauanleitung E-Drum-Set

4 Zusammenbau

Übersicht

Lösen Sie die Schrauben der einzelnen Klemmen vor dem Zusammenstecken der Rohre. Montieren Sie die verschiedenen Elemente in der angegebenen Reihenfolge. Die Positionen der Pads, Cymbals usw. gehen aus der folgenden Übersicht hervor.

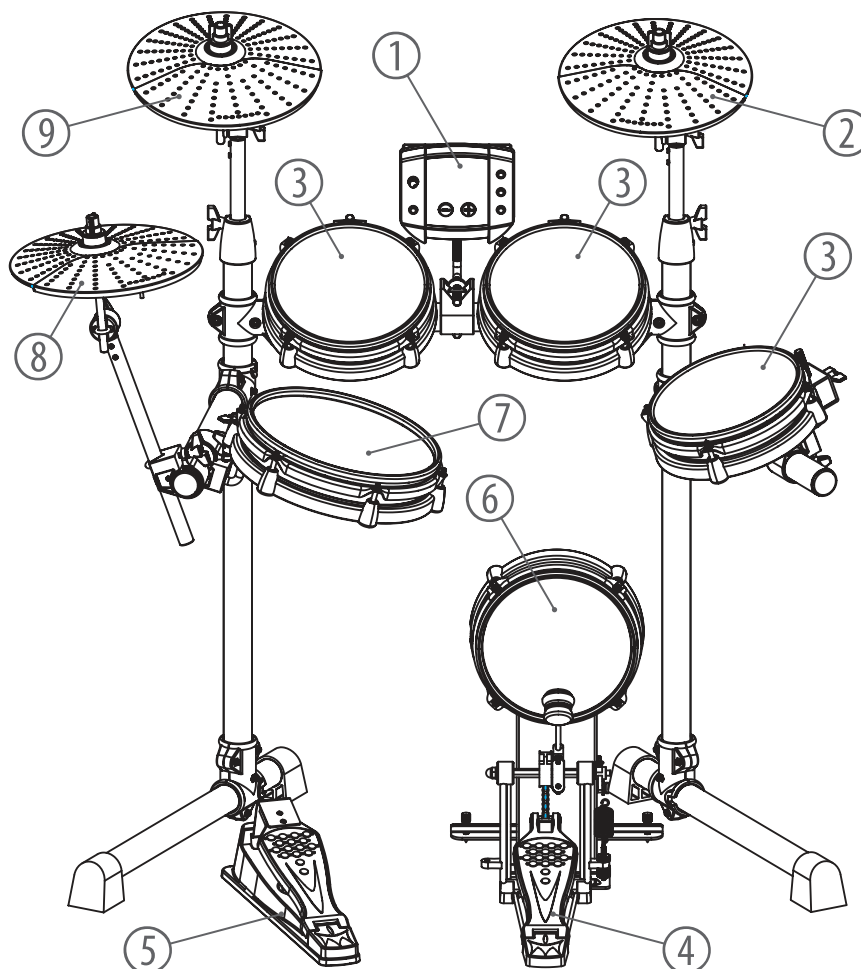


1	Drum-Modul	6	Bass Drum
2	Crash-Becken	7	Snare
3	Toms	8	Hi-Hat
4	Fußmaschine	9	Ride-Becken
5	Hi-Hat-Controller		

Aufbau des Racks

⚠ VORSICHT!**Schnittgefahr an den Händen durch scharfe Kanten bei der Montage!**

An Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen können scharfe Kanten vorhanden sein, an denen beim Zusammenbau Schnittgefahr besteht.

Achten Sie beim Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

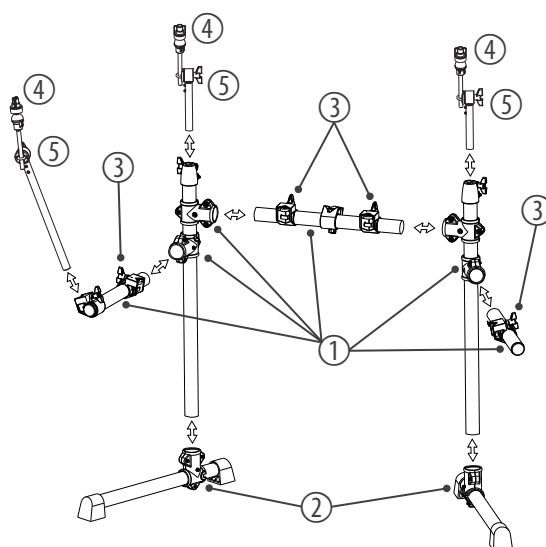

1	Richten Sie die Halterungen für das Verbindungsrohr und die zwei Seitenarme des Racks in der Höhe und entsprechend der gewünschten Spielposition aus. Setzen Sie das Verbindungsrohr und die zwei Seitenarme in die Halterungen ein und ziehen Sie anschließend alle Befestigungsschrauben an. Der linke Seitenarm ist länger als der rechte.
2	Positionieren Sie die beiden Fußteile auf dem Boden und stecken Sie die beiden Seitenrohre des Racks in die vorgesehenen Befestigungsklemmen. Achten Sie darauf, dass die Enden der Seitenrohre am Boden aufliegen. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an.
3	Positionieren Sie die Befestigungsklemmen für die einzelnen Pads. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an. Drehen Sie die Winkelstücke in die richtige Position für die Montage der Pads. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben an.
4	Setzen Sie die Halterungen für das Crash-, das Ride- und das Hi-Hat-Pad in die vorgesehenen Befestigungsklemmen am Rack. Fixieren Sie die Halterungen mit Hilfe der Befestigungsschrauben in der gewünschten Höhe.
5	Lösen Sie die Fixierschrauben an den Gelenken der Halterungen und drehen Sie die Halterungen in die gewünschten Spielpositionen. Ziehen Sie anschließend die Fixierschrauben wieder fest.


Pads am Rack befestigen



1. ► Befestigen Sie die mitgelieferten L-Stücke an den Pads. Ziehen Sie die Flügelmuttern an den Pads zunächst handfest an.
2. ► Schieben Sie dann die L-Stücke auf Anschlag in die vorgesehenen Klemmen am Rack.
3. ► Richten Sie die Pads am Rack nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Flügelmuttern der Padhalterungen und die Schrauben der Pad-Klemmen am Rack anschließend gleichmäßig fest.


Cymbals am Rack befestigen

1. ► Setzen Sie die drei Cymbal-Halter wie dargestellt in die vorgesehenen Klemmen am Rack.
2. ► Ziehen Sie die Schrauben an den Klemmen gleichmäßig fest.

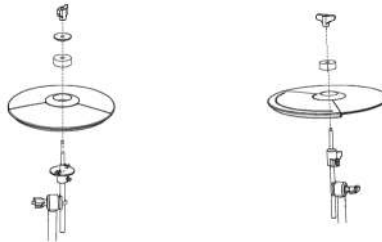


3. ► Schrauben Sie die Flügelmuttern an den Cymbal-Haltern ab und nehmen Sie die Filzscheiben von den Haltern.
4. ► Setzen Sie die Cymbals wie in der Abbildung dargestellt auf die Halter.
5. ► Setzen Sie die Filzscheiben auf und befestigen Sie die Cymbals mit den zugehörigen Flügelmuttern auf den Haltern.

Drum-Modul am Rack befestigen

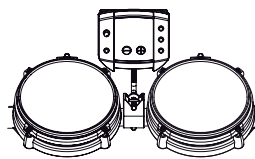

1. ► Befestigen Sie das L-Stück am Rack.
2. ► Bringen Sie das Anschlusskabel am Modul an und befestigen Sie es mit den zwei mitgelieferten Handschrauben.
3. ► Setzen Sie das Drum-Modul auf Anschlag in die freie Klemme des Verbindungsrohrs.
4. ► Richten Sie das Modul aus und ziehen Sie die Flügelmutter der Klemme fest.

Fußmaschine aufbauen

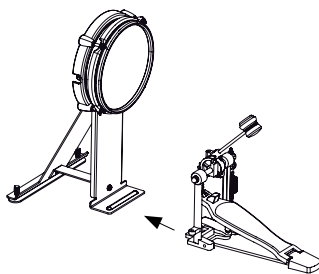

1. Rasten Sie die beiden Metallstangen in die vorgesehenen Bohrungen am Gestell der Fußmaschine ein.
2. Setzen Sie den Schlägel in die vorgesehene Bohrung am Drehkopf der Fußmaschine und ziehen Sie die Klemme mit dem Drum-Schlüssel fest.

Bassdrum und Hi-Hat

1. Platzieren Sie das Bassdrum-Pad mittig unter dem Rack. Positionieren Sie die Fußmaschine mittig vor dem Pad.
2. Platzieren Sie das Hi-Hat-Pedal links vom Bassdrum-Pad.

Einrichten und Verkabeln

Richten Sie das Rack, die Pads und die Cymbals nach Ihren Bedürfnissen ein. Positionieren Sie zuletzt die Fußmaschine und den Hi-Hat-Controller vor dem Rack und verkabeln Sie alle Trigger mit dem Drum-Modul.



Die Fellspannung der Mesh Heads ist im Auslieferungszustand relativ niedrig, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden. Für eine gute Bespielbarkeit und ein besseres Triggerverhalten passen Sie die Fellspannung Ihren Spielgewohnheiten an.

5 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

