

Drums
Millenium

MPS-750X

E-Drum-Set

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
Internet: www.thomann.de

05.05.2026, ID: 464015 (V3)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
1.1	Symbole und Signalwörter	5
2	Sicherheitshinweise	6
3	Leistungsmerkmale und Lieferumfang	8
4	Montage	10
4.1	Übersicht	10
4.2	Rack montieren	11
4.3	Bass Drum montieren	14
4.4	Tom Pads und Snare Pad montieren	15
4.5	Crash Pad und Ride Pad montieren	15
4.6	Hi-Hat Pad montieren	16
4.7	E-Drum Modul montieren	17
4.8	E-Drum-Set einrichten und verkabeln	17
5	Umweltschutz	18



1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass es allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer dieses Dokument erhält.

Unsere Produkte und Dokumentationen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter [↪ www.thomann.de](http://www.thomann.de) bereitliegt.

1.1 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in diesem Dokument verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

E-Drum-Sets bestehen aus Drum-Modul und Drum-Pads. Dabei setzt das Drum-Modul die digitalen Triggersignale der Drum-Pads in verschiedene Schlagzeug-sounds um. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickten. Beim Umgang mit dem Gerät können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Gerät spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Gerät (z. B. Bedienknöpfe) lösen, mit denen sie spielen könnten.



WARNUNG

Mögliche Gehörschäden bei Verwendung von Lautsprechern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke!

Bei angeschlossenen Lautsprechern oder Kopfhörern kann das Gerät Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Über einen längeren Zeitraum können auch scheinbar unkritische Pegel Hörschäden verursachen. Betreiben Sie das Gerät nicht ununterbrochen mit hoher Lautstärke. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten.



VORSICHT

Schnittgefahr an den Händen durch scharfe Kanten bei der Montage!

An Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen können scharfe Kanten vorhanden sein, an denen beim Zusammenbau Schnittgefahr besteht. Achten Sie beim Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.



HINWEIS

Mögliche Schäden am Untergrund durch unsachgemäße Verwendung der Fixierschrauben!

Die Fixierschrauben von Pedalen, Bass-Drum-Füßen oder Stativkomponenten können empfindliche Böden beschädigen. Befestigen Sie die Fixierschrauben niemals direkt auf Parkett, Laminat oder anderen empfindlichen Untergründen. Verwenden Sie stets eine geeignete Unterlage, z. B. einen Drum-Teppich.



HINWEIS

Beschädigung des Geräts bei Betrieb unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen!

Wenn das Gerät unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen betrieben wird, kann es beschädigt werden. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen im Rahmen der Umgebungsbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung angegeben sind. Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung, starkem Schmutz und starken Vibrationen. Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen. Bei unvermeidlichen Temperaturschwankungen (z. B. nach dem Transport bei niedrigen Außentemperaturen) schalten Sie das Gerät nicht sofort ein. Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Versetzen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an einen anderen Ort. In Umgebungen mit erhöhtem Schmutzaufkommen (z. B. durch Staub, Rauch, Nikotin, Nebel): Lassen Sie das Gerät regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal reinigen, um Schäden durch Überhitzung und andere Fehlfunktionen zu vermeiden.

 HINWEIS**Beschädigung des externen Netzteils durch hohe Spannungen!**

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Das externe Netzteil kann durch den Betrieb mit falscher Spannung oder durch auftretende hohe Spannungsspitzen beschädigt werden. Überspannungen können in ungünstigen Fällen auch zu einem Verletzungsrisiko und zu Bränden führen. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem externen Netzteil mit dem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt, bevor Sie das Netzteil einstecken. Betreiben Sie das externe Netzteil ausschließlich an fachgerecht installierten Netzsteckdosen, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert sind. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzkabels jederzeit leicht zugänglich ist, wenn dieser die einzige Vorrichtung darstellt, um das Gerät sicher vom Stromversorgungsnetz zu trennen. Trennen Sie das externe Netzteil bei aufziehenden Gewittern und bei längerer Nichtbenutzung vorsorglich vom Stromversorgungsnetz.

 HINWEIS**Beschädigung des Geräts durch Verwendung ungeeigneter externer Netzteile!**

Wenn das Gerät mit einem ungeeigneten externen Netzteil betrieben wird, kann das Gerät durch Überspannung oder falsche Polarität beschädigt werden. In ungünstigen Fällen kann die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils auch zu einem Verletzungsrisiko und zu Bränden führen. Verwenden Sie ausschließlich das für das Gerät vorgesehene externe Netzteil oder ein äquivalentes externes Netzteil mit den gleichen Kenndaten. Vergleichen Sie im Zweifel die Spannungsangaben auf dem externen Netzteil und die Polarität (+/-) mit den Angaben in dieser Anleitung und dem Geräteaufdruck. Spannung und Polarität müssen stets übereinstimmen.

 HINWEIS**Mögliche Fleckenbildung durch Weichmacher in Gummi- und Schaumstofffüßen!**

Der Weichmacher in den Füßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit können die Füße dunkle Abdrücke hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage oder Filzgleiter, damit die Füße des Produkts nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen.

3 Leistungsmerkmale und Lieferumfang


- 5-teiliges Mesh-Head-Set
- Größe der Bass Drum: 8 Zoll
- Größe der Tom Pads: 10 Zoll
- Crash und Ride Pads mit Abstoppfunktion
- E-Drum Modul mit umfangreicher Soundbibliothek und Polyphonie
- Rack, Drumsticks, Steckernetzteil und Mehrfachkabel (im Lieferumfang enthalten)
- Schlagzeughocker (optional erhältlich)

Lieferumfang



Prüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.

Je nach Modell können einzelne Komponenten und Mengenangaben variieren.

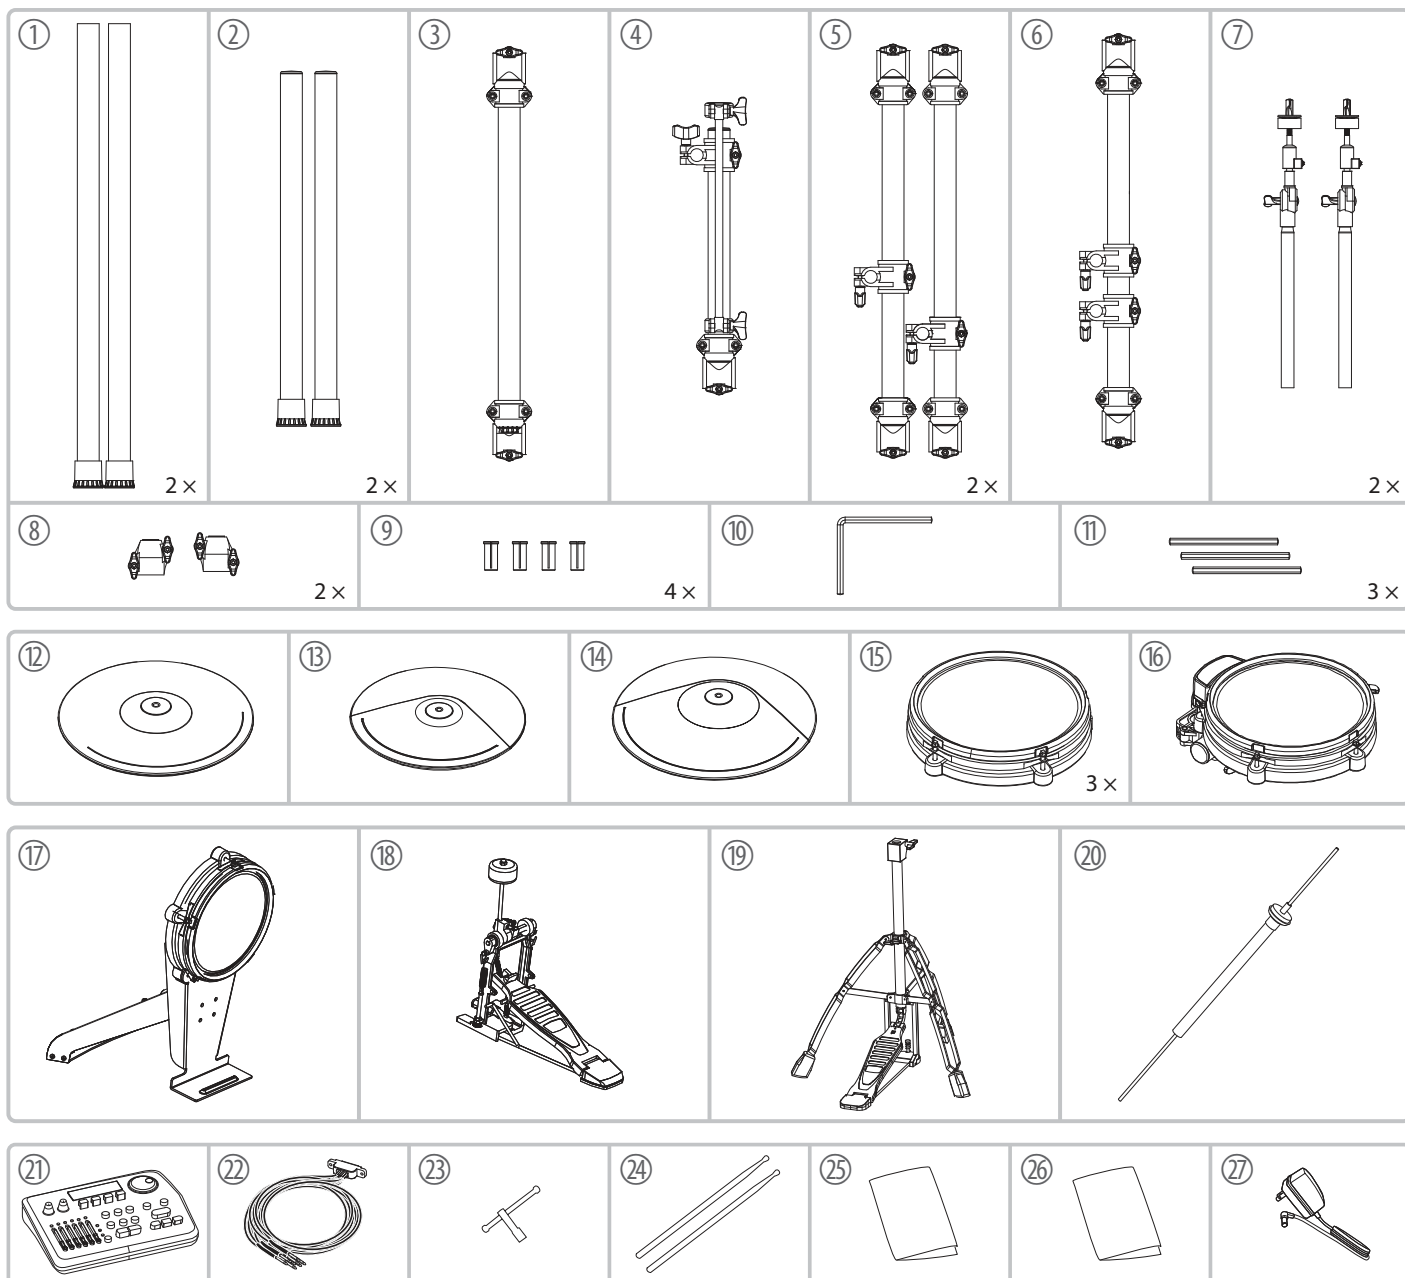


1	2 × Seitliches Stützrohr links und rechts
2	2 × Stützrohr für Ausleger links und rechts
3	Waagrechtes Verbindungsrohr unten
4	Ausleger für das Snare Pad
5	2 × Ausleger links und rechts
6	Waagrechtes Verbindungsrohr oben
7	2 × Crash-Pad-Halterung und Ride-Pad-Halterung
8	2 × Verbindung für die Crash-Pad-Halterung und Ride-Pad-Halterung
9	4 × Hülse für Befestigungswinkel und Befestigungsstange für die Pads
10	Befestigungswinkel für das Snare Pad
11	3 × Befestigungsstange für die Tom Pads
12	Hi-Hat Pad (10 Zoll)
13	Crash Pad (12 Zoll, zwei Zonen, mit Abstoppfunktion)
14	Ride Pad (14 Zoll, drei Zonen, mit Abstoppfunktion)
15	3 × Tom Pad (10 Zoll, zwei Zonen, Mesh Head)
16	Snare Pad (10 Zoll, zwei Zonen, Mesh Head)
17	Bass Drum (8 Zoll, Mesh Head)
18	Bass-Drum-Fußmaschine
19	Hi-Hat-Ständer mit Hi-Hat-Controller
20	Hi-Hat-Halterung
21	E-Drum Modul MPS-750X mit Modulplatte
22	Mehrfachkabel zum Anschluss der Pads, Fußmaschine und des Hi-Hat-Controllers an das E-Drum Modul
23	Drum-Schlüssel
24	Drumsticks
25	Aufbauanleitung E-Drum-Set
26	Bedienungsanleitung E-Drum Modul
27	Steckernetzteil

4 Montage


4.1 Übersicht

Lösen Sie die Schrauben der einzelnen Klemmen vor der Montage. Montieren Sie die verschiedenen Elemente in der angegebenen Reihenfolge. Die endgültigen Positionen der Komponenten gehen aus der folgenden Übersicht hervor.

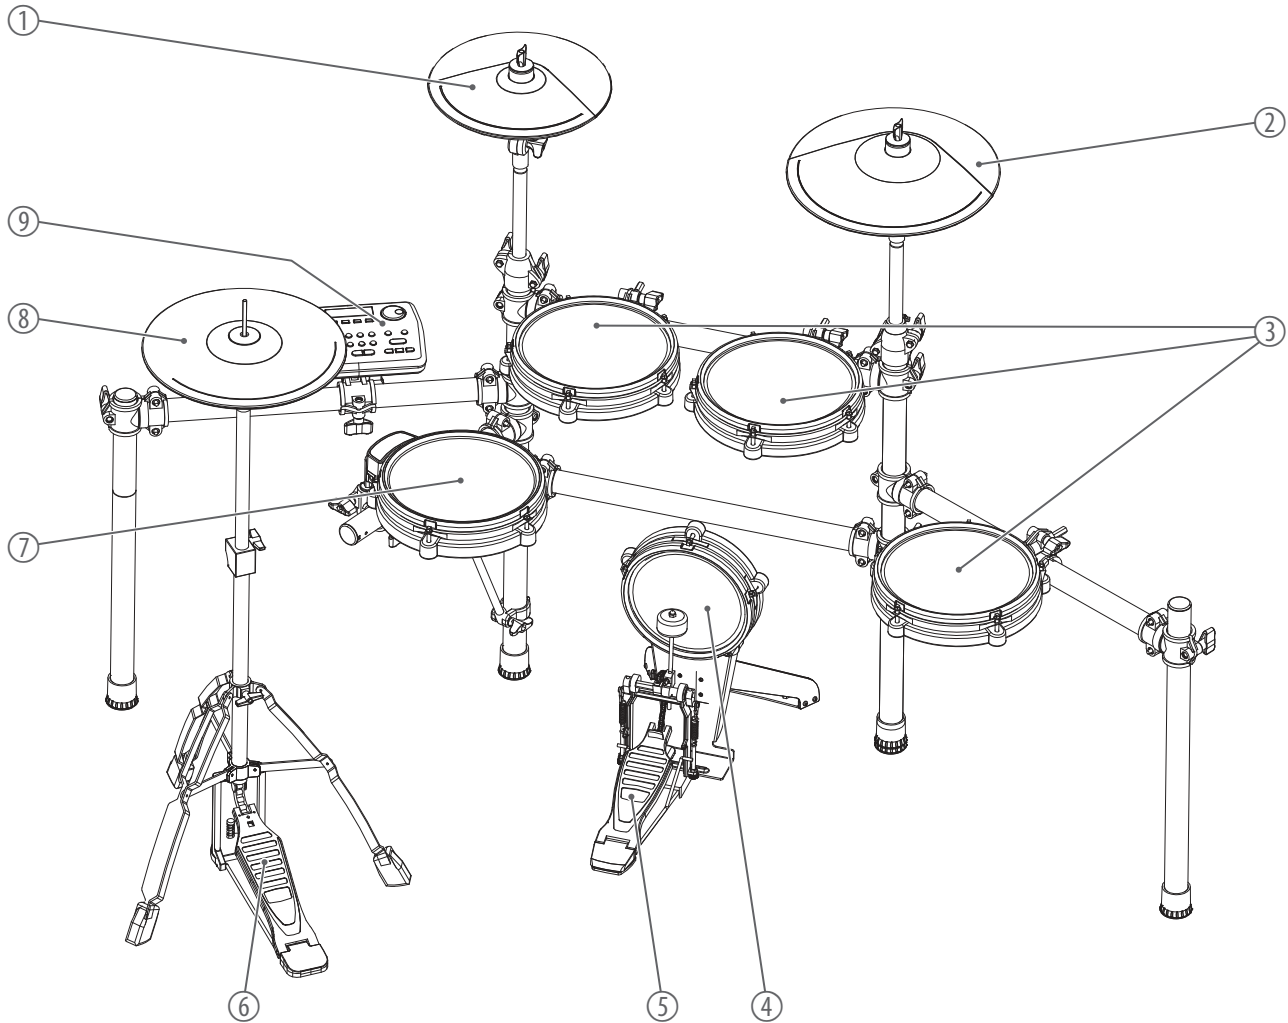


- | | |
|---|--|
| 1 | Crash Pad (12 Zoll, zwei Zonen, mit Abstoppfunktion) |
| 2 | Ride Pad (14 Zoll, drei Zonen, mit Abstoppfunktion) |
| 3 | Tom Pad (10 Zoll, zwei Zonen, Mesh Head) |
| 4 | Bass Drum (8 Zoll, Mesh Head) |
| 5 | Bass-Drum-Fußmaschine |
| 6 | Hi-Hat-Controller |
| 7 | Snare Pad (10 Zoll, zwei Zonen, Mesh Head) |
| 8 | Hi-Hat Pad (10 Zoll) |
| 9 | E-Drum Modul MPS-750X |


4.2 Rack montieren

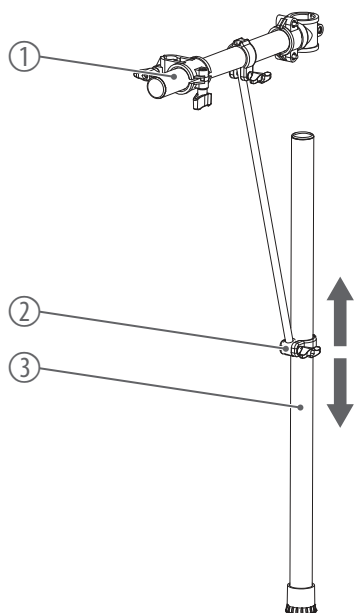


1. ➤ Befestigen Sie die Klemme (2) des Auslegers (1) für das Snare Pad an einem der beiden seitlichen Stützrohre (3).
2. ➤ Ziehen Sie die Flügelmutter der Klemme fest.

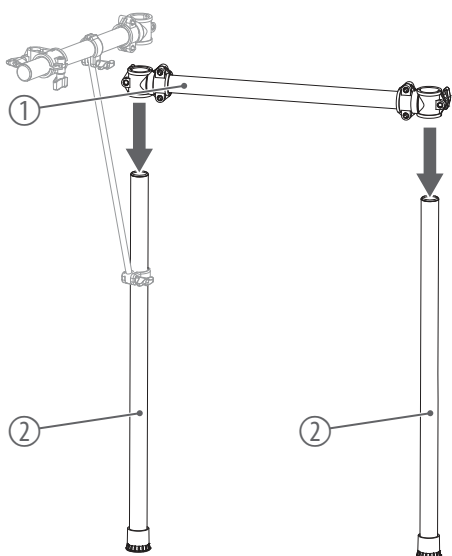

3. ➤ Befestigen Sie die beiden seitlichen Stützrohre (2) in den Befestigungsklemmen des waagrechten Verbindungsrohrs (1).
4. ➤ Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

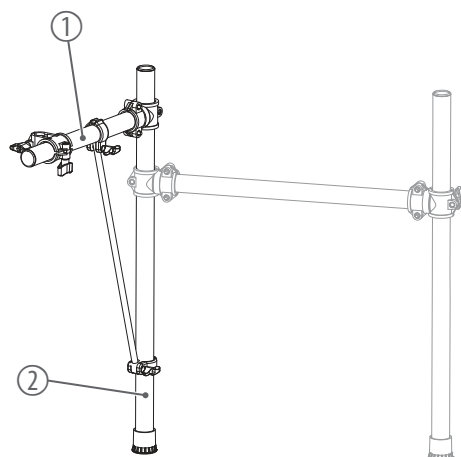


5. ➤ Befestigen Sie den Ausleger (1) für das Snare Pad am linken Stützrohr (2).
6. ➤ Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

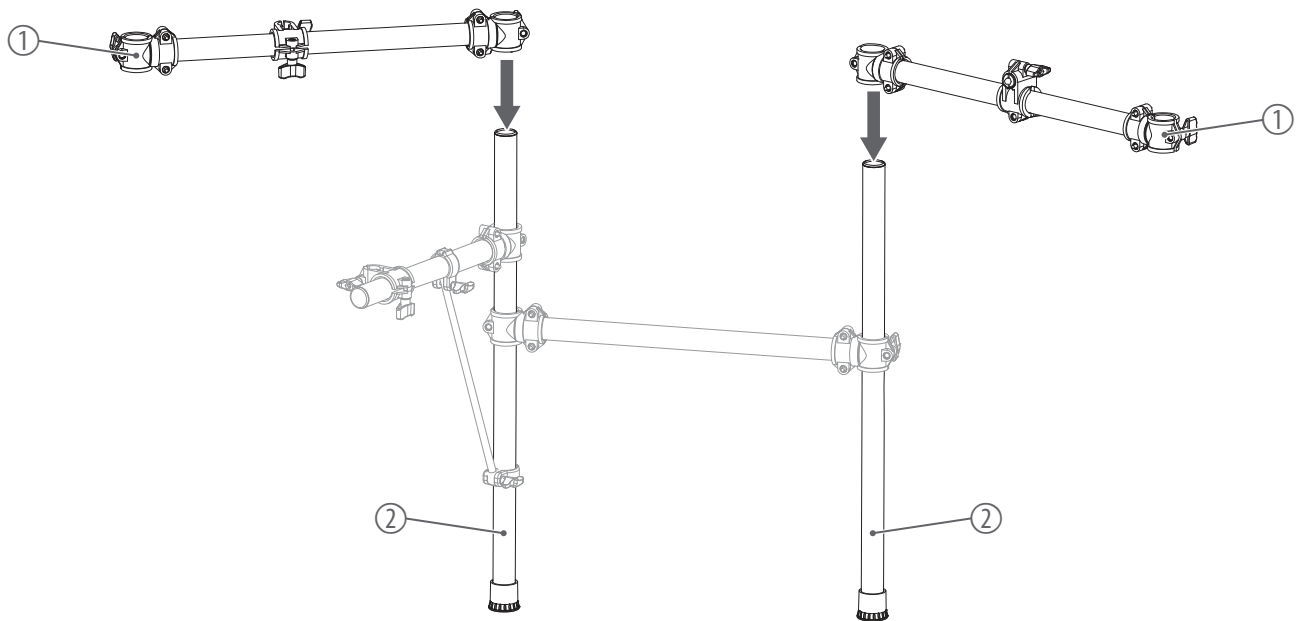


7. ➔ Befestigen Sie die beiden Ausleger (1) an den beiden seitlichen Stützrohren (2).

8. ➔ Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

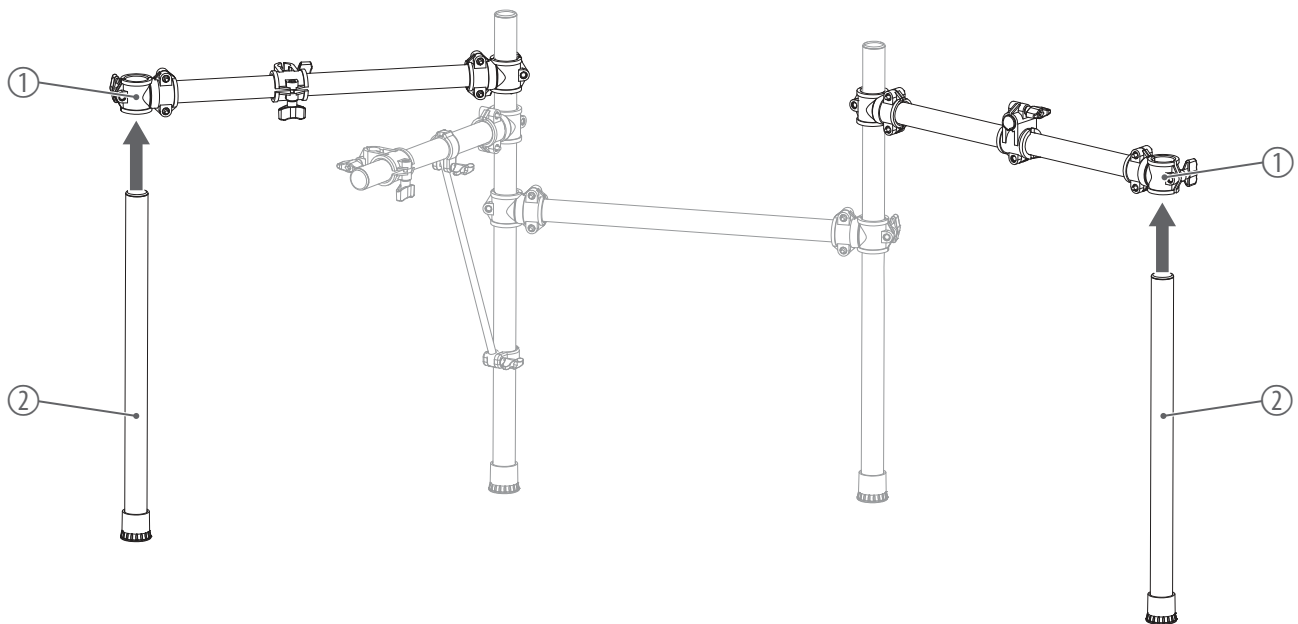


9. ➔ Befestigen Sie die beiden Stützrohre (2) für die Ausleger in den Befestigungsklemmen (1) der Ausleger.

10. ➔ Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

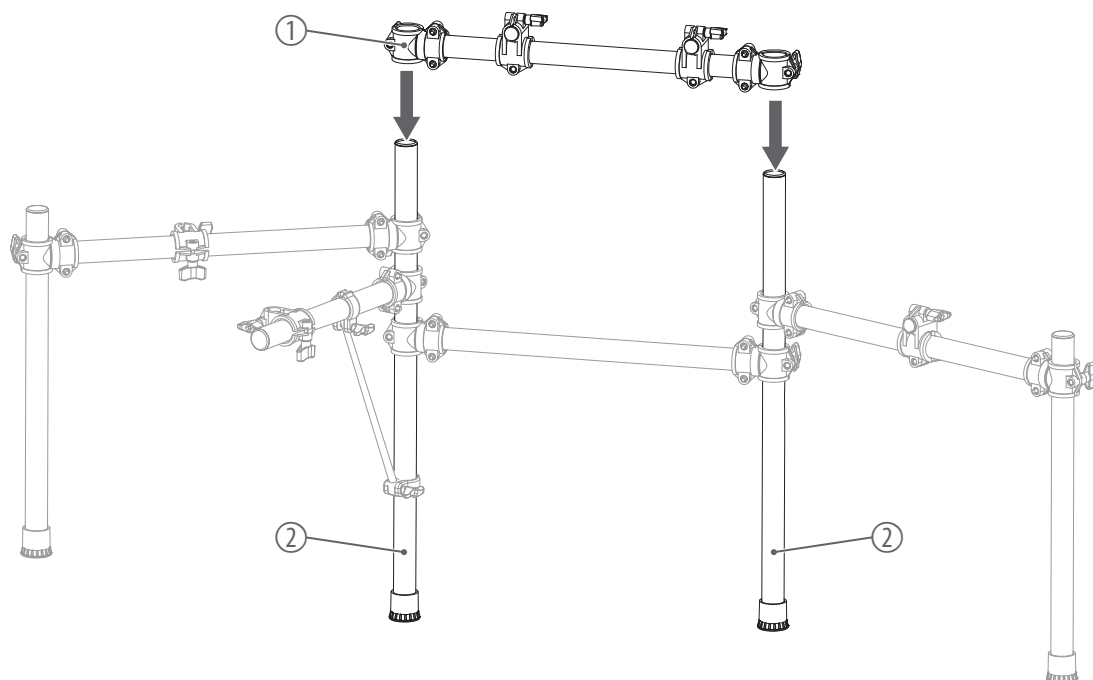


11. Befestigen Sie die beiden seitlichen Stützrohre (2) in den Befestigungsklemmen des waagrechten Verbindungsrohrs (1).

12. Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

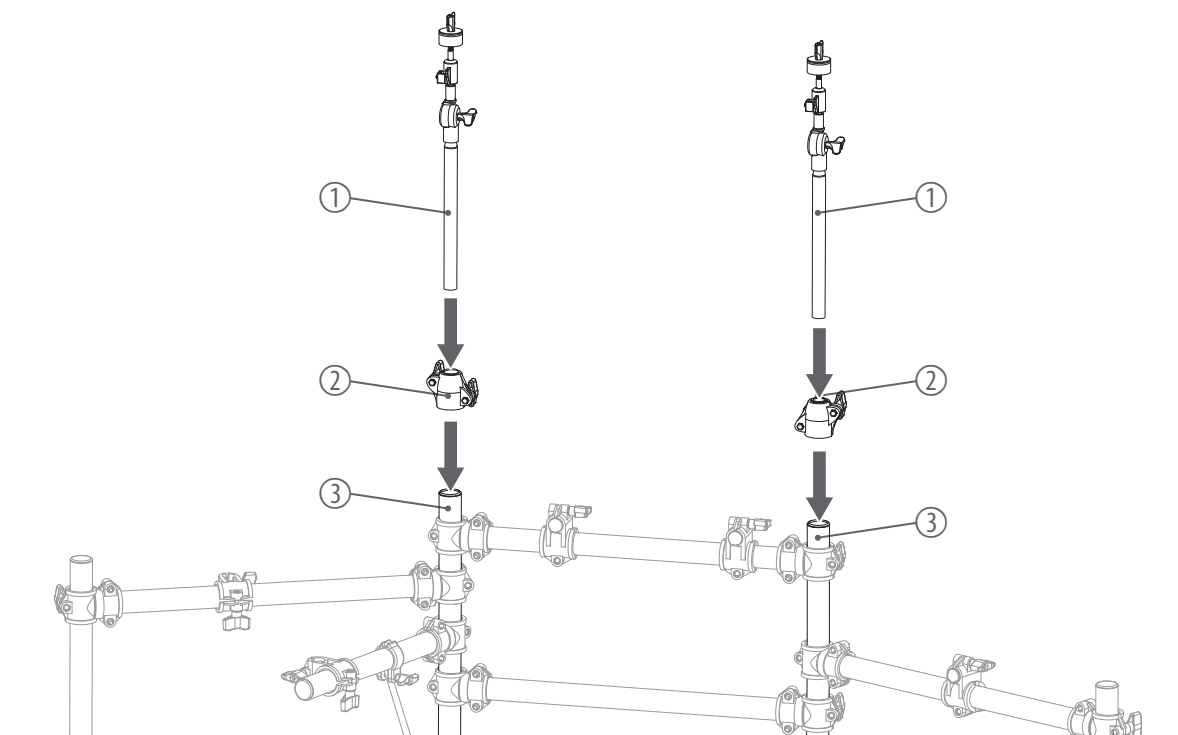


13. Befestigen Sie auf beiden Seiten jeweils die Verbindung (2) und die Crash-Pad-Halterung und Ride-Pad-Halterung (1) am seitlichen Stützrohr (3).

14. Ziehen Sie die Flügelmutter der Befestigungsklemmen fest.

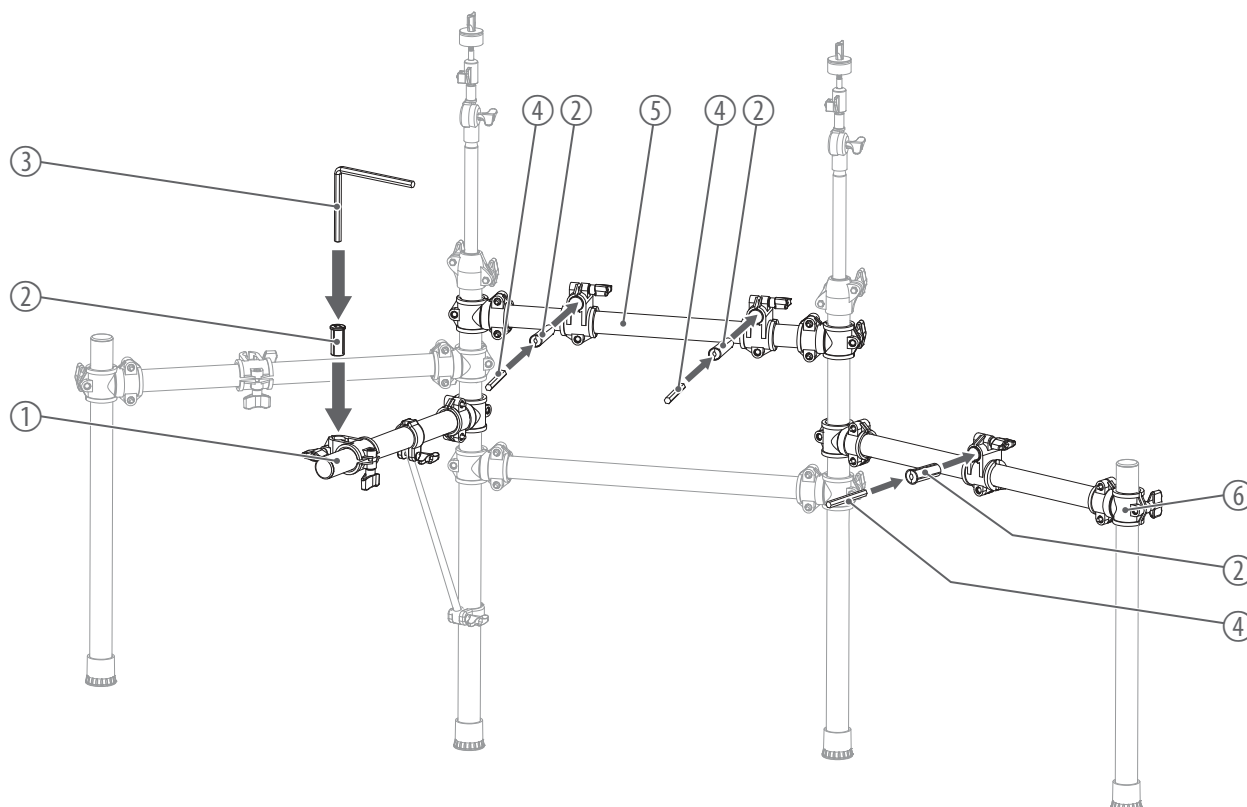


- 15.** Befestigen Sie die Hülse für den Befestigungswinkel (2) und den Befestigungswinkel (3) in der Halterung für das Snare Pad am Ausleger (1).
- 16.** Befestigen Sie die Hülsen für die Befestigungsstangen (2) sowie die Befestigungsstangen (4) in den Halterungen für die Tom Pads am waagrechten Verbindungsrohr (5) und am Ausleger rechts (6).
- 17.** Ziehen Sie die Flügelmutter der Halterungen fest.

4.3 Bass Drum montieren

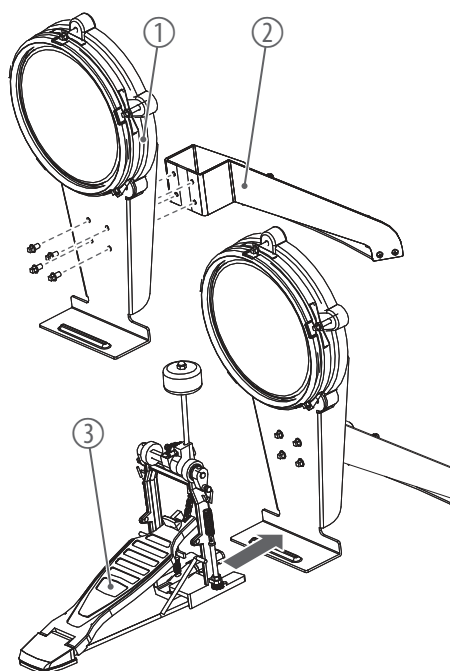


- 1.** Verschrauben Sie die Bass Drum (1) und den Bass-Drum-Fuß (2) mit den mitgelieferten Schrauben mit Hilfe des Drum-Schlüssels.
- 2.** Rasten Sie den Bolzen der Fußmaschine (3) in die vorgesehene Aussparung an der Bass Drum ein.

4.4 Tom Pads und Snare Pad montieren

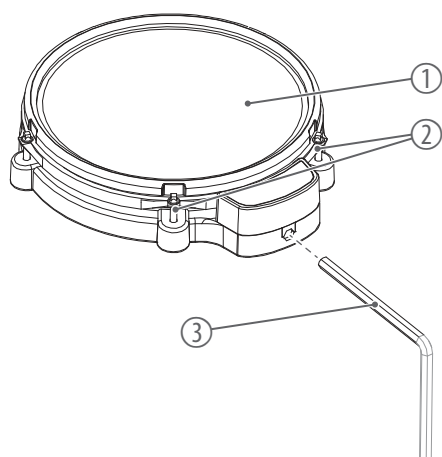

- 1.** ➔ Befestigen Sie die Tom Pads und das Snare Pad (1) an den Befestigungsstangen bzw. dem Befestigungswinkel (3) und ziehen Sie die Flügelmutter der Pads (2) handfest an.
- 2.** ➔ Richten Sie die Pads am Rack nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Flügelmutter der Halterungen und die Flügelmutter der Pads gleichmäßig fest.

4.5 Crash Pad und Ride Pad montieren

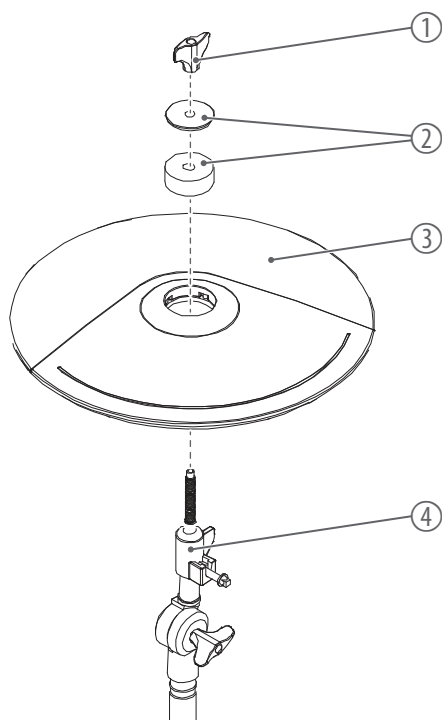


Die Montage des Crash Pads und des Ride Pads ist identisch. Führen Sie die Schritte für beide Pads durch.


- 1.** ➔ Schrauben Sie die Flügelmutter (1) von der Pad-Halterung (4) ab.
- 2.** ➔ Nehmen Sie die zwei Filzscheiben (2) von der Halterung.
- 3.** ➔ Setzen Sie das Crash Pad oder Ride Pad (3), die zwei Filzscheiben und die Flügelmutter nacheinander auf die Halterung. Ziehen Sie die Flügelmutter fest.

Achten Sie darauf, dass Sie das Crash Pad (12 Zoll) auf der linken Halterung und das Ride Pad (14 Zoll) auf der rechten Halterung montieren.

4.6 Hi-Hat Pad montieren

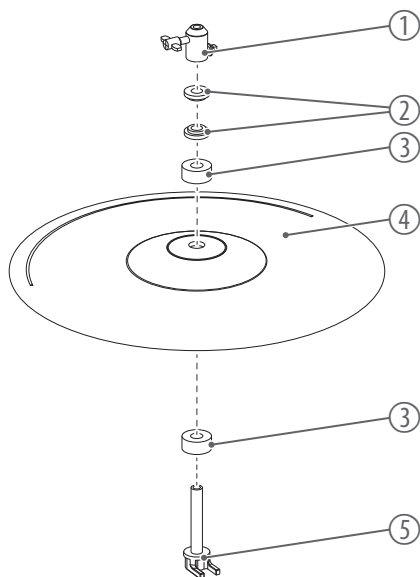

- 1.** ➤ Schrauben Sie die Flügelmutter (1) von der Halterung (5) ab.
- 2.** ➤ Nehmen Sie die zwei Filzscheiben (3) und die zwei Rundmuttern (2) von der Halterung.
- 3.** ➤ Setzen Sie die zwei Filzscheiben, das Hi-Hat Pad (4) sowie die zwei Rundmuttern nacheinander auf die Halterung. Ziehen Sie die Flügelmutter fest.



- 4.** ➤ Schrauben Sie die Flügelmutter (9) des Hi-Hat-Ständers (8) mit dem Hi-Hat-Controller (11) auf und öffnen Sie die drei Standfüße (10). Ziehen Sie die Flügelmutter fest.




- 5.** ➤ Führen Sie die Hi-Hat-Halterung (6) in den Hi-Hat-Ständer ein und drehen Sie die Halterung im Uhrzeigersinn fest.




- 6.** ➤ Stellen Sie die Höhe der Hi-Hat-Halterung nach Ihren Bedürfnissen ein und ziehen Sie die Flügelmutter (7) des Hi-Hat-Ständers fest.



- 7.** ➤ Befestigen Sie das Hi-Hat Pad (4) mit der zugehörigen Flügelmutter auf der Hi-Hat-Halterung.

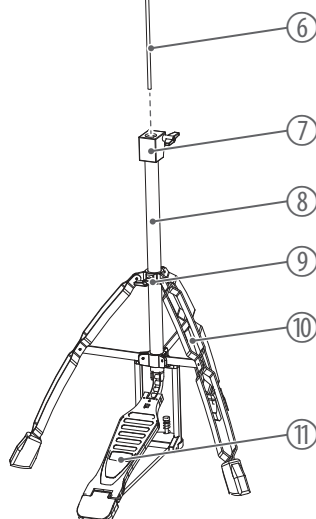

4.7 E-Drum Modul montieren

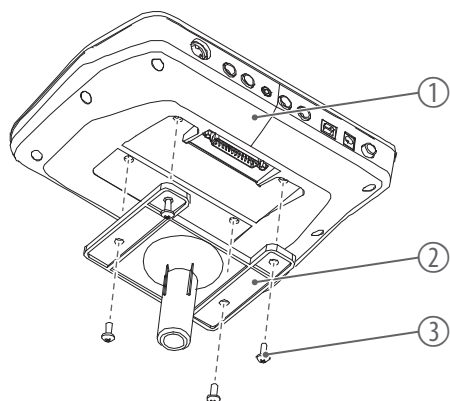

1. ➤ Lösen Sie die vier Schrauben (3) auf der Rückseite des E-Drum Moduls (1).
2. ➤ Setzen Sie das E-Drum Modul auf die Modulplatte (2) und befestigen Sie diese mit den vier Schrauben.
3. ➤ Setzen Sie das E-Drum Modul auf Anschlag in die freie Halterung des linken Auslegers und ziehen Sie die Flügelmutter fest.

4.8 E-Drum-Set einrichten und verkabeln




Um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden, ist die Fellspannung der Mesh Heads im Auslieferungszustand relativ niedrig. Für eine gute Beispielbarkeit und ein besseres Triggerverhalten passen Sie die Fellspannung Ihren Spielgewohnheiten an.

1. ➤ Richten Sie das Rack und die Pads nach Ihren Bedürfnissen ein.
2. ➤ Platzieren Sie die Fußmaschine mit der Bass Drum mittig unter dem Rack.
3. ➤ Verkabeln Sie alle Pads und das E-Drum Modul mit dem mitgelieferten Mehrfachkabel. Die entsprechenden Stecker sind passend beschriftet. Ziehen Sie den D-Sub-Stecker mit den Handschrauben fest.

5 Umweltschutz

Entsorgung des Verpackungsmaterials

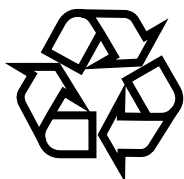


Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.

Entsorgung Ihres Altgeräts

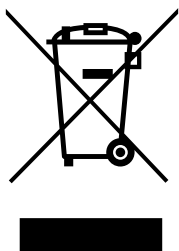

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung.

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern führen Sie es einer kontrollierten Entsorgung über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung zu. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Auch eine Rückgabe im Handel ist möglich, sofern der Vertreiber die Rücknahme freiwillig anbietet oder gesetzlich dazu verpflichtet ist. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit der unentgeltlichen Rücknahme Ihres Altgeräts durch die Thomann GmbH. Erkundigen Sie sich über die aktuellen Gegebenheiten unter ➔ www.thomann.de.

Eine fachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, da im Rahmen einer ordnungsgemäßen Behandlung von Altgeräten einerseits potenziell negative Auswirkungen, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch deren Rückgewinnung geschont werden.

Beachten Sie darüber hinaus, dass die Abfallvermeidung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Neben einer Reparatur ist auch die Abgabe an einen Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung. Nutzen Sie dafür beispielsweise die Kleinanzeigen der Thomann GmbH.

Wenn das Altgerät personenbezogene Daten enthält, löschen Sie die Daten, bevor Sie es entsorgen.

