

MPS-1000

Thomann GmbH Hans-Thomann-Straße 1 96138 Burgebrach Deutschland

Telefon: +49 (0) 9546 9223-0 Internet: www.thomann.de

17.06.2022, ID: 511732, 528678 (V2)

# **Inhaltsverzeichnis**

1	Sicherheitshinweise	5
2	Lieferumfang	6
3	Zusammenbau	7
4	Umweltschutz	14



#### Sicherheitshinweise 1



## GEFAHR!

#### Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

#### **HINWEIS!**

#### Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund und benutzen Sie gegebenenfalls eine geeignete Unterlage, z.B. Filzgleiter oder Ähnliches.

# 2 Lieferumfang



Überprüfen Sie vor dem Aufbau Ihres Drum-Sets die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.

Anz.	
1	e-Drum-Modul Millenium MPS-1000
1	e-Drum-Modul-Ständer
1	Hi-Hat Pad (13 Zoll, Zwei Zonen)
2	Crash-Pad (15 Zoll, Zwei Zonen, mit Abstoppfunktion)
1	Ride-Pad (18 Zoll, Drei Zonen, mit Abstoppfunktion)
1	Tom-Pad (10 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)
1	Tom-Pad (12 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)
1	Standtom (14 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)
1	Bass Drum-Pad (20 Zoll, Mesh Head)
1	Fußmaschine
1	Snare-Pad (13 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)
1	Hi-Hat-Maschine
1	Hi-Hat-Ständer
2	Tomhalter
1	Tomhalter-Aufnahme für Bassdrum
1	Snare-Ständer
3	Galgenbeckenstativ
3	Standtombein
2	Bass Drum-Bein
1	Klemme mit kurzem Rohr
1	Modul-Platte mit Klammer
1	Mehrfachkabel zum Anschluss der Pads, Fußmaschine und der Hi-Hat-Maschine an das e-Drum-Modul
1	zusätzliches Klinkenkabel für das zweite Crash-Pad
1	Vierkantschlüssel
1	Steckernetzteil
1	Bedienungsanleitung e-Drum-Modul
1	Aufbauanleitung e-Drum-Set

# 3 Zusammenbau

### Übersicht

Lösen Sie die Schrauben der einzelnen Klemmen vor dem Zusammenbau. Montieren Sie die verschiedenen Elemente in der angegebenen Reihenfolge. Die endgültigen Positionen der Komponenten gehen aus der folgenden Übersicht hervor.



1	Hi-Hat Pad (13 Zoll, Zwei Zonen)					
2, 3	Crash-Pad (15 Zoll, Zwei Zonen, mit Abstoppfunktion)					
4	Ride-Pad (18 Zoll, Drei Zonen, mit Abstoppfunktion)					
5	Tom-Pad (10 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)					
6	Tom-Pad (12 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)					
7	Standtom (14 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)					
8	Bass Drum-Pad (20 Zoll, Mesh Head)					
9	Fußmaschine					
10	Snare-Ständer					
11	Snare-Pad (13 Zoll, Zwei Zonen, Mesh Head)					
12	e-Drum-Modul Millenium MPS-1000					
13	e-Drum-Modul-Ständer					
14	Hi-Hat-Maschine					


#### **Bass Drum und Tom-Pads**



### VORSICHT!


#### Schnittgefahr an Händen und Fingern

Achten Sie beim Zusammenstecken der Verbindungen auf scharfe Kanten an den Ständern, Schrauben usw.

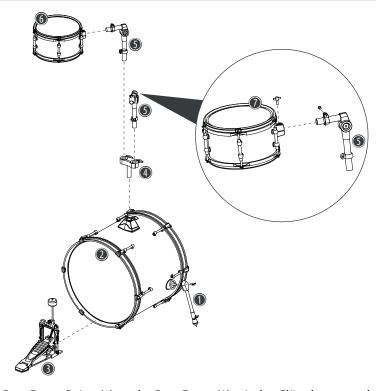


- **1.** Befestigen Sie die beiden Bass Drum-Beine (1) an der Bass Drum (2) mit den Flügelmuttern der Befestigungsklemmen.
- Befestigen Sie die Fußmaschine (3) am Spannreifen der Bass Drum (2) ein, stellen Sie die Fußmaschine in die passende Position und befestigen Sie die Fußmaschine mit der Flügelmutter am Pedal.
- Befestigen Sie die Tomhalter-Aufnahme (4) in der dafür vorgesehenen Aussparung in der Bass Drum (2) mit der Flügelmutter der Befestigungsklemmen.
- **4.** Befestigen Sie die Tomhalter (5) in der Tomhalter-Aufnahme (4) und ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsklemmen handfest an.
- **5.** Setzen Sie die Tom-Pads (6, 7) in die Tomhalter (5) und ziehen Sie die Schrauben der Befestigungsklemmen handfest an.
- **6.** Richten Sie die Tom-Pads nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Schrauben der Tomhalter-Aufnahme (4) und Tomhalter (5) anschließend gleichmäßig fest.

#### **Standtom**

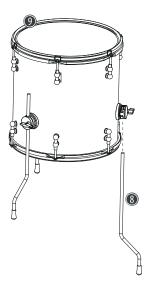


- **1.** Befestigen Sie die drei Standtombeine (8) an der Tom (9) mit den Flügelmuttern der Befestigungsklemmen und ziehen Sie diese handfest an.
- Richten Sie die Standtombeine (8) nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Flügelmuttern der Befestigungsklemmen anschließend gleichmäßig fest.

#### **Snare-Pad**

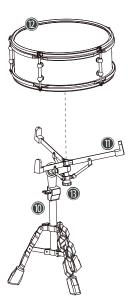

- Lösen Sie die Flügelmutter der Beine des Snare-Ständers (10), richten Sie diesen nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Flügelmutter anschließend wieder fest.
- Öffnen Sie die Arme des Snare-Ständers (11), legen Sie das Snare-Pad (12) auf die Arme und ziehen Sie anschließend die Befestigungsklemme (13) fest, um das Snare-Pad zu fixieren.


#### Hi-Hat-Pad

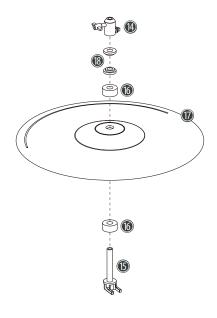




- Schrauben Sie die Flügelmutter (14) von der Halterung (15) ab und nehmen Sie die Filzscheiben (16) sowie die Rundmuttern (18) von der Halterung.
- Setzen Sie die beiden Filzscheiben (16), das Hi-Hat-Pad (17) sowie die Rundmuttern (18), wie in der Abbildung dargestellt, nacheinander auf die Halterung.
- 3. Diehen Sie anschließend die Flügelmutter (14) fest.
- Schrauben Sie die Flügelmutter (20) des Hi-Hat-Ständers (19) mit Pedal (21) auf und öffnen Sie die Standfüße. Ziehen Sie anschließend die Flügelmutter (20) wieder fest.
- **5.** Führen Sie den Hi-Hat-Stab (22), wie in der Abbildung dargestellt, in den Hi-Hat-Ständer (19) ein und drehen Sie die Halterung im Uhrzeigersinn fest.
- Stellen Sie die Höhe des Hi-Hat-Stabs nach Ihren Bedürfnissen ein und ziehen Sie anschließend die Flügelmutter (23) des Hi-Hat-Ständers (19) fest.
- 7. Befestigen Sie das Hi-Hat-Pad (24) mit der zugehörigen Flügelmutter auf dem Hi-Hat-Stab (22).

#### **Drum-Modul**

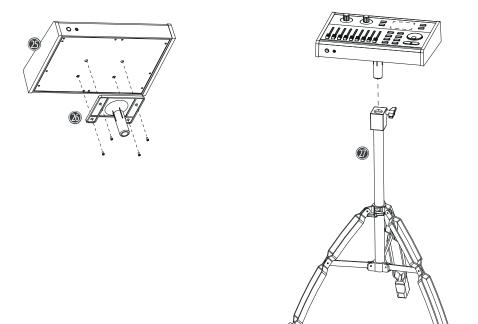

- Setzen Sie das Drum-Modul (25) auf die Modul-Platte (26) und verschrauben Sie diese miteinander mit den mitgelieferten Schrauben.
- Führen Sie die Modul-Platte (26) in den Drum-Modul-Ständer (27) ein und ziehen Sie anschließend die Flügelmutter des Drum-Modul-Ständers fest, um das Drum-Modul zu befestigen.

#### **Cymbals**

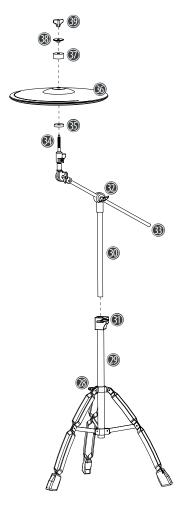

- Schrauben Sie die Flügelmutter (28) des Galgenbeckenstativs (29) auf und öffnen Sie die Standfüße. Ziehen Sie anschließend die Flügelmutter (28) wieder fest.
- 2. Führen Sie die Halterung (30), wie in der Abbildung dargestellt, in das Galgenbeckenstativ (29) ein.
- 3. Stellen Sie die Höhe der Halterung (30) nach Ihren Bedürfnissen ein und ziehen Sie anschließend die Flügelmutter (31) fest.
- Schrauben Sie die Flügelmutter (32) des Galgenarms (33) auf und stellen Sie die Position des Galgenarms (33) nach Ihren Bedürfnissen ein. Ziehen Sie anschließend die Flügelmutter (32) wieder fest.
- Setzen Sie die dünne Filzscheibe (35), die Becken-Pads (36), die dicke Filzscheibe (37) sowie die Unterlegscheibe (38), wie in der Abbildung dargestellt, nacheinander auf die Beckenhalterung (34).
  - Achten Sie darauf, dass die Crash-Pads (15 Zoll) auf dem linken und mittleren Galgenbeckenstativ und das Ride-Pad (18 Zoll) auf dem rechten Galgenbeckenstativ angebracht werden.
  - Die Beckenhalterungen (34) verfügen über eine Nut. Die auf der Unterseite der Becken-Pads (36) vorhandenen Platten liegen in der jeweiligen Nut der Beckenhalterungen exakt auf.
- **6.** Befestigen Sie die Cymbals (36) mit der zugehörigen Flügelmutter (39).

#### **Einrichten und Verkabeln**

Richten Sie die Stative und die Pads nach Ihren Bedürfnissen ein.

Alle Drum- und Becken-Pads werden mit dem mitegelieferten Mehrfachkabel verkabelt. Die entsprechenden Stecker sind passend beschriftet. Das zweite Crash-Pad wird über das zusätzliche Klinkenkabel mit dem e-Drum-Modul verkabelt.



Die Fellspannung der Mesh Heads ist im Auslieferungszustand relativ niedrig, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden. Für eine gute Bespielbarkeit und ein besseres Triggerverhalten passen Sie die Fellspannung Ihren Spielgewohnheiten an.

### 4 Umweltschutz

#### Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

#### **Entsorgen Ihres Altgeräts**



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.