

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

Dieses Gerät muss gemäß den örtlichen Bestimmungen geerdet sein! Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung und Netzfrequenz mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmen.

Anschließen und Einschalten:

- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Verbinden Sie Ihre(n) Gitarre/Bass mit der Eingangsbuchse des Verstärkers.
- Drehen Sie die beiden Lautstärkeregler ganz nach links und die Regler der Klangregelung in Mittelstellung.
- Schalten Sie den Verstärker ein.
- Drehen Sie nun den entsprechenden Lautstärkeregler nach rechts, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

WARNHINWEISE:

1. Trennen Sie das Gerät sofort allpolig vom Netz, wenn es während des Betriebs zu Funktionsstörungen kommen sollte!
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Funktionsstörungen, elektronische oder mechanische Fehler aufweist!
3. Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
4. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren! Überlassen Sie Servicearbeiten immer geschultem Personal!
5. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird!
6. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können!
7. Hohe Lautstärken können irreparable Gehörschäden verursachen!

© 2004 Musikhaus Thomann - 96138 Burgebrach.
Kein Teil dieser Anleitung darf, egal auf welche Weise, ohne schriftliche Genehmigung des Musikhaus Thomann vervielfältigt werden. Technische Änderungen vorbehalten. R - 281204 KR


Harley Benton

Bedienungsanleitung HB-40B Bass Amplifier




Kontakt:
Musikhaus Thomann
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Tel.: +49-(0)9546-9223-0
Fax: +49-(0)9546-6774
Web: www.thomann.de
E-mail: info@thomann.de

Vorderseite:

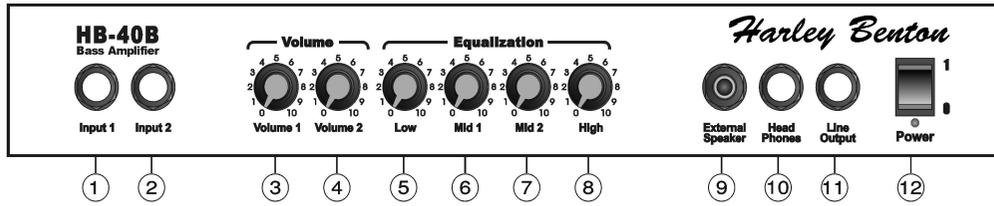

1. Input 1: 6,3mm Klinkenbuchse zum Anschluss von Gitarre, Bass, Keyboard, CD-Player, Kassettendeck, usw. Die Lautstärke wird über den Regler "Volume1" eingestellt.
2. Input 2: zweiter Eingangskanal. Siehe Kanal1
3. Volume 1: Lautstärkeregler für "Input1"
4. Volume 2: Lautstärkeregler für "Input2"
5. Low: EQ Regler für tiefe Frequenzen (100Hz)
6. Middle 1: EQ Regler für Mitten (600Hz)
7. Middle 2: EQ Regler für Mitten (2kHz)
8. High: EQ Regler für hohe Frequenzen (6kHz)
9. Ext. Speaker: Ausgang für externen Lautsprecher. Mit dem Anschließen eines externen Lautsprechers, wird der interne automatisch ausgeschaltet.
10. Headphones: Kopfhöreranschluss. Mit dem Anschließen eines Kopfhörers, wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
11. Line Output: Line Ausgangssignal, $Z = 1k \text{ Ohm}$
12. Power: Netzschalter

Rückseite:

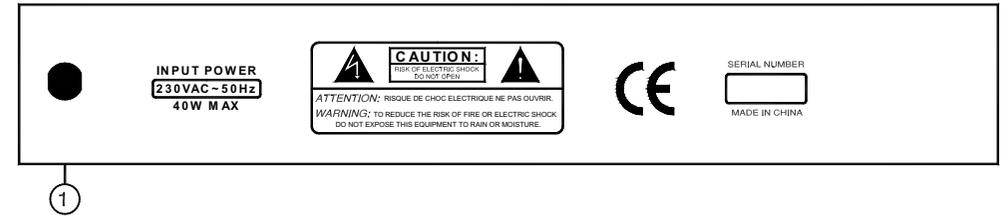

1. Netzkabel

Technische Daten:

Ausgangsleistung	40W RMS an 4 Ohm
Frequenzgang	50Hz - 8kHz
Klirrfaktor	0,5%
Rauschabstand	75dB
Eingangsimpedanz	50k Ohm
Leistungsaufnahme	80VA (max.)
max. Eingangsspannung	5Vrms
Abmessungen (HxBxT)	445mm x 425mm x 300mm
Gewicht	12kg



ACHTUNG

GEFAHR DURCH STROMSCHLAG
NICHT ÖFFNEN!!



Um die Gefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht selbst!
Überlassen Sie Servicearbeiten geschultem Personal!
Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern!
VORSICHT: Einige Teile des Gerätes können während des Betriebs sehr heiß werden!