



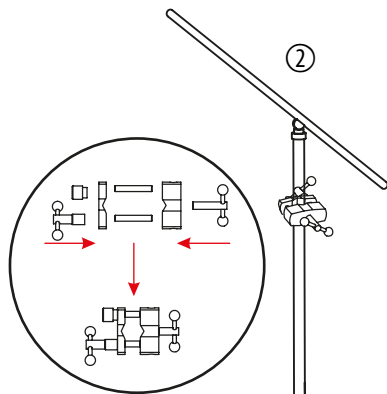


Befestigen Sie die Haltestäbe am Micscreen, indem Sie die Teile wie gezeigt aneinander schrauben. Ziehen Sie die Mutter mit dem Schlüssel an.

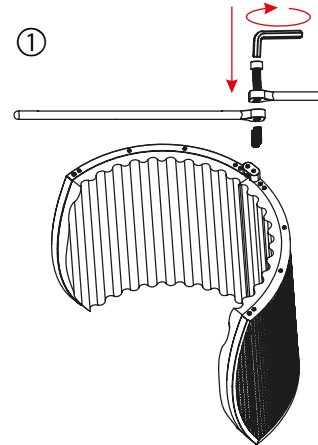

Bringen Sie die Micscreen-Klemme an der gewünschten Stelle am Mikrofonständer an. Fixieren Sie den Haltestab mit dem daran befestigten Micscreen, indem Sie den Haltestab in die Öffnung der Klemme schieben. Arretieren Sie die Teile mit den Metallgriffen der Schraubhalterung.

Bringen Sie nun je nach Aufnahmesituation ein oder zwei Mikrofone zum Einsatz und wählen Sie die entsprechenden Mikrofonhalterung.

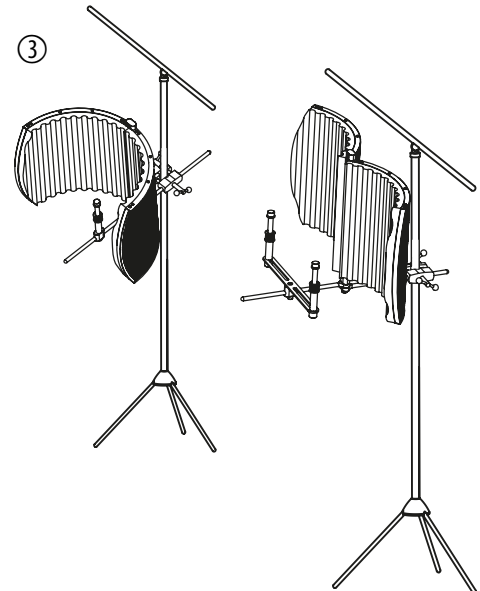

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.