




Bedienungsanleitung

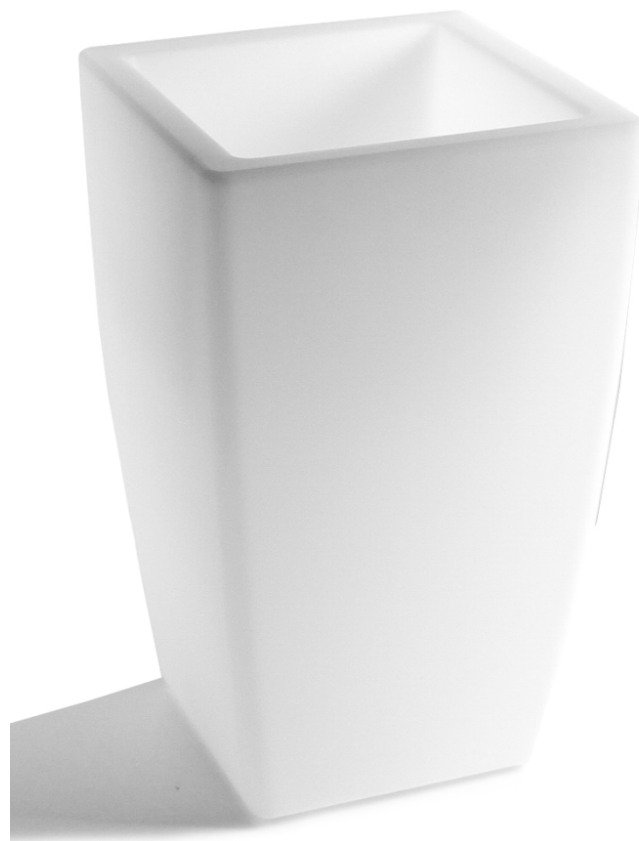

LED Flower Pot 50 RGB

IP54

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch.....	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts	4
3. Einleitung.....	5
4. Die ersten Schritte.....	5
4.1. Vor dem Gebrauch	5
4.2. Bedienung.....	5
5. Technische Daten	6

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien erlaubt. Allerdings darf es NICHT im Freien geladen werden
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei eigenmächtigen Veränderungen des Gerätes.
- Das Gerät darf nur von ausgebildeten Fachkräften repariert werden.
- Benutzen Sie nur Originalteile als Ersatzteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, wo es extremen Temperaturen ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F).

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Benutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch um Staub zu entfernen. Metallteile können mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Sollte es zu Problemen kommen entfernen Sie die Stromversorgung. Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen sondern nehmen Sie das Steckergehäuse in die Hand. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss herstellen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts

Regelmäßige Betriebspausen erhöhen die Lebensdauer Ihres Geräts.

Vermeiden Sie Erschütterungen oder jedwede Form der Gewalteinwirkung bei der Installation oder der Inbetriebnahme des Geräts.

Betreiben Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vollständig vom Netz, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Machen Sie sich mit den Funktionen des Geräts vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die darin keine Erfahrung haben. Die häufigste Ursache für Funktionsstörungen stellt eine unsachgemäße Bedienung des Geräts dar.

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel. Benutzen Sie stattdessen ein weiches und leicht angefeuchtetes Tuch.

Verwenden Sie zum Transport des Geräts bitte die Originalverpackung oder vorgesehene Zubehör, um Transportschäden zu verhindern.

Eigenmächtige Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen verboten!

Eine Verwendung des Gerätes, die von der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendung abweicht, kann zu Schäden am Gerät führen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch. Zusätzlich ist zu beachten, dass jede abweichende Verwendung mit Gefahren verbunden ist und bspw. zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag und Abstürzen führen kann.

3. Einleitung

Die Ware verlässt die Firma gut verpackt und in bestem Zustand, jedes Produkt wird vor der Auslieferung getestet. Sollten Sie also Fehler oder Beschädigungen feststellen, melden Sie diese sofort ihrer Lieferfirma oder ihrem Lieferanten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gewissenhaft durch. Sie enthält Informationen über die Handhabung und Sicherheitsbestimmungen dieses Produktes. Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung hat zur Folge dass keine Garantie für dieses Gerät gegeben werden kann. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen. Diese werden nicht in der Anleitung gesondert erwähnt, sondern extra beigefügt.

4. Die ersten Schritte

4.1. Vor dem Gebrauch

1. Laden Sie das Gerät in einem trockenen Raum.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es laden.
4. Entfernen Sie die Abdeckung des DC-Inputs und verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil.
5. Verbinden Sie diese nun mit dem Stromnetz. Das Gerät beginnt zu laden. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 4-8 Stunden geladen werden.
6. Wenn das Gerät geladen ist müssen Sie die Abdeckung des DC-Inputs wieder anbringen. Diese Abdeckung dient als Schutz vor Wasser. Sollte diese Abdeckung entfernt sein und es dringt Wasser ein, wird das Gerät beschädigt.

4.2. Bedienung

1. Am Boden des Gerätes befindet sich eine „ON/OFF“-Taste, wenn Sie diese 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich das Gerät ein/aus. Sie können das Gerät aber auch durch Drücken der „On“-Taste auf der Fernbedienung einschalten und durch Drücken der „Off“-Taste auf der Fernbedienung ausschalten.



- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Batterie.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser, Hitze und Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

5. Technische Daten

Stromversorgung	
Leistungsaufnahme Max.	6 W
Akku	Akku Li-ion / 3,7 V / 2000 mAh
Lichtquelle	
LM Typ	LED 3 in1
Farbspektrum	RGB
Steuerung	
Automatik	Ja
IR-Fernbedienung	Ja
Hardware	
Schutzklasse	IP54
Maße (L/B/H)	300 x 300 x 490 mm
Gewicht	2,5 kg

Importeur:

B & K Braun GmbH
Industriestraße 2
D-76307 Karlsbad
www.bkbraun.com
info@bkbraun.com

