

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient als drahtloser Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- in direkter Sonneneinstrahlung
- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Gerät nass werden kann
- in der Nähe von Magnetfeldern

Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten

Wird das Gerät in der Nähe von Radios oder Fernsehgeräten betrieben, kann es zu Empfangsstörungen kommen. Erhöhen Sie dann die Entfernung zwischen den Geräten.

Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung der Schalter und Regler niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!

Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu seiner Zerstörung oder Feuer führen. Achten Sie darauf, auch keinerlei metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

Lebensgefahr durch Ablenkung

Durch die Benutzung von Ohrhörern oder Kopfhörern kann Ihre Aufmerksamkeit von der Umgebung abgelenkt werden. Umgebungsgeräusche sind unter Umständen nicht mehr hörbar. Benutzen Sie das Gerät nicht im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen.

Mögliche Gehörschäden


Das Gerät kann Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Betreiben Sie das Gerät nicht ununterbrochen mit hoher Lautstärke. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten.

Leistungsmerkmale

- Aktive Geräuschunterdrückung
- Drahtlos-Verbindung zu Mobiltelefon o. Ä. über Bluetooth
- Wiedergabe von Audio-Dateien und Telefonieren über Bluetooth
- Reichweite ca. 10 m

- Anpassung über variables Kopfband
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Aufladung über mitgeliefertes Micro-USB-Kabel
- Unterstützte Profile: HSP V1.6, HFP V1.5, A2DP V1.0, AVRCP V1.4

Bedienelemente

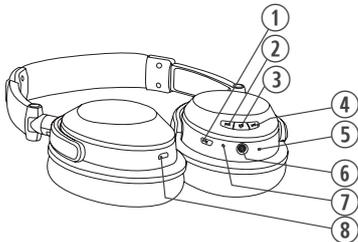

1. Aktive Geräuschunterdrückung ein- & ausschalten
2. Lautstärke erhöhen / zum nächsten Titel springen
3. Gerät ein- & ausschalten / Anruf annehmen & beenden / Wahlwiederholung / Wiedergabe starten & anhalten
4. Lautstärke verringern / zum vorherigen Titel springen
5. Mikrofon
6. 3,5 mm Klinkeneingang
7. Kontroll-LED
8. Micro-USB-Buchse

Gerät verwenden

1. Zum Aufladen der eingebauten Batterie verbinden Sie die Micro-USB-Buchse (8) über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem eingeschalteten Computer oder einer anderen USB-Ladequelle. Während des Ladens leuchtet die LED rot. Nach Ende des max. 3-stündigen Ladevorgangs erlischt die LED.
2. Für eine kabelgebundene Datenübertragung verbinden Sie das Abspielgerät über das mitgelieferte Miniklinkenkabel mit der Buchse (6) am Gerät. Die Belegung dieser Buchse deaktiviert die drahtlose Übertragung.
3. Für die erstmalige drahtlose Verbindung zu einem Abspielgerät über Bluetooth (A2DP-Profil) muss zunächst das Pairing der beiden Geräte wie folgt vorgenommen werden:
 - Schalten Sie den Kopfhörer über Taste (3) ein. Halten Sie die Taste (3) drei Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Die LED blinkt blau.
 - Schalten Sie das Abspielgerät ein und aktivieren Sie dort die Bluetooth-Funktion. War das Gerät zuvor bereits mit einem anderen Gerät gepaart, muss dieses Gerät jetzt ausgeschaltet sein oder sich außer Reichweite befinden.
 - Lassen Sie das Abspielgerät nach Bluetooth-Geräten suchen und wählen Sie „HD2000NC“ aus der Geräteliste zur Verbindung aus.
 - Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED konstant blau. Eine spätere erneute Verbindung der beiden Geräte wird automatisch aufgebaut werden.

4. Setzen Sie den Kopfhörer auf und stellen Sie das variable Kopfband so ein, dass die beiden Ohrmuscheln direkt über Ihren Ohren sitzen.
5. Ist das Gerät mit einem Mobiltelefon verbunden, können Sie wie gewohnt Anrufe tätigen. Um die letzte Nummer erneut anzurufen, drücken Sie die Taste (3) zweimal schnell hintereinander. Einen eingehenden Anruf können Sie durch kurzes Drücken der Taste (3) annehmen. Halten Sie Taste (3) ca. 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. Sie beenden ein Telefonat durch kurzes Drücken der Taste (3).
6. Bei drahtloser Verbindung können Sie die Wiedergabe einer auf dem Abspielgerät ausgewählten Audiodatei mit der ►||-Taste (3) starten bzw. anhalten. Durch kurzes Drücken einer der ◀◀/▶▶-Tasten (2) / (4) verringern bzw. erhöhen Sie die Lautstärke. Halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, um die Wiedergabe zur vorherigen bzw. nächsten Datei springen zu lassen.
7. Die Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung kann unabhängig von der Übertragungsart durch Gedrückt-halten der Taste (1) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn aktiviert, leuchtet die LED grün.
8. Sinkt die Batteriespannung unter 3,3 V, ertönen zwei Warntöne im Abstand von 60 Sekunden. Sinkt die Batteriespannung unter 3,1 V, ertönt ein Warnton. Sinkt sie unter 3 V, schaltet sich das Gerät automatisch ab und muss aufgeladen werden.



Technische Daten

Durchmesser Treiber:	40 mm
Impedanz:	32 Ω
Frequenzgang Treiber:	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit Treiber:	97 dB ± 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:	-42 dB
Bluetooth-Edition:	V 4.1

Übertragungsfrequenz:	2,402 GHz – 2,480 GHz
Geräuschunterdrückung:	bis zu 20 – 25 dB bei 100 – 1000 Hz
Stromversorgung:	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 3,7 V 300 mAh
Aufladung:	über USB-Port, 5 V = 300 mA
Aufladedauer:	max. 6 h
Standby-Zeit:	max. 200 h



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.