the t.bone

freeU Twin HT, freeU Twin PT

UHF wireless system

th•mann
MUSIC IS OUR PASSION

bedienungsanleitung

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

24.10.2019, ID: 432864, 432866, 432869, 432870 (V5)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise ... 5
1.1 Weitere Informationen ... 6
1.2 Darstellungsmittel ... 7
1.3 Symbole und Signalwörter ... 9
2 Sicherheitshinweise ... 10
3 Leistungsmerkmale ... 15
4 Installation und Inbetriebnahme ... 20
4.1 Generelle Informationen ... 20
4.2 Empfänger ... 21
4.3 Handheld-Mikrofon ... 24
4.4 Bodypack-Sender ... 24
5 Anschlüsse und Bedienelemente ... 26
5.1 Empfänger ... 26
5.2 Handheld-Mikrofon ... 32
5.3 Bodypack-Sender ... 35

6 Bedienung ... 38
6.1 Empfänger ... 38
6.2 Handheld-Mikrofon ... 41
6.3 Bodypack-Sender ... 42
7 Technische Daten ... 45
7.1 Empfänger ... 45
7.2 Handheld-Mikrofon ... 47
7.3 Bodypack-Sender ... 49
8 Stecker- und Anschlussbelegungen ... 52
9 Fehlerbehebung ... 55
10 Umweltschutz ... 58

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte und Bedienungsanleitungen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version dieser Bedienungsanleitung, die für Sie unter *www.thomann.de* bereitliegt.

1.1 Weitere Informationen

Auf unserer Homepage (*www.thomann.de)* finden Sie viele weitere Informationen und Details zu den folgenden Punkten:

Download	Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.
Stichwortsuche	Nutzen Sie in der elektronischen Version die Suchfunktion, um die für Sie interessanten Themen schnell zu finden.
Online-Ratgeber	Unsere Online-Ratgeber informieren Sie ausführlich über technische Grundlagen und Fachbegriffe.
Persönliche Beratung	Zur persönlichen Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fach-Hotline.
Service	Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung.

1.2 Darstellungsmittel

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungsmittel verwendet:

Beschriftungen

Die Beschriftungen für Anschlüsse und Bedienelemente sind durch eckige Klammern und Kursivdruck gekennzeichnet.

Beispiele: Regler *[VOLUME]*, Taste *[Mono]*.

Anzeigen

Am Gerät angezeigte Texte und Werte sind durch Anführungszeichen und Kursivdruck markiert.

Beispiele: *„24ch“*, *„OFF“*.

Handlungsanweisungen

Die einzelnen Schritte einer Handlungsanweisung sind fortlaufend nummeriert. Das Ergebnis eines Schritts ist eingerückt und durch einen Pfeil hervorgehoben.

Beispiel:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie *[Auto]*.

   ⇨ Der automatische Betrieb wird gestartet.
3. Schalten Sie das Gerät aus.

Querverweise

Verweise auf andere Stellen der Bedienungsanleitung erkennen Sie am vorangestellten Pfeil und der angegebenen Seitenzahl. In der elektronischen Version der Bedienungsanleitung können Sie auf den Querverweis klicken, um direkt an die angegebene Stelle zu springen.

Beispiel: Siehe ↳ *„Querverweise“ auf Seite 8*.

1.3 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur drahtlosen Übertragung von Tonsignalen zwischen Mikrofonen oder Instrumenten auf der einen, und Mischpulten, Verstärkern oder Aktivboxen auf der anderen Seite. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Umgebungsbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung angegeben sind. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und schalten Sie das Gerät nicht sofort nach Temperaturschwankungen ein (zum Beispiel nach dem Transport bei niedrigen Außentemperaturen).

Staub und Schmutzablagerungen im Inneren können das Gerät beschädigen. Das Gerät sollte bei entsprechenden Umgebungsbedingungen (Staub, Rauch, Nikotin, Nebel usw.) regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, um Schäden durch Überhitzung und andere Fehlfunktionen zu vermeiden.

HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

HINWEIS!

Brandgefahr durch falsche Polarität

Falsch eingesetzte Batterien oder Akkus können zur Zerstörung des Geräts und der Batterien oder Akkus führen.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polarität.

HINWEIS!

Mögliche Schäden durch auslaufende Batterien

Auslaufende Batterien oder Akkus können das Gerät dauerhaft beschädigen.

Entfernen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

HINWEIS!

Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.

3 Leistungsmerkmale

Das UHF-Wireless-System eignet sich besonders für professionelle Tonübertragungen, zum Beispiel bei Veranstaltungen, auf Rockbühnen und Konzertpodien, im Theater- und im Musicalbereich oder in Diskotheken.

UHF-Wireless-System freeU Twin HT

Artnr.	Bezeichnung	Frequenzband
432864	the t.bone freeU Twin HT 823	823 MHz…832 MHz
432866	the t.bone freeU Twin HT 863	863 MHz…865 MHz

Das UHF-Wireless-System freeU Twin HT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger
  - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
  - Infrarotschnittstelle zur Übertragung der Frequenzauswahl vom Empfänger zum Sender
  - Ausgänge: 2 × XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
  - Robustes Metallgehäuse, ausgelegt für die Montage in ein 19-Zoll-Rack (1 HE)
  - Stromversorgung: 12 V ⎓
- Sender
  - Zwei batteriebetriebene Handheld-Mikrofone mit Supernierencharakteristik
- Mitgeliefertes Zubehör
  - Zwei Antennen
  - Steckernetzteil
  - Rackkit für den Einbau eines Empfängers in ein Rack
  - Mikrofonhalterung

Das System arbeitet mit vorprogrammierten Frequenzgruppen. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der zur Verfügung stehenden vorprogrammierten Gruppen und die Anzahl der jeweils darin vorprogrammierte Frequenzen.

Artnr.	Bezeichnung	Vorprogrammierte Frequenzgruppen	Jeweils darin verfügbare Kanäle
432864	the t.bone freeU Twin HT 823	10	10
432866	the t.bone freeU Twin HT 863	4	4

UHF-Wireless-System freeU Twin PT

Artnr.	Bezeichnung	Frequenzband
432869	the t.bone freeU Twin PT 823	823 MHz…832 MHz
432870	the t.bone freeU Twin PT 863	863 MHz…865 MHz

Das UHF-Wireless-System freeU Twin PT besteht aus folgenden Komponenten:

- 9,5-Zoll-Diversity-Empfänger
  - Zwei Antennen für optimale Empfangsqualität
  - Infrarotschnittstelle zur Übertragung der Frequenzauswahl vom Empfänger zum Sender
  - Ausgänge: 2 × XLR, 6,35-mm-Klinkenbuchse
  - robustes Metallgehäuse, ausgelegt für die Montage in ein 19-Zoll-Rack (1 HE)
  - Stromversorgung: 12 V ⎓
- Sender
  - Zwei batteriebetriebene Bodypack-Sender
- Mitgeliefertes Zubehör
  - Zwei Antennen
  - Steckernetzteil
  - Rackkit für den Einbau eines Empfängers in ein Rack
  - Zwei Instrumentenkabel

Das System arbeitet mit vorprogrammierten Frequenzgruppen. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der zur Verfügung stehenden vorprogrammierten Gruppen und die Anzahl der jeweils darin vorprogrammierte Frequenzen.

Artnr.	Bezeichnung	Vorprogrammierte Frequenzgruppen	Jeweils darin verfügbare Kanäle
432869	the t.bone freeU Twin PT 823	10	10
432870	the t.bone freeU Twin PT 863	4	4

4 Installation und Inbetriebnahme

4.1 Generelle Informationen

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten. Verlegen Sie die Kabel so, dass sich keine Stolperfallen bilden.

Hinweise zur Funkübertragung

- Dieses Gerät benutzt Frequenzen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) nicht harmonisiert sind und darf deshalb nur in bestimmten EU-Mitgliedsstaaten betrieben werden. In allen europäischen Ländern werden Frequenzen zur Übermittlung von Audiosignalen streng reguliert. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Frequenzen im jeweiligen Land zulässig sind und ob der Betrieb bei der zuständigen Behörde angemeldet werden muss.

  Weitere Informationen dazu finden Sie unter: *http://www.thomann.de*.
- Achten Sie beim Betrieb darauf, dass Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt sind.
- Stellen Sie niemals mehrere Sender auf denselben Kanal ein.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Metallgegenstände zwischen Sender und Empfänger befinden.
- Vermeiden Sie Störungen durch andere Funk- und In-Ear-Systeme.

4.2 Empfänger

Montage in ein Rack

Das Gerät ist für die Montage in 19-Zoll-Racks ausgelegt, es belegt eine Höheneinheit (HE). Das zur Montage erforderliche Befestigungsmaterial liegt bei.

Spannungsversorgung anschließen

HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit dem Empfänger und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose.

Antennen anbringen

Bringen Sie die beiliegenden Antennen an der Rückseite des Senders an. Zur Verbesserung der Übertragungsqualität und zur Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten sind sie dreh- und schwenkbar.

Falls der Platz für die direkte Montage der Antennen am Gerät nicht ausreicht, zum Beispiel wegen beengter Platzverhältnisse im Rack, können Sie das optional erhältliche Koaxialkabel benutzen, um die Antennen vom Gerät abgesetzt zu montieren.

Audioverbindung anschließen und in Betrieb nehmen

Verbinden Sie die Audioausgänge des Empfängers mit Ihrem Mischpult oder Ihrem Verstärker. Je nach Anwendungsbereich können Sie zwischen der Verkabelungsvariante "2 × XLR" oder "1 × Klinke summiert" wählen.

4.3 Handheld-Mikrofon

Batterien einlegen

Schrauben Sie den unteren Gehäuseteil des Handheld-Mikrofons ab. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Pole. Die korrekte Anordnung der Batterien ist im Batteriefach symbolisch dargestellt. Schließen Sie das Batteriefach, schrauben Sie den unteren Gehäuseteil wieder fest und schalten Sie den Sender ein.

Achten Sie darauf, dass Sie den kompletten unteren Gehäuseteil aufschrauben. Schrauben Sie nicht den Gewindering oberhalb der Antenne auf.

4.4 Bodypack-Sender

Batterien einlegen

Drücken Sie den Deckel des Batteriefachs zusammen, klappen Sie ihn auf und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage der Pole. Schließen Sie das Batteriefach und schalten Sie den Sender ein.

Mikrofon oder Instrument anschließen

- Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie das Mikrofonkabel bzw. Instrumentenkabel mit dem Eingang des Senders (Mini-XLR-Einbaustecker).
- Schalten Sie den Sender ein und testen Sie die Übertragung mit dem Mikrofon bzw. dem Instrument. Falls erforderlich, passen Sie die Verstärkung des Senders und die Pegel an Ihrem Mischpult oder Ihrem Verstärker an.

5 Anschlüsse und Bedienelemente

5.1 Empfänger

Vorderseite

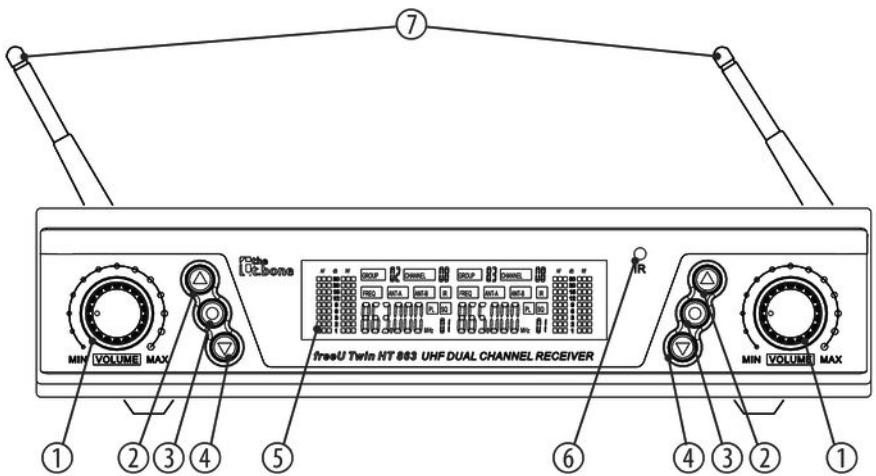

	Bedienelemente, jeweils für Kanal A (links) und Kanal B (rechts)	
	1	*[VOLUME]* Lautstärkeregler für die Anpassung des Audio-Ausgangspegels.
	2	▲ Erhöht den angezeigten Wert um eins.
	3	● Öffnet das Menü.
	4	▼ Verringert den angezeigten Wert um eins.
5	Display	
6	*[IR]* Infrarot-Schnittstelle	
7	UHF-Antennen	

Rückseite

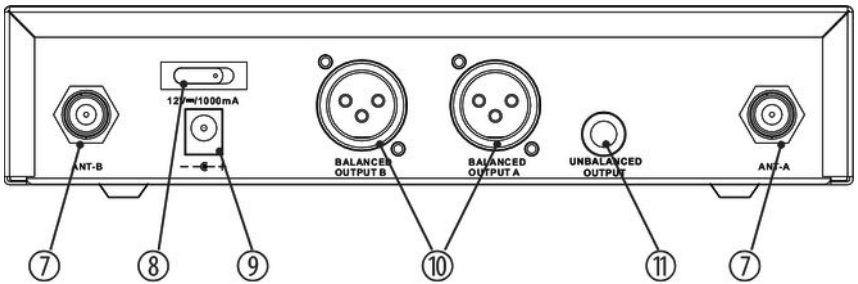

7	*[ANT A]*, *[ANT B]* Anschlüsse für UHF-Antennen
8	Hauptschalter, schaltet das Gerät ein und aus. Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

9	*[12V]* Buchse zum Anschluss des mitgelieferten Steckernetzgeräts. Falls Sie ein anderes Netzgerät verwenden, beachten Sie die korrekte Spannung, die Polarität des Steckers und die Leistungsaufnahme.
10	*[BALANCED OUTPUT A]*, *[BALANCED OUTPUT B]* XLR-Einbaustecker als symmetrische Audiosignalausgänge zur direkten Verbindung mit Mischpult, Endstufe oder Aufnahmegerät.
11	*[UNBALANCED OUTPUT]* 6,35-mm-Klinkenbuchse als unsymmetrischer Audiosignalausgang mit dem Summensignal aus Kanal A und B zur direkten Verbindung mit Mischpult, Endstufe oder Aufnahmegerät.

Display

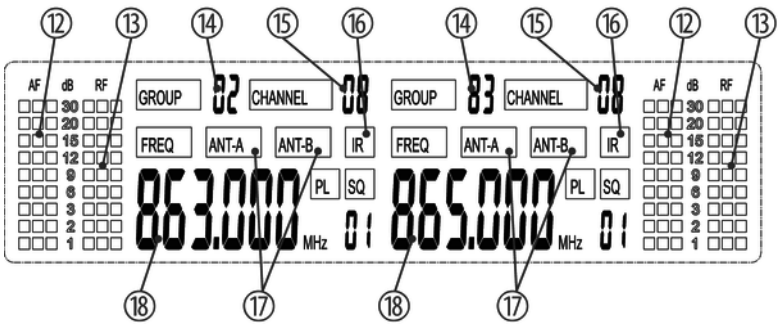

	Anzeigeelemente, jeweils für Kanal A (links) und Kanal B (rechts)
12	*[AF]* Pegelanzeige für das Audiosignal
13	*[RF]* Pegelanzeige für das empfangene Funksignal

14	*[GROUP]* Zeigt die eingestellte Frequenzgruppe an.
15	*[CHANNEL]* Zeigt den eingestellten Kanal an.
16	*[IR]* Zeigt an, dass Daten über die Infrarot-Schnittstelle übertragen werden.
17	*[ANT-A]*, *[ANT-B]* Zeigt an, welche der beiden Antennen gerade zur Signalübertragung genutzt wird.
18	*[FREQ]* Anzeige der Frequenz, die der eingestellten Kombination aus Frequenzgruppe und Kanal zugeordnet ist.

5.2 Handheld-Mikrofon

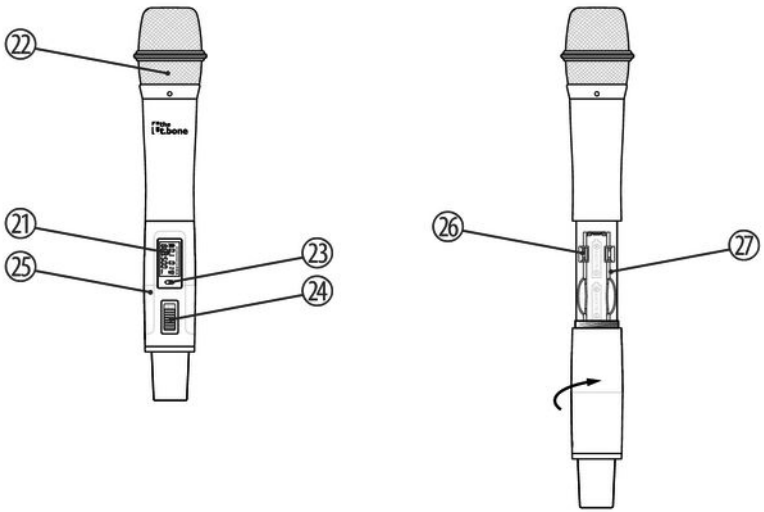

21	Display
22	Mikrofonkorb zum Schutz vor Beschädigungen und zur Reduzierung von Wind- und Atemgeräuschen.
23	Infrarotsensor
24	Hauptschalter Schieben Sie den Schalter ganz nach vorne, um das Mikrofon einzuschalten. Schieben Sie ihn ganz nach hinten, um es auszuschalten. Bringen Sie den Schalter in die mittlere Position, um das Mikrofon stummzuschalten.
25	Unterer Gehäuseteil. Zum Öffnen aufschrauben. Achten Sie darauf, dass Sie den kompletten unteren Gehäuseteil aufschrauben. Schrauben Sie nicht den Gewindering oberhalb der Antenne auf.
26	Angabe des Frequenzbereichs, in dem das Gerät arbeitet. Die Angabe hier muss mit der Angabe auf der Rückseite des Empfängers übereinstimmen.
27	Batteriehalter für zwei Mignonzellen (AA, LR06), 1,5 V, oder entsprechende Akkus.

Display

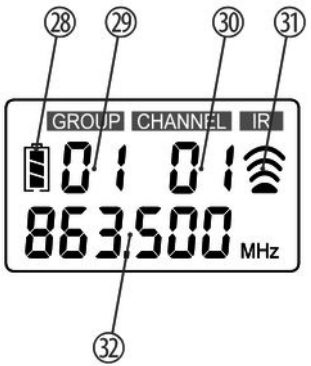

28	Zustandsanzeige der Batterien. Wechseln Sie die Batterien, sobald nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird. Sinkt die Spannung der Batterien noch weiter, wird der Sender automatisch abgeschaltet.
29	*[GROUP]* Zeigt die eingestellte Frequenzgruppe an.
30	*[CHANNEL]* Zeigt den eingestellten Kanal an.
31	*[IR]* Zeigt an, dass Daten über die Infrarot-Schnittstelle übertragen werden.
32	Anzeige der eingestellten Frequenz, die der eingestellten Kombination aus Frequenzgruppe und Kanal zugeordnet ist.

5.3 Bodypack-Sender

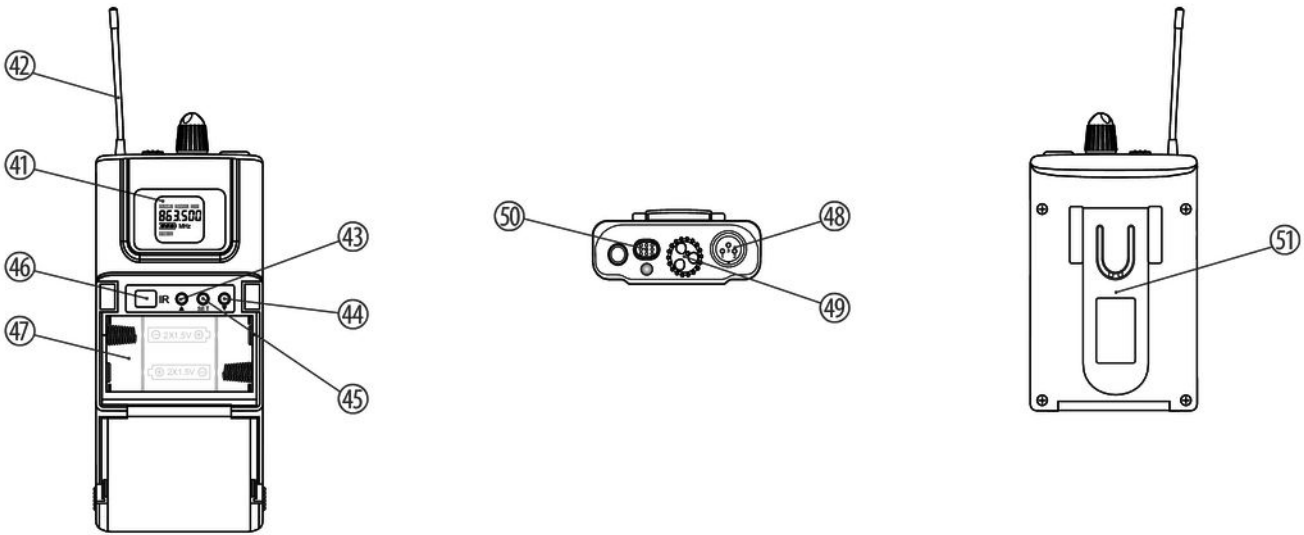

41	Display
42	Antenne
43	▲ Erhöht den angezeigten Wert um eins.
44	● Öffnet das Menü.
45	▼ Verringert den angezeigten Wert um eins.
46	*[IR]* Infrarotsensor
47	Batteriehalter für zwei Mignonzellen (AA, LR06), 1,5 V, oder entsprechende Akkus.
48	Mini-XLR-Einbaustecker zum Anschluss eines Mikrofons oder Instruments.
49	Lautstärkeregler

50	Hauptschalter Drücken Sie den Schalter mehrere Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
51	Klemmbügel

Display

52, 53, 54	*[NAME]*, *[BANK]*, *[CH]* Ohne Funktion.
55	*[FREQ]* Anzeige der eingestellten Frequenz, die der eingestellten Kombination aus Frequenzgruppe und Kanal zugeordnet ist.
56	Zustandsanzeige der Batterien. Wechseln Sie die Batterien, sobald nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird. Sinkt die Spannung der Batterien noch weiter, wird der Sender automatisch abgeschaltet.

6 Bedienung

6.1 Empfänger

Empfänger ein- und ausschalten

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
  - ⇨ Das Display wird aktiviert. Das Gerät ist betriebsbereit. Sie können jetzt die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Frequenzgruppe und Kanal auswählen

1. Drücken Sie ●.

   ⇨ Die Anzeige *[GROUP]* blinkt.

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Frequenzgruppe auszuwählen.

3. Drücken Sie ●, um die Auswahl zu bestätigen.

   ⇨ Die Einstellung wird übernommen. Die Anzeige *[CHANNEL]* blinkt.

4. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um innerhalb der eingestellten Frequenzgruppe einen Kanal auszuwählen.

5. Drücken Sie ●, um die Auswahl zu bestätigen.

   ⇨ Die Einstellung wird übernommen. Die Anzeige *[PO.x]* blinkt.

6. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um den Pegel für das Funksignal in einem Bereich von 5 mW (PO.1) bis 30 mW (PO.4) auswählen (diese Option entfällt bei the t.bone freeU Twin HT 863 und the t.bone freeU Twin PT 863).

   Drücken Sie ●, um die Auswahl zu bestätigen.

   ⇨ Die Einstellungen sind abgeschlossen.

Frequenz überprüfen

- Drücken Sie am Empfänger ● so oft, bis im Display *„SCAN“* angezeigt wird.
  - ⇨ Die Anzeige *„SCAN“* blinkt. Das Gerät überprüft die eingestellte Kombination aus Frequenzgruppe und Kanal auf mögliche Interferenzen.

    Ist der eingestellte Kanal frei, zeigt das Display die Frequenz mit der Statusmeldung *„PF“* an.

    Ist der eingestellte Kanal nicht frei, zeigt das Display die Frequenz ohne die Statusmeldung *„PF“* an. Führen Sie in diesem Fall eine Suche nach einem freien Kanal durch.

Suche nach freiem Kanal

1. Drücken Sie am Empfänger ● so oft, bis auf dem Display *„SCAN“* angezeigt wird.
   - ⇨ Die Anzeige *„SCAN“* blinkt.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, während *„SCAN“* blinkt.
   - ⇨ Das Gerät sucht automatisch nach einem freien Kanal. Wird ein freier Kanal gefunden, zeigt das Display die Frequenz mit der Statusmeldung *„PF“* an.

Empfänger mit dem Sender synchronisieren

1. Halten Sie am Empfänger ● gedrückt, bis auf dem Display *„F---“* angezeigt wird.

   ⇨ Die Anzeige *„IR“* im Display blinkt.

2. Halten Sie den Infrarotsensor des Senders dicht an die Infrarotschnittstelle des Empfängers.

   ⇨ Die Einstellungen des Empfängers werden auf den Sender übertragen.

3. Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, kehrt das Display in den Grundzustand zurück und *„IR“* leuchtet dauerhaft.

6.2 Handheld-Mikrofon

Mikrofon ein- und ausschalten

1. Schieben Sie den Schalter ganz nach vorne (ON), um das Mikrofon einzuschalten.
2. Schieben Sie den Schalter ganz nach hinten (OFF), um es auszuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter in die mittlere Position, um das Mikrofon stummzuschalten.

Mikrofon mit dem Empfänger synchronisieren

1. Bereiten Sie den Empfänger für die Synchronisation vor (*„Empfänger mit dem Sender synchronisieren“ auf Seite 41*).
2. Halten Sie den Infrarotsensor des Mikrofons dicht an die Infrarotschnittstelle des Empfängers.

   ⇨ Die Einstellungen des Empfängers werden auf das Mikrofon übertragen und werden im Display angezeigt.

6.3 Bodypack-Sender

Bodypack-Sender ein- und ausschalten

1. Drücken Sie kurz auf den Hauptschalter auf der Oberseite des Geräts, um den Bodypack-Sender einzuschalten.

   ⇨ Die Displayanzeige zeigt die Frequenz sowie den Ladezustand der Batterien an. Das Gerät ist betriebsbereit.

2. Drücken Sie lange auf den Hauptschalter auf der Oberseite des Geräts, um den Bodypack-Sender auszuschalten.

   ⇨ Im Display erscheint für einige Sekunden die Anzeige *„OFF“*. Dann erlischt das Display. Das Gerät ist ausgeschaltet.

Bodypack-Sender mit dem Empfänger synchronisieren

1. Bereiten Sie den Empfänger für die Synchronisation vor (*„Empfänger mit dem Sender synchronisieren“ auf Seite 41*).
2. Drücken Sie seitlich auf den Batteriefach-Deckel des Bodypack-Senders und klappen Sie den Deckel auf. Oberhalb der Batterien befindet sich der Infrarotsensor *[IR]* des Geräts.
3. Halten Sie den Infrarotsensor des Bodypack-Senders dicht an die Infrarotschnittstelle des Empfängers.

   ⇨ Die Einstellungen des Empfängers werden auf den Bodypack-Sender übertragen und werden im Display angezeigt.

Frequenz manuell einstellen

Wenn Sie den Bodypack-Sender nicht über die Infrarotschnittstelle mit dem Empfänger synchronisieren möchten, können Sie die Sendefrequenz auch manuell einstellen.

1. Drücken Sie seitlich auf Batteriefach-Deckel des Bodypack-Senders und klappen Sie den Deckel auf. Oberhalb der Batterien befinden sich die Tasten zur Bedienung des Geräts.

Die Tasten zur Bedienung des Geräts befinden sich in einer Vertiefung. Benutzen Sie einen Kugelschreiber oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand, um die Tasten zu drücken.

2. Drücken Sie *[SET]* so lange, bis der Zahlenwert im Display blinkt.

3. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Frequenz auszuwählen.

Drücken Sie *[SET]*, um die Auswahl zu bestätigen.

⇨ Die ausgewählte Sendefrequenz ist eingestellt.

7 Technische Daten

7.1 Empfänger

Eingangsanschlüsse	Spannungsversorgung	Buchse für Steckverbinder des Steckernetzteils
Ausgangsanschlüsse	Audiosignalausgang	6,35-mm-Klinkenbuchse, unsymmetrisch
	Audiosignalausgang	2 × XLR-Einbaustecker, symmetrisch
Frequenzbereich	50 Hz …16 kHz (±3 dB)	
Empfindlichkeit	–11 dBm (sinad ≥ 30 dB)	
Klirrfaktor (THD)	< 0,5 % (1 kHz)	
Geräuschspannungsabstand	> 105 dB (A) (–60 dBm)	
Dynamikumfang	> 100 dB	
Spannungsversorgung	Steckernetzteil (12 V ⎓ / 1000 mA, Plus am Innenleiter)	

Abmessungen (B × H × T, ohne Antennen)	210 mm × 44 mm × 200 mm	
Gewicht	930 g	
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich	0 °C…40 °C
	Relative Luftfeuchte	50 %, nicht kondensierend

Trägerfrequenz, Frequenzband, Anzahl der Kanäle, Bandbreite, Schaltbandbreite und Modulationstyp entsprechen denen des Senders.

Weitere Informationen

Frequenzband	UHF
Diversity	Ja
Schaltbare Frequenzen	Ja
Antennen abnehmbar	Ja
Pilotton	Ja

7.2 Handheld-Mikrofon

	the t.bone freeU Twin HT 823 (Artnr. 432864)	**the t.bone freeU Twin HT 863 (Artnr. 432866)**
Trägerfrequenz	UHF-Band (600 MHz…952 MHz)	
Frequenzband	823 MHz…832 MHz	863 MHz…865 MHz
Bandbreite	9 MHz	2 MHz
Anzahl der Kanäle	100 (10 vorprogrammierte Frequenzgruppen mit je 10 darin verfügbaren Kanälen)	16 (4 vorprogrammierte Frequenzgruppen mit je 4 darin verfügbaren Kanälen)
Anzahl der Systeme, die parallel betrieben werden können	3	1
Modulationstyp	Frequenzmodulation (FM)	

	the t.bone freeU Twin HT 823 (Artnr. 432864)	**the t.bone freeU Twin HT 863 (Artnr. 432866)**
Maximale Sendeleistung	in vier Stufen anpassbar: PO.1: 5 mW PO.2: 10 mW PO.3: 15 mW PO.4: 30 mW	10 mW
Nebenempfangsunterdrückung	> 55 dBc	
Spitzenabweichung	± 48 kHz	
Spannungsversorgung	2 × Mignonzellen (AA, LR06, 1,5 V) oder entsprechende Akkus	
Betriebsdauer	> 10 h (mit Alkaline-Zellen)	
Abmessungen (L × D)	265 mm × 65 mm	
Gewicht (ohne Batterien)	370 g	

		the t.bone freeU Twin HT 823 (Artnr. 432864)	the t.bone freeU Twin HT 863 (Artnr. 432866)
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich	0 °C…40 °C	
	Relative Luftfeuchte	50 %, nicht kondensierend	

Weitere Informationen

Kapseltyp	Dynamisch

7.3 Bodypack-Sender

	the t.bone freeU Twin PT 823 (Artnr. 432869)	the t.bone freeU Twin PT 863 (Artnr. 432870)
Trägerfrequenz	UHF-Band (600 MHz…952 MHz)	
Frequenzband	823 MHz…832 MHz	863 MHz…865 MHz

	the t.bone freeU Twin PT 823 (Artnr. 432869)	**the t.bone freeU Twin PT 863 (Artnr. 432870)**
Bandbreite	9 MHz	2 MHz
Anzahl der Kanäle	100 (10 vorprogrammierte Frequenzgruppen mit je 10 darin verfügbaren Kanälen)	16 (4 vorprogrammierte Frequenzgruppen mit je 4 darin verfügbaren Kanälen)
Anzahl der Systeme, die parallel betrieben werden können	2	1
Modulationstyp	Frequenzmodulation (FM)	
Maximale Sendeleistung	in vier Stufen anpassbar: PO.1: 5 mW PO.2: 10 mW PO.3: 15 mW PO.4: 30 mW	10 mW
Spitzenabweichung	± 48 kHz	
Spannungsversorgung	2 × Mignonzellen (AA, LR06, 1,5 V) oder entsprechende Akkus	

		the t.bone freeU Twin PT 823 (Artnr. 432869)	the t.bone freeU Twin PT 863 (Artnr. 432870)
Betriebsdauer		> 10 h (mit Alkaline-Zellen)	
Abmessungen (B × H × T, ohne Antennen)		63 mm × 110 mm × 21 mm	
Gewicht (ohne Batterien)		90 g	
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich	0 °C…40 °C	
	Relative Luftfeuchte	50 %, nicht kondensierend	

Weitere Informationen

	the t.bone freeU Twin PT 823 (Artikelnr. 432869)	the t.bone freeU Twin PT 863 (Artikelnr. 432870)
Max. Anzahl Funkstrecken	2	1

8 Stecker- und Anschlussbelegungen

Einführung

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwählen, um Ihr wertvolles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Sound-Erlebnis gewährleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich „Sound & Light“ ist Vorsicht angesagt: Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung eine zerstörte Endstufe, ein Kurzschluss oder „nur“ eine schlechte Übertragungsqualität sein!

Symmetrische und unsymmetrische Übertragung

Die unsymmetrische Übertragung findet vor allem im semiprofessionellen Umfeld und im HiFi-Bereich Verwendung. Instrumentenkabel mit zwei Leitern (eine Ader plus Abschirmung) sind typische Vertreter der unsymmetrischen Übertragung. Ein Leiter ist dabei für die Masse und die Schirmung zuständig, das Nutzsignal wird über den zweiten Leiter übertragen.

Die unsymmetrische Übertragung ist anfällig gegen elektromagnetische Störungen, besonders bei niedrigen Pegeln wie beispielsweise von Mikrofonen und bei langen Kabeln.

Im professionellen Umfeld wird deshalb die symmetrische Übertragung vorgezogen, denn diese ermöglicht eine störungsfreie Übermittlung der Nutzsignale auch über weite Strecken hinweg. Neben den Leitern für „Masse“ und „Nutzsignal“ kommt bei einer symmetrischen Übertragung ein weiterer Leiter hinzu. Dieser überträgt ebenfalls das Nutzsignal, jedoch um 180° phasengedreht.

Da die Störsignale auf beide Leiter gleichermaßen wirken, wird durch Subtraktion der phasengedrehten Signale das Störsignal vollkommen ausgelöscht. Das Ergebnis ist das reine Nutzsignal ohne Störgeräusche.

Zweipolige 6,35-mm-Klinkenstecker (mono, unsymmetrisch)

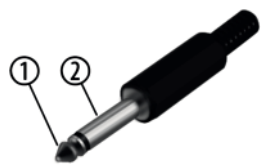

1	Signal
2	Masse

Dreipolige 6,35-mm-Klinkenstecker (mono, symmetrisch)

1	Signal (phasenrichtig, +)
2	Signal (phasenverkehrt, –)
3	Masse

XLR-Stecker (symmetrisch)

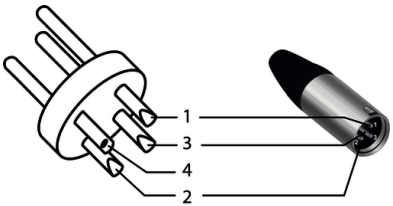

1	Masse, Abschirmung
2	Signal (phasenrichtig, +)
3	Signal (phasenverkehrt, –)
4	Abschirmung am Steckergehäuse (optional)

Mini-XLR

1	Masse
2	Positives Signal (+)
3	Negatives Signal (–)

9 Fehlerbehebung

Nachfolgend sind einige Probleme aufgeführt, die während des Betriebs vorkommen können. Hier finden Sie einige Vorschläge zur einfachen Fehlerbehebung:

Symptom	Abhilfe
Kein Ton	1. Überprüfen Sie die Spannungsversorgung von Sender und Empfänger.
	2. Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger im selben Frequenzbereich arbeiten. Der Frequenzbereich ist an den Geräten vermerkt.
	3. Sind Sender und Empfänger auf denselben Kanal eingestellt?
	4. Testen Sie die Verbindung zwischen Empfänger und dem angeschlossenen Audio-Gerät (Verstärker, Mischpult). Ist das angeschlossene Audio-Gerät eingeschaltet und passt der Signalpegel am Ausgang des Empfängers zum Eingang des Audio-Geräts?
	5. Probieren Sie, ob die Tonübertragung funktioniert, wenn Sie mit dem Sender näher an den Empfänger herangehen.
	6. Prüfen Sie, ob Metallteile in der Nähe des Senders oder Empfängers die Übertragung behindern.
Die Übertragung ist gestört	1. Ändern Sie die Ausrichtung der Antennen.

Symptom	Abhilfe
	2. Falls Sie mehr als ein Wireless-System gleichzeitig benutzen, kontrollieren Sie die verwendeten Frequenzen und Kanäle.
	3. Störungen können auch von anderen Funk- und In-Ear-Systemen verursacht werden.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter *www.thomann.de*.

10 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgung von Batterien

Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.

Entsorgen Ihres Altgeräts

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de