



DSP 204, DSP 206, DSP 408

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
Internet: www.thomann.de

04.12.2023, ID: 435191, 435192, 435194 (V3)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise.....	5
	1.1 Symbole und Signalwörter.....	5
2	Sicherheitshinweise.....	6
3	Leistungsmerkmale.....	7
4	Installation und Inbetriebnahme.....	8
5	Anschlüsse und Bedienelemente.....	10
6	Bedienung am Gerät.....	12
7	Bedienung am PC.....	17
8	Technische Daten.....	27
9	Stecker- und Anschlussbelegungen.....	29
10	Umweltschutz.....	30



1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass es allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer dieses Dokument erhält.

Unsere Produkte und Dokumentationen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter www.thomann.de bereitliegt.

1.1 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in diesem Dokument verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Verstärkung, Abmischung und Wiedergabe der Signale von Audiogeräten, Musikinstrumenten und Mikrofonen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickten. Beim Umgang mit dem Gerät können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Gerät spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Gerät (z. B. Bedienknöpfe) lösen, mit denen sie spielen könnten.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einem Kurzschluss besteht Brand- und Lebensgefahr. Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Schalten Sie bei Beschädigung der Isolation sofort die Spannungsversorgung ab und veranlassen Sie die Reparatur. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen! Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.



HINWEIS!

Brandgefahr durch abgedeckte Lüftungsschlitze und benachbarte Hitzequellen!

Wenn Lüftungsschlitze des Geräts abgedeckt werden oder das Gerät in unmittelbarer Nähe zu anderen Wärmequellen betrieben wird, kann das Gerät überhitzen und anfangen zu brennen. Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu einer anderen Wärmequelle. Betreiben Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe zu offenen Flammen.



HINWEIS!

Beschädigung des Geräts bei Betrieb unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen!

Wenn das Gerät unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen betrieben wird, kann es beschädigt werden. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen im Rahmen der Umgebungsbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung angegeben sind. Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung, starkem Schmutz und starken Vibrationen. Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen. Bei unvermeidlichen Temperaturschwankungen (z. B. nach dem Transport bei niedrigen Außentemperaturen) schalten Sie das Gerät nicht sofort ein. Setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Versetzen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an einen anderen Ort. In Umgebungen mit erhöhtem Schmutzaufkommen (z. B. durch Staub, Rauch, Nikotin, Nebel): Lassen Sie das Gerät regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal reinigen, um Schäden durch Überhitzung und andere Fehlfunktionen zu vermeiden.



HINWEIS!

Brandgefahr durch Einbau einer falschen Sicherung!

Bei Verwendung von Sicherungen eines anderen Typs als mit dem Gerät kompatibel kann es zu einem Brand kommen und das Gerät kann schwer beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Sicherungen des gleichen Typs. Beachten Sie den Aufdruck auf dem Gerätegehäuse und die Angaben im Kapitel „Technische Daten“.

3 Leistungsmerkmale

- Digitalmixer
- Eingänge:
 - DSP 204 (Artnr. 435191): 2 Monokanäle (XLR-Einbaubuchsen) für Signale mit Line-Pegel
 - DSP 206 (Artnr. 435192): 2 Monokanäle (XLR-Einbaubuchsen) für Signale mit Line-Pegel
 - DSP 408 (Artnr. 435194): 4 Monokanäle (XLR-Einbaubuchsen) für Signale mit Line-Pegel
- Ausgänge:
 - DSP 204 (Artnr. 435191): 4 Monokanäle (XLR-Einbaustecker) für Signale mit Line-Pegel
 - DSP 206 (Artnr. 435192): 6 Monokanäle (XLR-Einbaustecker) für Signale mit Line-Pegel
 - DSP 408 (Artnr. 435194): 8 Monokanäle (XLR-Einbaustecker) für Signale mit Line-Pegel
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für optimalen Sound:
 - Parametrischer Equalizer
 - Grafischer Equalizer
 - Hochpass- und Tiefpassfilter
 - Noise Gate
 - Limiter
 - Phasendrehung
- USB-Anschluss zur Steuerung über PC mit Hilfe der mitgelieferten Software
- D-Sub-Buchse zur Fernsteuerung des Geräts oder Kaskadierung mehrerer Geräte
- Netzwerkanschluss zur Einbindung des Geräts in ein lokales Netzwerk
- Bedienung am Gerät über Tasten, Jog Wheel und Display

4 Installation und Inbetriebnahme

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.


Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten. Verlegen Sie die Kabel so, dass sich keine Stolperfallen bilden.

Montage in ein Rack

Das Gerät ist für die Montage in 19-Zoll-Racks ausgelegt, es belegt eine Höheneinheit (HE).


Konfigurationsbeispiel 1

Die Abbildung zeigt schematisch, wie das Gerät über den USB-Anschluss eines PCs gesteuert werden kann.

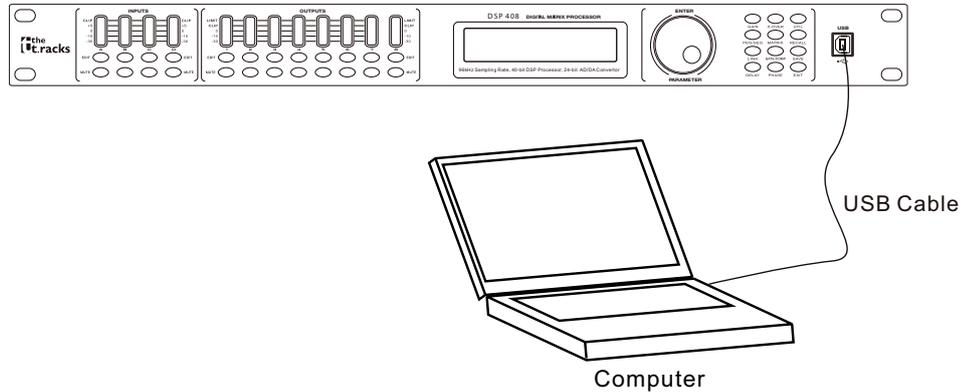


Konfigurationsbeispiel 2

Die Abbildungen zeigt schematisch, wie ein Gerät oder mehrere Geräte in ein lokales Netzwerks (LAN) integriert werden können.

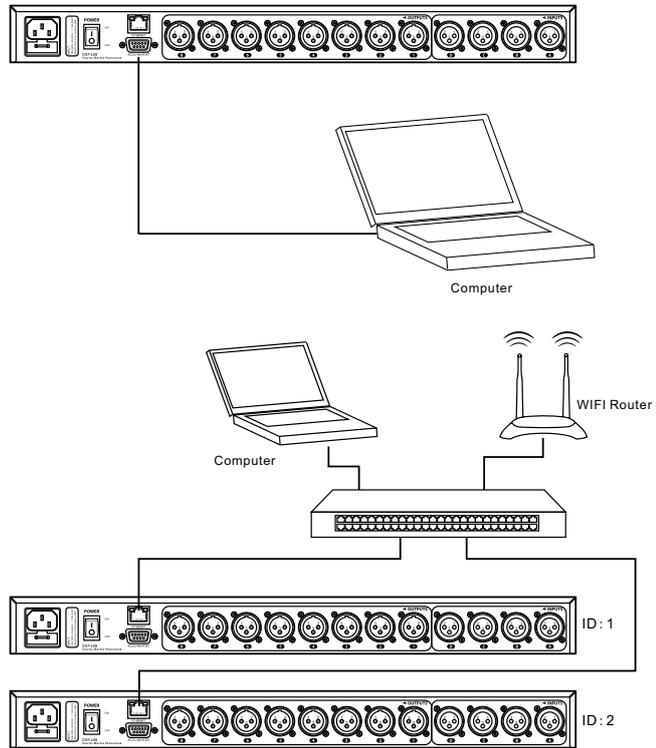


Konfigurationsbeispiel 3

Die Abbildungen zeigt schematisch, wie ein Gerät über die serielle Schnittstelle konfiguriert werden kann.

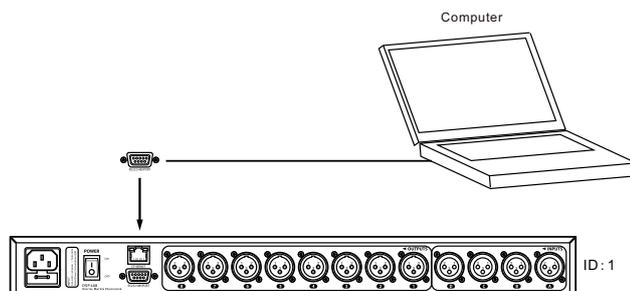


5 Anschlüsse und Bedienelemente

Vorderseite

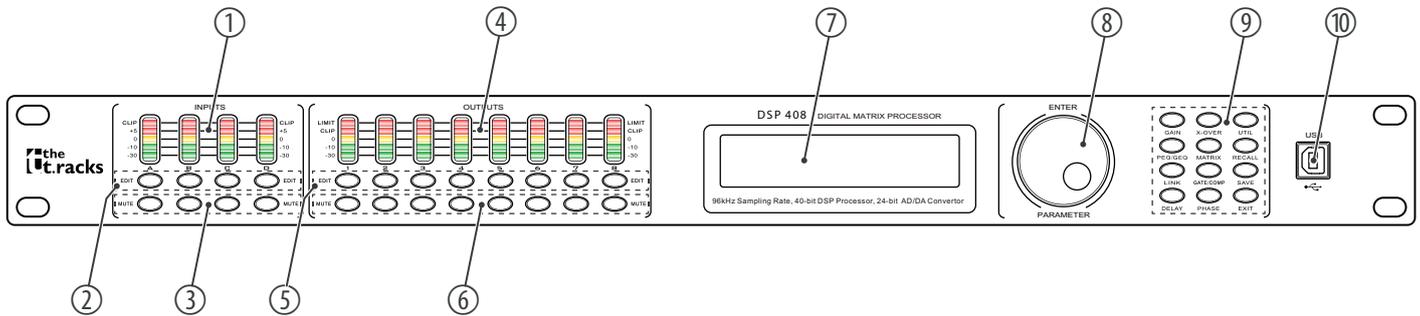

- | | |
|----|--|
| 1 | [INPUTS] Pegelanzeige für die Eingangskanäle. Die Anzahl der Kanäle hängt von der Geräteausführung ab. Die roten LEDs [CLIP] zeigen Übersteuerung (Clipping) an. In diesem Fall ist der Pegel des Eingangssignals zu hoch. |
| 2 | [EDIT] Tasten zur Auswahl des Editier-Modus für den jeweiligen Eingangskanal. Die eingestellten Parameter des ausgewählten Kanals erscheinen im Display. |
| 3 | [MUTE] Tasten zum Stummschalten des jeweiligen Eingangskanals bzw. zum Aufheben der Stummschaltung |
| 4 | [OUTPUTS] Pegelanzeige für die Ausgangskanäle. Die Anzahl der Kanäle hängt von der Geräteausführung ab. Die roten LEDs [CLIP] zeigen Übersteuerung (Clipping) an. In diesem Fall ist der Pegel des Ausgangssignals zu hoch. Die roten LEDs [LIMIT] zeigen an, dass der eingebaute Begrenzer angesprochen hat. |
| 5 | [EDIT] Tasten zur Auswahl des Editier-Modus für den jeweiligen Ausgangskanal. Die eingestellten Parameter des ausgewählten Kanals erscheinen im Display. |
| 6 | [MUTE] Tasten zum Stummschalten des jeweiligen Ausgangskanals bzw. zum Aufheben der Stummschaltung |
| 7 | Display |
| 8 | [ENTER / PARAMETER] Jog Wheel |
| 9 | Tasten zur direkten Auswahl eines Parameters. Benutzen Sie [EXIT] , um den Editier-Modus zu verlassen. |
| 10 | [USB] USB-Schnittstelle |

Rückseite

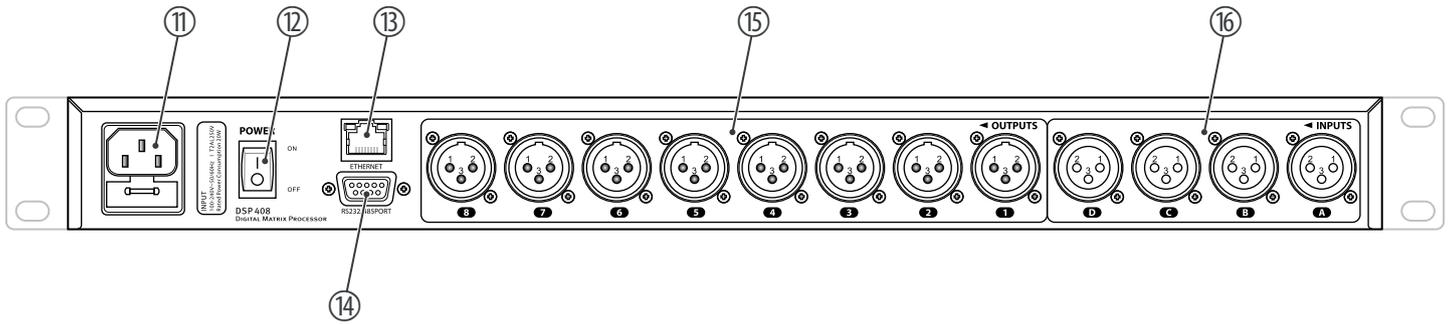

11	Kaltgeräteeinbaustecker mit Sicherungshalter für die Stromversorgung
12	[POWER] Hauptschalter. Schaltet das Gerät ein und aus.
13	[ETHERNET] RJ45-Buchse als LAN-Anschluss zur Verbindung mit Ihrem Netzwerk
14	[RS232/485PORT] D-Sub-Buchse zur Fernsteuerung des Geräts oder Kaskadierung mehrerer Geräte
15	[OUTPUTS] XLR-Einbaustecker für die Ausgangskanäle. Die Anzahl der Kanäle hängt von der Geräteausführung ab.
16	[INPUTS] XLR-Einbaubuchsen für die Eingangskanäle. Die Anzahl der Kanäle hängt von der Geräteausführung ab.

6 Bedienung am Gerät

Gerät starten

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie es mit dem Hauptschalter ein, um den Betrieb zu starten. Nach einigen Sekunden zeigt das Display an, dass ein Reset läuft. Danach ist das Gerät betriebsbereit. Das Display zeigt die Modellbezeichnung und die Benutzer-Voreinstellung an, die gerade aktiv ist.

Das Gerät kann nur dann direkt mit den Tasten bedient werden, wenn es nicht über USB, LAN oder die serielle Schnittstelle gesteuert wird.

Die aktuell benutzbaren Tasten leuchten dauerhaft, die zuletzt benutzten blinken. Momentan nicht benutzbare Tasten bleiben dunkel.

Grundeinstellungen

1. ➤ Drücken Sie *[UTIL]* so oft, bis der gewünschte Parameter im Display erscheint. Die unten stehende Tabelle zeigt die verfügbaren Parameter und ihre Wertebereiche.
2. ➤ Benutzen Sie das Jog Wheel, um den gewünschten Wert des Parameters einzustellen. Drücken Sie das Jog Wheel zur Bestätigung.
3. ➤ Drücken Sie *[EXIT]*.

Parameter	Auswahlbereich	Bedeutung
„ID Number Select“	„1“ ... „254“	Eindeutige Kennzeichnung des Geräts in einer Hintereinanderschaltung. Falls mehrere Geräte hintereinander geschaltet werden, muss jedes von ihnen eine eindeutige Nummer tragen.
„Manual IP Set“		Falls das Gerät in ein lokales Netzwerk eingebunden ist, kann seine IP-Adresse individuell eingestellt werden. Die initiale IP-Adresse lautet 192.168.1.101.
„Unit Lock PassWord“	„0000“ ... „ZZZZ“	Vierstelliges Gerätepasswort. Jede beliebige Kombination aus Ziffern und Buchstaben ist einstellbar. Das initiale Passwort lautet 1234.
„Input Source Select“	„ANALOG INPUT“, „PINK NOISE“, „WHITE NOISE“, „SINE xx“	Auswahl der Signalquelle: Entweder die analogen Eingänge oder der interne Testton-Generator. Der Testton-Generator erzeugt wahlweise: Rosa Rauschen, weißes Rauschen oder einen Sinuston 20 Hz...20 kHz.
„Copy CH select“		Übertragen der Einstellungen von einem Kanal auf einen anderen.
„Delay Units Select“	„ms“, „m“, „ft“	Auswahl einer Einheit für die Einstellung des Delays: Millisekunden, Meter oder Fuß.

Benutzer-Voreinstellungen

Alle Einstellungen des Geräts können in bis zu 20 verschiedenen Benutzer-Voreinstellungen (User Presets) abgelegt und bei Bedarf wieder aufgerufen werden. So können Sie Ihre Einstellungen für verschiedene Räume oder Bühnen-Setups einfach wieder herstellen.

Benutzer-Voreinstellung speichern

1. ▶ Drücken Sie *[SAVE]*.
⇒ Das Menü „Store Preset“ öffnet sich.
2. ▶ Benutzen Sie das Jog Wheel, um eine Benutzer-Voreinstellung zwischen „U01“ und „U20“ auszuwählen. Drücken Sie das Jog Wheel zur Bestätigung.
3. ▶ Geben Sie mit Hilfe des Wählrads den Namen der Benutzer-Voreinstellung ein, indem Sie den Standardwert `Default Preset` ändern.
⇒ Die Einstellungen werden gespeichert.
4. ▶ Drücken Sie *[EXIT]*.

Benutzer-Voreinstellung aufrufen

1. ▶ Drücken Sie *[RECALL]*.
⇒ Das Menü „Load preset“ öffnet sich.
2. ▶ Benutzen Sie das Jog Wheel, um eine Benutzer-Voreinstellung zwischen „U01“ und „U20“ oder die Grundeinstellung „F00“ auszuwählen. Drücken Sie das Jog Wheel zur Bestätigung.
⇒ Die Einstellungen werden geladen.

Einstellungen für die Eingänge

1. ➤ Drücken Sie die zum gewünschten Kanal gehörende Taste [EDIT].
⇒ Das Einstellungsmenü für den gewünschten Kanal öffnet sich. Das Display zeigt „GAIN“.
2. ➤ Im Grundzustand des Menüs können Sie den Pegel des Kanals in einem Bereich von -60 dB...+12 dB mit dem Jog Wheel einstellen.
3. ➤ Um weitere Parameter des Kanals einzustellen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Benutzen Sie das Jog Wheel, um den gewünschten Wert des Parameters einzustellen. Drücken Sie das Jog Wheel zur Bestätigung.

Die unten stehende Tabelle zeigt die verfügbaren Parameter und ihre Wertebereiche.

Parameter	Taste	Auswahlbereich	Bedeutung
„PEQ“	1 x [PEQ/GEQ]	„PEQ“: „1“ ... „9“ „F“: „20Hz“ ... „20kHz“ „Q“: „0.4“ ... „128“ „G“: „-12dB“ ... „+12dB“ „Style“: „PEAK“, „L-SHLF“, „H-SHLF“, „LP6dB“, „LP12dB“, „HP6dB“, „HP12dB“, „A-PAS1“, „A-PAS2“ „ON“, „BP“	Für 9 Frequenzbänder (nummeriert mit dem Parameter „PEQ“) können jeweils die Parameter des parametrischen Equalizers eingestellt werden: Mittenfrequenz, Filtergüte, Flankensteilheit, Filtertyp, Ein- bzw. Ausschalten (Bypass)
„GEQ“	2 x [PEQ/GEQ]	„Freq“: „20Hz“ ... „20kHz“ „Gain“: „-12dB“ ... „+12dB“	Parameter des grafischen Equalizers: Das Frequenzspektrum ist in 31 fest vorgegebene Bereiche eingeteilt (nummeriert mit dem Parameter „GEQ“), für die Anhebung bzw. Absenkung separat eingestellt werden können.
„INLINK“	[LINK]		Die Einstellungen mehrerer Eingangskanäle können miteinander verknüpft werden. Die Anzahl der Eingangskanäle hängt von der Geräteausführung ab.
„DELAY“	[DELAY]	„0ms“ ... „680ms“ „0m“ ... „234m“ „0ft“ ... „766ft“	Verzögerungszeit. Die angezeigte Einheit hängt von der Grundeinstellung des Geräts ab.
„X-OVER“	[X-OVER]	„HP“: „20Hz“ ... „20kHz“ „LP“: „20Hz“ ... „20kHz“ „BUTTER-xx“ (Butterworth), „BESSEL-xx“ (Bessel), „LINK/R-xx“ (Linkwitz-Riley), „BYPASS“ (Filter ausgeschaltet)	Parameter für digitalen Hochpass und Tiefpass: Trennfrequenz, Steilheit und Filter-Typ
„GATE“	[COMP/GATE]	„T“: „-90dB“ ... „-0dB“ „HT“: „10“ ... „999“ (in Millisekunden) „AT“: „1ms“ ... „999ms“ „RT“: „10ms“ ... „3000ms“	Parameter für das Noise Gate: Schwellwert, Haltezeit (Hold), Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)
„PHASE“	[PHASE]	„0“, „180“	Drehung der Phasenlage

Einstellungen für die Ausgänge

1. ➤ Drücken Sie die zum gewünschten Kanal gehörende Taste [EDIT].
 ⇒ Das Einstellungsmenü für den gewünschten Kanal öffnet sich. Das Display zeigt „GAIN“.
2. ➤ Im Grundzustand des Menüs können Sie den Pegel des Kanals in einem Bereich von -60 dB...+12 dB mit dem Jog Wheel einstellen.
3. ➤ Um weitere Parameter des Kanals einzustellen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Benutzen Sie das Jog Wheel, um den gewünschten Wert des Parameters einzustellen. Drücken Sie das Jog Wheel zur Bestätigung.

Die unten stehende Tabelle zeigt die verfügbaren Parameter und ihre Wertebereiche.

Parameter	Taste	Auswahlbereich	Bedeutung
„PEQ“	1 x [PEQ/GEQ]	„PEQ“: „1“ ... „9“ „F“: „20Hz“ ... „20kHz“ „Q“: „0.4“ ... „128“ „G“: „-12dB“ ... „+12dB“ „Style“: „PEAK“, „L-SHLF“, „H-SHLF“, „LP6dB“, „LP12dB“, „HP6dB“, „HP12dB“, „A-PAS1“, „A-PAS2“ „ON“, „BP“	Für 9 Frequenzbänder (nummeriert mit dem Parameter „PEQ“) können jeweils die Parameter des parametrischen Equalizers eingestellt werden: Mittenfrequenz, Filtergüte, Flankensteilheit, Filtertyp, Ein- bzw. Ausschalten (Bypass)
„INLINK“	[LINK]		Die Einstellungen mehrerer Ausgangskanäle können miteinander verknüpft werden. Die Anzahl der Ausgangskanäle hängt von der Geräteausführung ab.
„DELAY“	[DELAY]	„0ms“ ... „680ms“ „0m“ ... „234m“ „0ft“ ... „766ft“	Verzögerungszeit. Die angezeigte Einheit hängt von der Grundeinstellung des Geräts ab.
„X-OVER“	[X-OVER]	„HP“: „20Hz“ ... „20kHz“ „LP“: „20Hz“ ... „20kHz“ „BUTTER-xx“ (Butterworth), „BESSEL-xx“ (Bessel), „LINK/R-xx“ (Linkwitz-Riley), „BYPASS“ (Filter ausgeschaltet)	Parameter für digitalen Hochpass und Tiefpass: Trennfrequenz, Steilheit und Filter-Typ
„MATRIX“	1 x „MATRIX“		Auswahl der Zuordnung von Eingangskanälen zum jeweiligen Ausgangskanal. Jedem Ausgangskanal kann ein Eingangskanal oder der Mix aus mehreren Eingangskanälen frei zugeordnet werden. Die gewählten Eingangskanäle sind mit „X“ markiert.
„MATRIX Output“	2 x „MATRIX“	„-60dB“ ... „+0dB“	Für jeden der Eingangskanäle, die dem jeweiligen Ausgangskanal zugeordnet sind, kann eine Pegelanpassung voreingestellt werden.

Parameter	Taste	Auswahlbereich	Bedeutung
„GATE“	1 × [COMP/ GATE]	„T“: „-90dB“ ... „-0dB“ „HT“: „10ms“ ... „999ms“ „AT“: „1ms“ ... „999ms“ „RT“: „10ms“ ... „3000ms“	Parameter für das Noise Gate: Schwellwert, Haltezeit (Hold), Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)
„LIMIT“	2 × [COMP/ GATE]	„TH“: „-90dB“ ... „+20dB“ „AT“: „1ms“ ... „999ms“ „RT“: „10ms“ ... „3000ms“	Parameter für den Limiter: Schwellwert, Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)
„PHASE“	[PHASE]	„0“, „180“	Drehung der Phasenlage

7 Bedienung am PC

Software installieren und starten

1. ➤ Legen Sie die CD mit der Software in das CD-Laufwerk Ihres Windows-PCs ein und starten Sie das Installationsprogramm, das zur Geräteausführung passt.
2. ➤ Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms bis zum Abschluss.
3. ➤ Verbinden Sie Ihren PC über ein USB-Kabel mit dem Gerät und schalten Sie das Gerät ein.
 - ⇒ Das Betriebssystem erkennt das neu hinzugefügte USB-Gerät.
4. ➤ Öffnen Sie das PC-Programm. Es erkennt automatisch das angeschlossene Gerät.
 - ⇒ In der oberen rechten Ecke des Programmfensters erscheint die Markierung „Online“.

Software beenden

1. ➤ Klicken Sie im Programmfenster auf die Schaltfläche „Online“.
2. ➤ Schließen Sie das Programmfenster.

Bestandteile des Programmfensters

Alle Reiter des Programmfensters sind ähnlich aufgebaut und gliedern sich in folgende Bereiche:



1	Reiter für die Auswahl einer Funktionsgruppe
2	Hauptmenü
3	Button für den Status der Verbindung zum PC
4	Darstellungsbereich
5	Reglerbereich
6	Buttons für den Schnellzugriff zu wichtigen Voreinstellungen

Hauptmenü

Menüpunkt	Bedeutung
„File“	Benutzer-Voreinstellungen laden und auf dem PC speichern
„Link“	Zuordnung von Eingangs- zu Ausgangskanälen
„Copy“	Parametereinstellungen von einem Eingangs- oder Ausgangskanal auf einen anderen kopieren
„Lock“	Gerätepasswort ändern
„Setting ID/IP“	Eindeutige Kennzeichnung des Geräts in einer Hintereinanderschaltung oder IP-Adresse für die Einbindung in ein lokales Netzwerk ändern
„Test Tone“	Einstellung des internen Testton-Generators: Rosa Rauschen, weißes Rauschen, Sinuston 20 Hz... 20 kHz.
„Channel Name“	Umbenennung der Eingangs- und Ausgangskanäle
„Language“	Sprachauswahl für die Benutzeroberfläche des Programms (Englisch oder Chinesisch)
„Help“	Anzeige der Steuercodes für die serielle Schnittstelle
„About“	Angaben zur Programmversion

Buttons für den Schnellzugriff zu wichtigen Voreinstellungen


Bereich	Bedeutung
Address	Anzeige der Kennzeichnung des Geräts in einer Hintereinanderschaltung und der IP-Adresse für die Einbindung in ein lokales Netzwerk
Preset	Anzeige der aktuellen Benutzer-Voreinstellung
Store	Benutzer-Voreinstellung speichern
Recall	Benutzer-Voreinstellung aufrufen

Reiter „Gain“




Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Der Signalverlauf von Eingangs- und Ausgangskanälen wird grafisch dargestellt. Benutzen Sie die Optionsfelder „Inx“ und „Outx“ um die Eingänge und Ausgänge festzulegen, die dargestellt werden sollen.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um die Pegel für Eingangs- und Ausgangskanäle einzustellen. Der Button „Mute“ schaltet den jeweiligen Kanal stumm bzw. hebt die Stummschaltung wieder auf. Der Button „Normal“/„Inverse“ dreht die Phase des jeweiligen Kanals bei Bedarf um 180°.

Reiter „Gate“

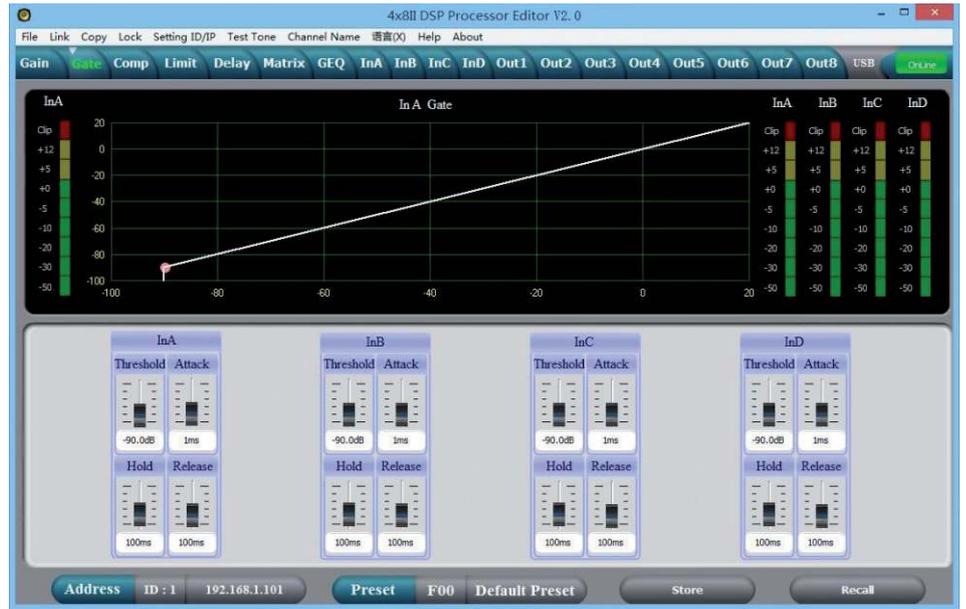


Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die aktuellen Einstellungen des Noise Gates für den jeweiligen Kanal, daneben erscheint eine symbolische Pegelanzeige für die Eingangskanäle. Der rote Punkt im Kurvenlauf entspricht dem aktuellen Signal.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um die Parameter der Noise Gates für alle Eingangs- und Ausgangskanäle einzustellen: Schwellwert, Haltezeit (Hold), Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)

Reiter „Comp“

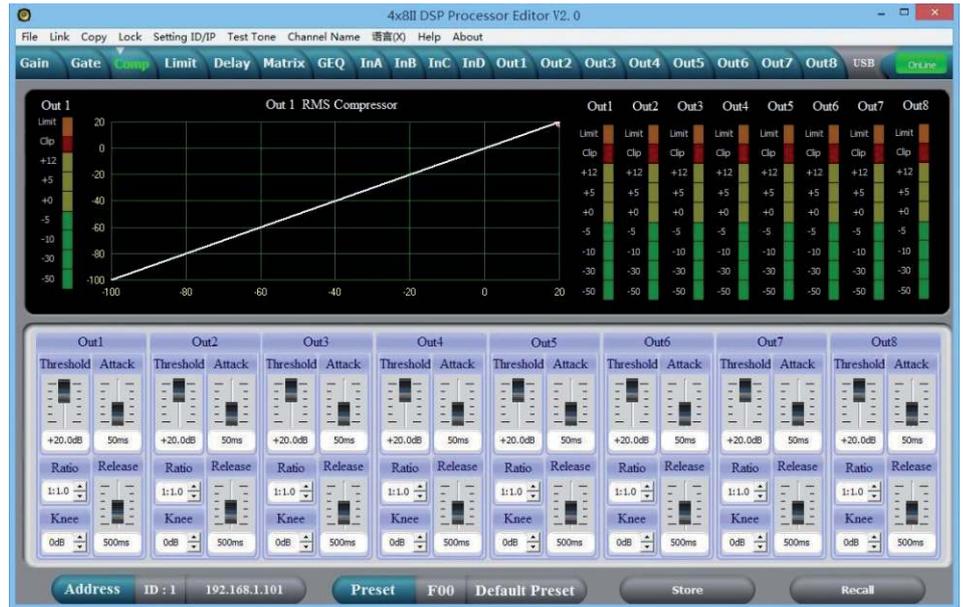

Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die aktuellen Einstellungen der Kompressorfunktion für den jeweiligen Ausgangskanal, daneben erscheint eine symbolische Pegelanzeige für alle Ausgangskanäle. Der rote Punkt im Kurvenverlauf entspricht dem aktuellen Signal.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um die Parameter der Kompressorfunktion für die Ausgangskanäle einzustellen: Kompression, Schwellwert, Ratio, Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)

Reiter „Limit“

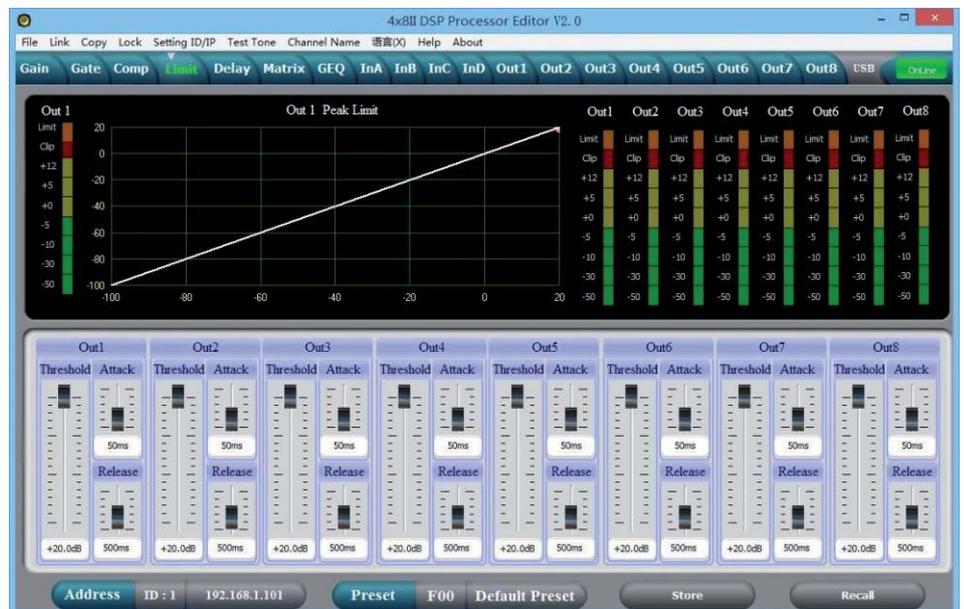

Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die aktuellen Einstellungen der Limiter für den jeweiligen Kanal, daneben erscheint eine symbolische Pegelanzeige für alle Kanäle.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um die Parameter der Limiter für alle Eingangs- und Ausgangskanäle einzustellen: Schwellwert, Anstiegszeit (Attack), Ausklingzeit (Release)

Reiter „Delay“



Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die eingestellten Verzögerungen für alle Eingangs- und Ausgangskanäle.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um die Verzögerung für den jeweiligen Kanal einzustellen. Drücken Sie einen der Buttons „ms“, „m“ oder „ft“, um die benutzte Einheit auszuwählen.

Reiter „Matrix“




Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die momentane Verschaltung von Eingangs- zu Ausgangskanälen. Eingangs- und Ausgangskanäle können umbenannt werden. Klicken Sie auf einen Funktionsbereich (z.B. „GEQ“ oder „DELAY“), um zu den Reiter zu öffnen, in dem Sie die entsprechenden Parameter direkt eingeben zu können.
Reglerbereich	Durch Mausklick können Sie jeden Eingangs- mit jedem Ausgangskanal verschalten. Jedem Ausgangskanal kann ein Eingangskanal oder der Mix aus mehreren Eingangskanälen frei zugeordnet werden. Die grün hinterlegten Eingangskanäle sind dem jeweiligen Ausgangskanal zugeordnet. Für jede Kombination aus Eingangs- und Ausgangskanal können Sie eine Pegelanpassung einstellen.

Reiter „GEQ“



Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Zeigt die Einstellung des grafischen Equalizers für den gewählten Eingangskanal an. Klicken Sie auf den Button „EQ Bypass“, um die Equalizer-Funktion für diesen Kanal vorübergehend auszuschalten oder auf „EQ Reset“, um den Equalizer in den Grundzustand zu bringen.
Reglerbereich	Ziehen Sie die Fader mit der Maus, um für jeden der verfügbaren Frequenzbereiche die Anhebung oder Absenkung einzustellen. Um einen Kanal auszuwählen, klicken Sie auf die Buttons „InA“ ... „InD“. Die Anzahl der Eingangskanäle hängt von der Geräteausführung ab.

Reiter „In“

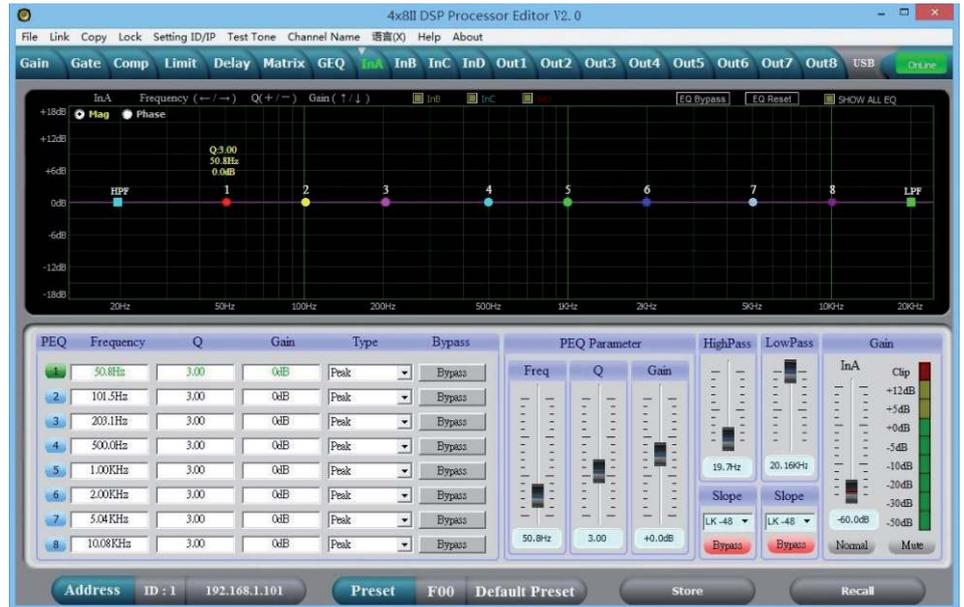

Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Benutzen Sie die Optionsfelder „Mag“ bzw. „PHASE“, um das Diagramm zwischen kartesischen Koordinaten (Pegel über Frequenz) und Polarkoordinaten (Winkel über Frequenz) umzustellen. Benutzen Sie das Optionsfeld „SHOW ALL EQ“, um die Parameter für alle neun Frequenzbänder einzublenden.
Reglerbereich	Für jeden Eingangskanal und alle neun Frequenzbänder (nummeriert mit „PEQ“) können Sie im linken Teil des Fensters die Parameter des parametrischen Equalizers direkt als Zahlenwerte eingeben: Mittenfrequenz, Filtergüte, Flankensteilheit, Filtertyp. Mit dem Button „Bypass“ kann der Equalizer für das jeweilige Frequenzband und den jeweiligen Kanal vorübergehend ausgeschaltet werden. Im mittleren Teil des Fensters („PEQ Parameter“) können Sie die Parameter Mittenfrequenz, Filtergüte und Flankensteilheit mit den Fadern einstellen. Die Einstellung bezieht sich auf das Frequenzband, das im linken Teil des Fenster grün hervorgehoben ist. Für den Tiefpass- und den Hochpass-Filter können Sie die Grenzfrequenz und den Filtertyp auswählen. Benutzen Sie den Button „Bypass“, um den Filter vorübergehend auszuschalten. Ziehen Sie den Fader im rechten Teil des Fensters mit der Maus, um den Pegel für den Eingangskanal einzustellen. Der Button „Mute“ schaltet den jeweiligen Kanal stumm bzw. hebt die Stummschaltung wieder auf. Der Button „Normal“ / „Inverse“ verschiebt die Phase des jeweiligen Kanals bei Bedarf um 180°.

Reiter „Out“



Bereich	Bedeutung
Darstellungsbereich	Benutzen Sie die Optionsfelder „Mag“ bzw. „PHASE“, um das Diagramm zwischen karthesischen Koordinaten (Pegel über Frequenz) und Polarkoordinaten (Winkel über Frequenz) umzustellen. Benutzen Sie das Optionsfeld „SHOW ALL EQ“, um die Parameter für alle neun Frequenzbänder einzublenden.
Reglerbereich	Für jeden Eingangskanal und alle neun Frequenzbänder (nummeriert mit „PEQ“) können Sie im linken Teil des Fensters die Parameter des parametrischen Equalizers direkt als Zahlenwerte eingeben: Mittenfrequenz, Filtergüte, Flankensteilheit, Filtertyp. Mit dem Button „Bypass“ kann der Equalizer für das jeweilige Frequenzband und den jeweiligen Kanal vorübergehend ausgeschaltet werden. Im mittleren Teil des Fensters („PEQ Parameter“) können Sie die Parameter Mittenfrequenz, Filtergüte und Flankensteilheit mit den Fadern einstellen. Die Einstellung bezieht sich auf das Frequenzband, das im linken Teil des Fenster grün hervorgehoben ist. Für den Tiefpass- und den Hochpass-Filter können Sie die Grenzfrequenz und den Filtertyp auswählen. Benutzen Sie den Button „Bypass“, um den Filter vorübergehend auszuschalten. Ziehen Sie den Fader im rechten Teil des Fensters mit der Maus, um den Pegel für den Eingangskanal einzustellen. Der Button „Mute“ schaltet den jeweiligen Kanal stumm bzw. hebt die Stummschaltung wieder auf. Der Button „Normal“ / „Inverse“ verschiebt die Phase des jeweiligen Kanals bei Bedarf um 180°.


8 Technische Daten

Eingangsanschlüsse	Spannungsversorgung	Kaltgeräteeinbaustecker C14	
	USB-Schnittstelle	USB-B	
	LAN	RJ45	
	serielle Schnittstelle	D-Sub	
	Audiosignal	Typ	XLR
Pegel		+18 dBu (max.)	
Impedanz		1 M Ω (stereo), 500 k Ω (mono)	
Ausgangsanschlüsse	Audiosignal	Typ	XLR
		Pegel	+20 dBu (max.)
		Impedanz	< 500 Ω
Frequenzgang		20 Hz ... 20 kHz	
Klirrfaktor (THD)		< 0,005 % (1 kHz, 0 dBu)	
Geräuschspannungsabstand		> 115 dBu	
Übersprechen		< 100 dB	
Digitale Signalverarbeitung	Digitaler Signalprozessor	32 Bit	
	A/D-D/A-Wandler	24 Bit	
	Abtastrate	96 kHz	
Versorgungsspannung		100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme		20 W	
Sicherung		5 mm \times 20 mm, 2 A, 250 V, träge	
Abmessungen (B \times H \times T)		480 \times 45 \times 245 mm	
Gewicht		2,62 kg	
Umgebungsbedingungen		Temperaturbereich	0 °C...40 °C
		relative Luftfeuchte	20 %...80 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen

	DSP 204 (Artnr. 435191)	DSP 206 (Artnr. 435192)	DSP 408 (Artnr. 435194)
2-Wege Stereo	Ja	Ja	Ja
3-Wege Stereo	Nein	Ja	Ja
Digital	Ja	Ja	Ja
Delay	Ja	Ja	Ja
EQ	Ja	Ja	Ja

Blockschaltbild

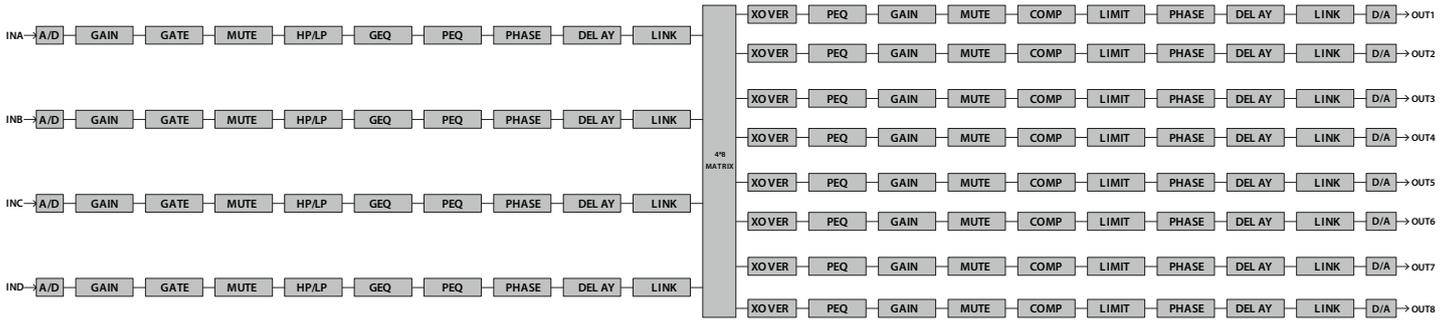


9 Stecker- und Anschlussbelegungen

Einführung

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwählen, um Ihr wertvolles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Sound-Erlebnis gewährleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich „Sound & Light“ ist Vorsicht angesagt: Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung eine zerstörte Endstufe, ein Kurzschluss oder „nur“ eine schlechte Übertragungsqualität sein!

XLR-Stecker (symmetrisch)

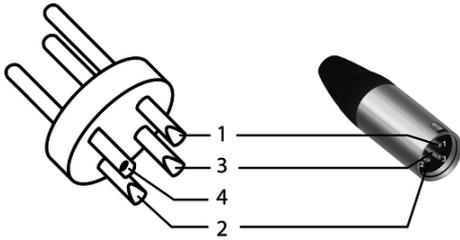

1	Masse, Abschirmung
2	Signal (phasenrichtig, +)
3	Signal (phasenverkehrt, -)
4	Abschirmung am Steckergehäuse (optional)

10 Umweltschutz


Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts

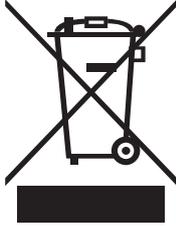

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

