
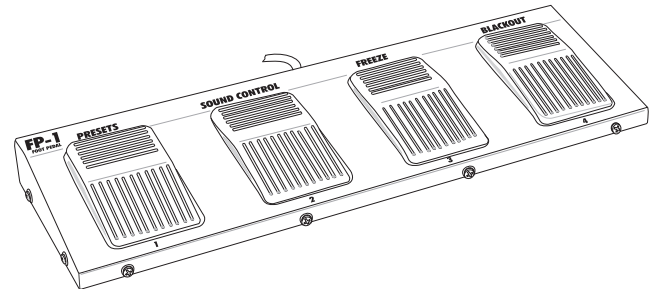


# ***FP-1***

## ***FOOT PEDAL***

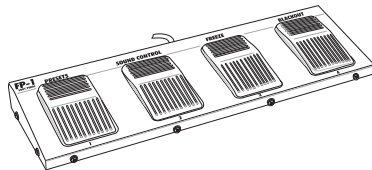

## FP-1 Foot Pedal

EN

Thank you for having chosen the EUROLITE foot pedal FP-1. The FP-1 allows convenient control of light sets from the EUROLITE KLS series.

### Setting into operation

1. Connect the 5-pin connection plug of the foot pedal to the jack FOOTSWITCH on the control unit of the light set.
2. Press pedal 1 PRESETS repeatedly for the desired function. One in seven preset colors or color change and color fade of the colors can be selected:

Number	Function
1	white
2	red
3	green
4	blue
5	cyan
6	yellow
7	purple
8	color change every second
9	color fade every 3 seconds

3. Press pedal 2 SOUND CONTROL to select sound control.
4. Press pedal 3 FREEZE to select the freeze function. Then the current color is kept.
5. Press pedal 4 BLACK OUT to switch off all LEDs.
6. After switching the light set off and on again, the function selected last is activated.

## FP-1 Fußschalter

DE

Wir freuen uns, dass Sie sich für den EUROLITE Fußschalter FP-1 entschieden haben. Der FP-1 ermöglicht die komfortable Steuerung von Lichtanlagen der EUROLITE KLS-Serie.

### Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie den 5-poligen Anschlussstecker des FP-1 mit der Buchse FOOTSWITCH an der Steuereinheit der Lichtanlage.
2. Drücken Sie Fußpedal 1 PRESETS wiederholt für die gewünschte Funktion. Es können eine der sieben voreingestellten Farben oder Farbwechsel bzw. Farbüberblenden der Farben ausgewählt werden:

Anzahl	Funktion
1	Weiß
2	Rot
3	Grün
4	Blau
5	Cyan
6	Gelb
7	Violett
8	Farbwechsel jede Sekunde
9	Farbüberblendung alle 3 Sekunden

3. Drücken Sie Fußpedal 2 SOUND CONTROL zum Anwählen der Musiksteuerung.
4. Drücken Sie Fußpedal 3 FREEZE zum Anwählen der Funktion Freeze. Es wird dann die aktuelle Farbe gehalten.
5. Drücken Sie Fußpedal 4 BLACK OUT zum Ausschalten der LEDs.
6. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten ist immer die zuletzt angewählte Funktion aktiviert.