

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi le guide.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil sert à donner le tempo et le type de mesure en jouant. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général

- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.
- Éteignez l'appareil s'il n'est pas utilisé. Si l'appareil n'est pas utilisé sur une longue période, retirez la pile pour éviter tout dommage dû à leur fuite.

Maintenir l'appareil éloigné des substances étrangères !

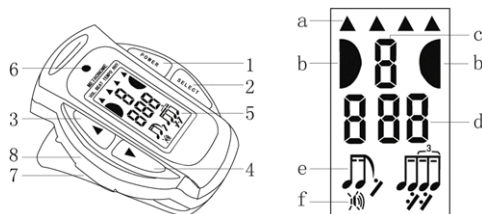
Tenez l'appareil éloigné des liquides. Ne laissez pas pénétrer du liquide dans l'appareil pour éviter la destruction de l'appareil, le danger d'incendie et le risque de décharge électrique. Veillez à ne laisser pénétrer aucune pièce métalliques dans l'appareil.

Compatibilité électromagnétique avec d'autres appareils électriques

Si l'appareil est utilisé à proximité des radios ou téléviseurs, des interférences peuvent se produire. Augmentez la distance entre les appareils.

Étendue de la livraison

- 1 × CM-10
- 1 × guide de démarrage rapide
- 1 × pile CR2032

Éléments de commande et fonctions

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Touche Select
3. Touche UP
4. Touche DOWN
5. Plaque d'affichage :
 - a) sélectionner la fonction
 - b) curseur clignotant
 - c) Beat
 - d) tempo
 - e) rythme
 - f) volume
6. Indicateur LED
7. Pince
8. Compartiment à piles

Utiliser l'appareil

1. Vous pouvez enficher ce mini-métronome à vos partitions ou au livre de partitions, au pupitre ou même à votre col etc.
2. Appuyez sur la touche POWER (1) pour démarrer le métronome.
3. Sélectionnez le Beat. Appuyez sur la touche SELECT (2) et posez le curseur sur « BEAT ». Appuyez sur les touches UP ou DOWN (3, 4) pour sélectionner le Beat souhaité (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9).
4. Sélectionner le tempo. Appuyez sur la touche SELECT (2) et posez le curseur sur « TEMPO ». Appuyez sur les touches UP ou DOWN (3, 4) pour sélectionner le tempo souhaité (30 – 260 BPM).
5. Sélectionner le rythme. Appuyez sur la touche SELECT (2) et posez le curseur sur « RHY ». Appuyez sur les touches UP ou DOWN (3, 4) pour sélectionner le rythme souhaité (♩, ♪, ♫, ♬, ♪♪, ♪♪♪, ♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪♪♪♪).
6. Régler le volume. Appuyez sur la touche SELECT (2) et posez le curseur sur « VOL ». Appuyez sur les touches UP ou DOWN (3, 4) pour sélectionner le volume souhaité (silencieux, bas, médium, haut).

7. Le métronome mis en marche, l'indicateur LED (6) clignote dans le tempo réglé. Les deux curseurs au côté du numéro de Beat clignotent également de gauche à droite suivant le tempo.
8. Appuyez sur la touche POWER (1) pour arrêter le métronome.
9. Les réglages de tempo, Beat, rythme et volume sont mémorisés lors de l'arrêt et sont disponibles lors de la prochaine mise en marche. Mais le remplacement de la pile réinitialise ces réglages. Les pré-réglages d'usine sont : tempo = 120, Beat = 4, rythme = ♩, volume = médium

Remplacer la pile

Si le volume et la luminosité de l'écran se réduisent, la pile est épuisée et doit être remplacée. Arrêter l'appareil avant de retirer la pile. Tirez la languette au côté du métronome, sortez le compartiment et insérez la nouvelle pile tout en respectant la polarité.

Données techniques

Plage de tempo :	30 – 260 BPM
Beats :	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Rythmes :	♩, ♪, ♫, ♬, ♪♪, ♪♪♪, ♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪♪, ♪♪♪♪♪♪♪
Volumes :	silencieux, bas, médium, haut

Pile :	CR2032
Dimensions (L × H × P) :	60,2 mm × 42 mm × 37,5 mm
Poids :	30 g



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.



Les batteries ne doivent être ni jetées ni brûlées, mais recyclées en conformité avec les prescriptions locales en matière de recyclage de déchets spéciaux. Utilisez les déchetteries mises en place pour ces déchets.



Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Nous nous réservons donc le droit de modifier les propriétés techniques sans avis préalable.