




STAIRVILLE

Outdoor Stage PAR
12 × 3W Tri
PAR à LED

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0

Courriel : info@thomann.de

Internet : www.thomann.de

26.10.2018, ID : 256293 (V5)

Table des matières

1	Remarques générales.....	5
	1.1 Informations complémentaires.....	6
	1.2 Conventions typographiques.....	7
	1.3 Symboles et mots-indicateurs.....	8
2	Sécurité.....	10
3	Performances.....	15
4	Installation.....	17
5	Mise en service.....	22
6	Connexions et éléments de commande.....	25
7	Utilisation.....	28
	7.1 Mise en marche de l'appareil.....	28
	7.2 Menu principal.....	28
	7.3 Vue d'ensemble du menu.....	36
	7.4 Fonctions en mode DMX 3 canaux.....	37
	7.5 Fonctions en mode DMX 4 canaux.....	37

	7.6 Fonctions en mode DMX 8 canaux.....	38
8	Données techniques.....	44
9	Câbles et connecteurs.....	45
10	Dépannage.....	46
11	Nettoyage.....	48
12	Protection de l'environnement.....	49

1 Remarques générales

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

1.1 Informations complémentaires

Sur notre site (www.thomann.de) vous trouverez beaucoup plus d'informations et de détails sur les points suivants :

Téléchargement	Cette notice d'utilisation est également disponible sous forme de fichier PDF à télécharger.
Recherche par mot-clé	Utilisez dans la version électronique la fonction de recherche pour trouver rapidement les sujets qui vous intéressent.
Guides en ligne	Nos guides en ligne fournissent des informations détaillées sur les bases et termes techniques.
Conseils personnalisés	Pour obtenir des conseils, veuillez contacter notre hotline technique.
Service	Si vous avez des problèmes avec l'appareil, notre service clients sera heureux de vous aider.

1.2 Conventions typographiques

Cette notice d'utilisation utilise les conventions typographiques suivantes :

Inscriptions

Les inscriptions pour les connecteurs et les éléments de commande sont entre crochets et en italique.

Exemples : bouton [*VOLUME*], touche [*Mono*].

Affichages

Des textes et des valeurs affichés sur l'appareil sont indiqués par des guillemets et en italique.

Exemples : « *ON* » / « *OFF* »

Références croisées






Les références à d'autres endroits dans cette notice d'utilisation sont identifiées par une flèche et le numéro de page spécifié. Dans la version électronique de cette notice d'utilisation, vous pouvez cliquer sur la référence croisée pour accéder directement à l'emplacement spécifié.

Exemple : Voir ↗ « *Références croisées* » à la page 7.

1.3 Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
AVERTISSEMENT	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des dommages matériels et sur l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.

Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : tension électrique dangereuse.
	Avertissement : surface brûlante.
	Avertissement : rayonnement optique dangereux.
	Avertissement : charge suspendue.
	Avertissement : emplacement dangereux.

2 Sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour produire un effet d'éclairage électronique au moyen de la technique LED. Cet appareil a été conçu pour un usage professionnel et ne convient pas à une utilisation domestique. Utilisez l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

Prolongez la durée de vie de l'appareil par des arrêts réguliers en évitant de mettre l'appareil souvent en marche et en arrêt. L'appareil ne convient pas au fonctionnement en continu.

Sécurité

**DANGER****Dangers pour les enfants**

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple des boutons de commande ou similaires). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électriques.

**DANGER****Décharge électrique due à un court-circuit**

Ne modifiez ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de décharge électrique et danger d'incendie et de mort. En cas de doute, veuillez contacter votre électricien agréé.



DANGER

Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil

Des pièces sous haute tension sont installées à l'intérieur de l'appareil.

Ne démontez jamais les caches de protection. Les pièces à l'intérieur de l'appareil ne nécessitent aucun entretien de la part de l'utilisateur.

N'utilisez pas l'appareil lorsque des caches, dispositifs de protection ou composants optiques manquent ou sont endommagés.



AVERTISSEMENT

Blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée

Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse.



AVERTISSEMENT

Danger de crise d'épilepsie

Les flashes (effets stroboscopiques) peuvent provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. Les personnes sensibles devraient éviter de regarder les flashes.



AVERTISSEMENT

Danger de brûlures

La surface de l'appareil peut devenir très chaude durant l'utilisation.

Pendant l'utilisation, ne touchez jamais l'appareil à mains nues et attendez au moins 15 minutes après l'avoir éteint.



REMARQUE !

Risque d'incendie

Ne recouvrez jamais les fentes d'aération. Ne montez pas l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenez l'appareil éloigné des flammes nues.



REMARQUE !

Alimentation électrique

Avant de raccorder l'appareil, contrôlez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau d'alimentation local et si la prise de courant est équipée d'un disjoncteur différentiel. En cas de non-observation, l'appareil pourrait être endommagé et l'utilisateur risquerait d'être blessé.

Lorsqu'un orage s'annonce ou que l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie.

3 Performances

Grâce à son boîtier en aluminium moulé, robuste et résistant aux intempéries le Outdoor Stage PAR 12 × 3W Tri est idéal pour l'utilisation en extérieur. Avec ses LED tricolores de forte luminosité il convient particulièrement aux tâches d'éclairages professionnels.

Caractéristiques particulières de l'appareil :

- 12 × LED tri-color (3 W)
- Activation via DMX (3 modes différents) ou par les touches et l'écran de l'appareil
- 10 shows automatiques préprogrammés
- Fonctionnement maître / esclave
- Boîtier en aluminium moulé d'une grande robustesse
- Degré de protection IP65 (conçu pour l'utilisation en extérieur)
- Fiche avec prise de terre protégée contre les projections d'eau (IP44)
- Élément de compensation de la pression (prévient la formation de condensat à l'intérieur de l'appareil)
- Poignée double pour fixation sûre sur traverses ou position stable sur le sol

Remarques relatives au degré de protection IP65

Les appareils de degré de protection IP65 sont étanches à la poussière et intégralement protégés contre le contact (premier indicateur). Ils sont également protégés contre les jets d'eau venant de tout angle (second indicateur). C'est la raison pour laquelle ces appareils peuvent également être utilisés en extérieur. Fondièrément, les appareils de technique événementielle sont conçus pour une utilisation temporaire (éclairage d'événements), et pas pour une utilisation durable en extérieur.

Le degré de protection indiqué ne fournit aucune indication sur la résistance aux intempéries des appareils (résistance face aux températures ambiantes changeantes ainsi que l'incidence de la lumière du soleil et des rayons UV).

Les joints et raccords vissés des appareils doivent être régulièrement contrôlés afin de garantir un fonctionnement impeccable. En cas de doute, consultez un atelier agréé.

4 Installation

Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures par la chute de l'appareil

Assurez-vous que le montage soit conforme aux normes et consignes en vigueur dans votre pays. Sécurisez toujours l'appareil à l'aide d'une seconde fixation, par exemple un câble de retenue ou une chaîne de sécurité.



REMARQUE !

Risque de surchauffe

Assurez une ventilation suffisante.

La température ambiante ne doit pas dépasser la plage de température indiquée (voir chapitre Données techniques de la notice d'utilisation).



REMARQUE !

Utilisation de trépieds

En cas de montage de l'appareil sur un trépied, veillez à ce qu'il soit stable et que le poids de l'appareil ne dépasse pas la capacité admissible du trépied.

**REMARQUE !****Risque de perturbations durant la transmission des données**

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable, n'utilisez pas des câbles de microphone courants, mais des câbles DMX spéciaux.

Ne raccordez jamais l'entrée ou la sortie DMX à des périphériques audio tels que tables de mixage ou amplificateurs.

**REMARQUE !****Éventuels dommages dus à l'humidité**

L'humidité pénétrant dans les connecteurs ouverts (fiches et coupleurs) des câbles DMX ou d'alimentation électrique) peut entraîner des court-circuits.

Obtenez les connecteurs inutilisés avec les embouts prévus à cet effet (www.thomann.de).

Possibilités de fixation

Vous pouvez installer l'appareil debout ou avec la tête en bas. Pendant son utilisation, l'appareil doit toujours être fixé sur une surface solide ou un support certifié. Utilisez les ouvertures prévues pour la fixation de l'étrier en deux parties.


Travaillez toujours à partir d'une plate-forme stable lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien de l'appareil. Pendant ce temps, la zone située en-dessous de l'appareil doit être bloquée.

Le câble de retenue doit être attaché à l'étrier.



Assurez vous que cet appareil ne soit pas raccordé à un gradateur.

Raccordement des connecteurs DMX IP65

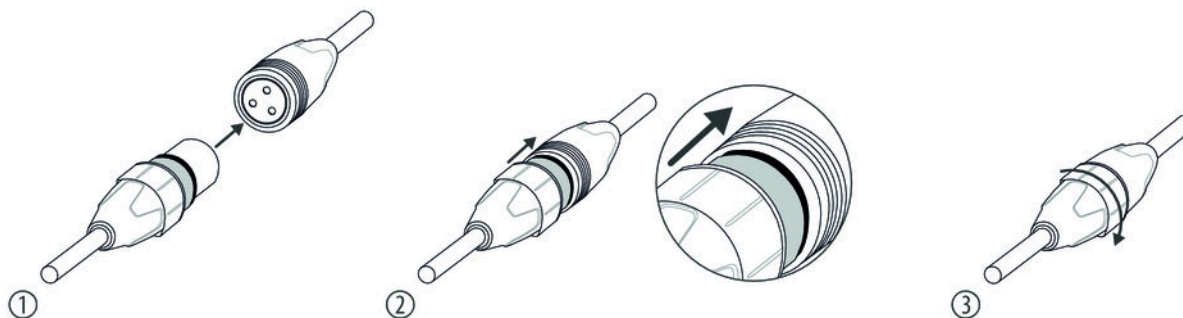

Procédez comme suit pour raccorder les connecteurs DMX IP65 :


1. ➤ Branchez la fiche entièrement et droitement dans la prise.
2. ➤ Veillez à ce que la bague d'étanchéité souple applique entièrement.
3. ➤ Tournez l'écrou droitement sur le filetage de la prise. Serrez l'écrou à la main.

5 Mise en service

Établissez toutes les connexions tant que l'appareil n'est pas branché. Pour toutes les connexions, utilisez des câbles de qualité qui doivent être les plus courts possibles. Posez les câbles afin que personne ne marche dessus ni ne trébuche.

Connexions en mode DMX

Raccordez l'entrée DMX de l'appareil à la sortie DMX d'un contrôleur DMX ou d'un autre appareil DMX. Raccordez la sortie du premier appareil DMX à l'entrée du second appareil et ainsi de suite. Vérifiez que la sortie du dernier appareil DMX de la chaîne est terminée avec une résistance ($110\ \Omega$, $\frac{1}{4}\ W$).

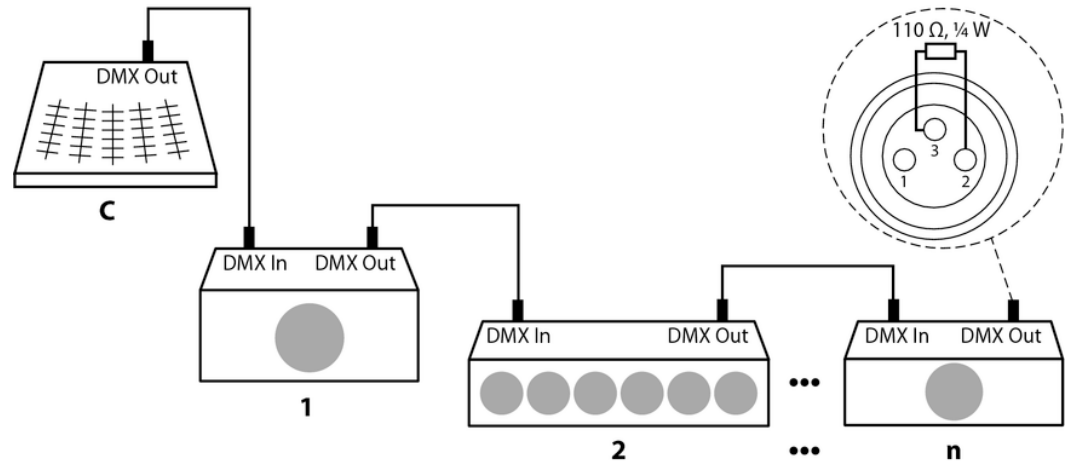


Connexions en mode de fonctionnement « Master/Slave »

Si vous configurez un groupe d'appareils en mode maître/esclave, le premier appareil commande les autres. Cette fonction est particulièrement utile pour démarrer un spectacle sans grands travaux de programmation. Connectez la sortie DMX de l'appareil maître avec l'entrée DMX du premier appareil esclave. Connectez ensuite la sortie DMX du premier appareil esclave à l'entrée esclave du deuxième appareil esclave, et ainsi de suite.

6 Connexions et éléments de commande

Arrière

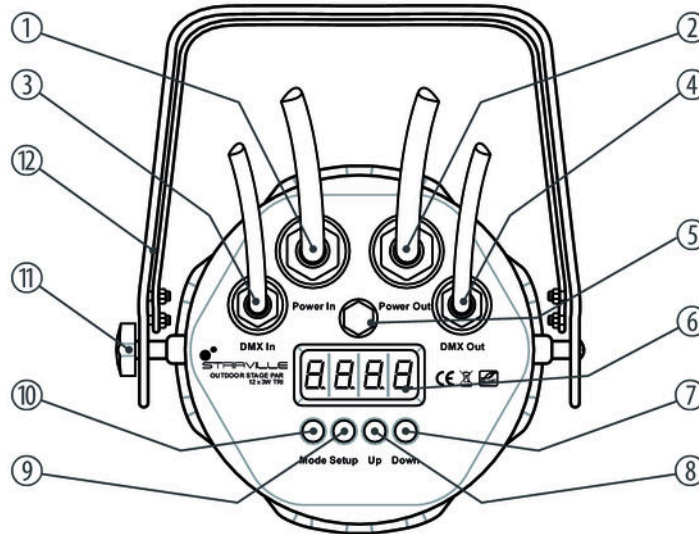

Outdoor Stage PAR 12 x 3W Tri

1	<i>[Power In]</i> Câble secteur pour l'alimentation de l'appareil.
2	<i>[Power Out]</i> Câble secteur pour l'alimentation d'un appareil raccordé.
3	<i>[DMX IN]</i> Câble d'entrée DMX
4	<i>[DMX OUT]</i> Câble de sortie DMX
5	Élément de compensation de la pression
6	Écran
7	<i>[Down]</i> Décrémente la valeur affichée d'une unité.
8	<i>[Up]</i> Incrémente la valeur affichée d'une unité.

9	<i>[Setup]</i> Pour sélectionner une option du mode de fonctionnement concerné.
10	<i>[Mode]</i> Sert à activer le menu principal et à passer d'une option de menu à l'autre.
11	Vis de blocage de la poignée de fixation
12	Arceau de retenue

7 Utilisation

7.1 Mise en marche de l'appareil

Branchez l'appareil sur le secteur pour le faire démarrer. Quelques secondes après, l'écran affiche le déroulement d'une réinitialisation. L'appareil est ensuite prêt à fonctionner.

7.2 Menu principal

Appuyez sur *[MODE]* pour activer le menu principal et sélectionner un mode de fonctionnement. Utilisez *[UP]* et *[DOWN]* pour modifier la valeur affichée. Lorsque l'écran affiche la valeur souhaitée, appuyez sur *[MODE]*.

Si vous n'actionnez aucune touche pendant vingt secondes environ, l'appareil revient au mode réglé auparavant. Les valeurs réglées sont conservées, même si l'appareil est séparé de l'alimentation électrique.

Mode DMX

Appuyez sur *[Mode]* à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « *d.xxx* ». Vous pouvez maintenant régler le numéro du premier canal DMX utilisé par l'appareil (adresse DMX). Sélectionnez une valeur entre 1 et 510 (affichage « *d.001* » ... « *d.510* ») avec *[UP]* et *[DOWN]*.

Assurez-vous que ce numéro est adapté à la configuration de votre contrôleur DMX. Le tableau suivant présente l'adresse DMX la plus élevée possible pour les différents modes DMX.

Mode	Adresse DMX la plus élevée possible
3 canaux	510
4 canaux	509
8 canaux	505

Confirmez avec *[Setup]*. Vous pouvez maintenant sélectionner l'un des modes de fonctionnement DMX suivants avec *[UP]* et *[DOWN]* :

- « *d-P2* » (trois canaux)
- « *d-P3* » (quatre canaux)
- « *d-P1* » (huit canaux)

Ce réglage n'est utile que lorsque l'appareil est commandé par le biais de DMX. Lorsque l'écran affiche la valeur souhaitée, appuyez sur *[Setup]* pour confirmer votre sélection, puis sur *[Mode]* pour revenir au menu de niveau supérieur. Pour revenir au menu supérieur sans modification, appuyez sur *[Mode]*.

Mode de fonctionnement Show/ Master

Appuyez sur *[Mode]* à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « *Pr.xx* ». Vous pouvez maintenant sélectionner l'un des 10 shows automatiques préprogrammés. Sélectionnez une valeur entre « *Pr.01* » et « *Pr.10* » avec *[UP]* et *[DOWN]*.

Programme	Description
Pr.01	Coloris constant
Pr.02	Transition lente, toutes les couleurs
Pr.03	Transition lente, trois couleurs
Pr.04	Transition rapide, toutes les couleurs
Pr.05	Transition rapide, trois couleurs
Pr.06	Programme aléatoire 1
Pr.07	Programme aléatoire 2
Pr.08	Transition lente du clair vers le foncé, rouge
Pr.09	Transition lente du clair vers le foncé, vert
Pr.10	Transition lente du clair vers le foncé, bleu

L'appareil qui fonctionne en tant que maître est le seul à pouvoir activer le show automatique.

Ce réglage n'est utile que lorsque l'appareil n'est pas commandé par le biais de DMX. L'appareil peut fonctionner en mode autonome ou commander les appareils raccordés du même type s'ils sont configurés en tant qu'esclave (slave). Lorsque l'écran affiche la valeur souhaitée, appuyez sur *[Setup]* pour confirmer votre sélection, puis sur *[Mode]* pour revenir au menu de niveau supérieur. Pour revenir au menu supérieur sans modification, appuyez sur *[Mode]*.

Réglages du programme Pr.01

Pour le programme « Pr.01 » vous pouvez choisir entre trois couleurs pleines et quatre couleurs mixtes. Sélectionnez le programme « Pr.01 » et confirmez avec « Setup ». Vous pouvez maintenant sélectionner l'une des options suivantes avec [UP] ou [DOWN] :

Valeur	Description
1.--r	Rouge
2.-rg	Rouge et vert
3.--g	Vert
4.-gb	Vert et bleu
5.--b	Bleu
6.-rb	Rouge et bleu
7.rgb	Rouge, vert et bleu

Confirmez la sélection par « Setup ». Au menu suivant, vous pouvez régler l'intensité des coloris individuels avec [UP] et [DOWN].

Confirmez à nouveau avec « Setup ». Au menu suivant, vous pouvez régler la vitesse de clignotement des coloris individuels dans une plage de « FS00 » à « FS99 » avec [UP] et [DOWN].

Réglages des programmes Pr.02 ... Pr.10

Pour les programmes « Pr.02 » à « Pr.01 », vous pouvez régler en plus la vitesse de transition d'un coloris au suivant. Sélectionnez une valeur entre « lent » et « rapide » (affichage « SP.01 » ... « SP.99 ») avec [UP] et [DOWN].

Mode de fonctionnement « Auto »

En mode de fonctionnement automatique, tous les shows préprogrammés sont joués successivement en continu.

Appuyez sur [Mode] à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « Auto ». Confirmez la sélection par [Setup]. Vous pouvez maintenant régler la vitesse de déroulement des programmes dans une plage de « lent » à « rapide » ou « Flash » (affichage « SP.01 » ... « SP.99 » ... « SP.FL ») avec [UP] et [DOWN].

Confirmez la sélection par « Setup ». Pour l'option « Flash » vous pouvez régler la vitesse de clignotement au menu suivant dans une plage de « FS00 » à « FS99 » avec [UP] et [DOWN].

Confirmez à nouveau avec « Setup ». Au menu suivant, vous pouvez régler la vitesse de défilement (fade) pour les programmes dans une plage de « Fd00 » à « Fd99 » avec [UP] et [DOWN].


Ce réglage n'est utile que lorsque l'appareil n'est pas commandé par le biais de DMX. Lorsque l'écran affiche la valeur souhaitée, appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection, puis sur [M] pour revenir au menu de niveau supérieur. Pour revenir au menu supérieur sans modification, appuyez sur [M].

**Mode de fonctionnement
« Esclave »**

Appuyez sur *[Mode]* à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « *SLAv* ». Confirmez avec *[Setup]*.

Ce réglage n'est utile que lorsque l'appareil est commandé en tant qu'esclave depuis un maître mais non par le biais de DMX. Lorsque l'écran affiche la valeur souhaitée, appuyez sur *[Setup]* pour confirmer votre sélection, puis sur *[Mode]* pour revenir au menu de niveau supérieur. Pour revenir au menu supérieur sans modification, appuyez sur *[Mode]*.

7.3 Vue d'ensemble du menu

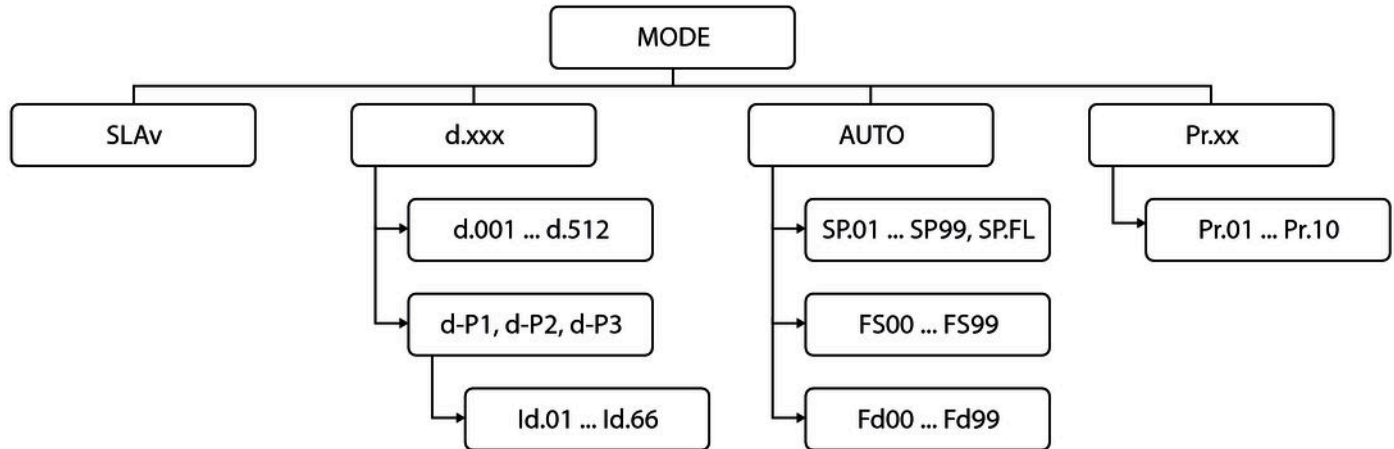

7.4 Fonctions en mode DMX 3 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	0...255	Intensité du rouge (de 0 % à 100 %)
2	0...255	Intensité du vert (de 0 % à 100 %)
3	0...255	Intensité du bleu (de 0 % à 100 %)

7.5 Fonctions en mode DMX 4 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	0...255	Gradateur (de 0 % à 100 %)
2	0...255	Intensité du rouge (de 0 % à 100 %)
3	0...255	Intensité du vert (de 0 % à 100 %)
4	0...255	Intensité du bleu (de 0 % à 100 %)

7.6 Fonctions en mode DMX 8 canaux

En mode DMX 8 canaux vous pouvez affecter une ID d'appareil dans une plage de « *Id.01* » à « *Id.66* » par le biais du menu DMX (☞ « *Mode DMX* » à la page 29). L'affectation d'une telle ID permet le groupement de différents appareils qui fonctionnent avec la même adresse DMX. Un ou plusieurs appareils raccordés peuvent être commandés par le canal 7.

Canal	Valeur	Fonction
1	0...255	Gradateur (de 0 % à 100 %)
2	0...255	Intensité du rouge (de 0 % à 100 %), quand canal 6 = 0
	Coloris constant quand canal 6 = 1...24	
	0...8	Rouge : 255
	9...17	Rouge : 255, vert : 50
	18...26	Rouge : 255, vert : 150
27...35	Rouge : 255, vert : 255	

Canal	Valeur	Fonction
	36...44	Rouge : 200, vert : 255
	45...53	Rouge : 100, vert : 255
	54...62	Rouge : 40, vert : 255
	63...71	Vert : 255
	72...80	Vert : 255, bleu : 50
	81...89	Vert : 255, bleu : 150
	90...98	Vert : 255, bleu : 255
	99...107	Vert : 150, bleu : 255
	108...116	Vert : 50, bleu : 255
	117...125	Bleu : 255
	126...134	Rouge : 50, bleu : 255
	135...143	Rouge : 150, bleu : 250
	144...152	Rouge : 255, bleu : 255

Outdoor Stage PAR 12 × 3W Tri

Canal	Valeur	Fonction
	153...161	Rouge : 220, bleu : 50
	162...170	Rouge : 150, vert : 50, bleu : 100
	171...179	Rouge : 50, vert : 180, bleu : 220
	180...188	Rouge : 50, vert : 220, bleu : 100
	189...197	Rouge : 150, vert : 220
	198...206	Rouge : 150, bleu : 220
	207...215	Vert : 180, bleu : 220
	216...224	Vert : 220, bleu : 50
	225...233	Rouge : 220, vert : 100, bleu : 50
	234...242	Rouge : 220, vert : 200, bleu : 100
	243...251	Rouge : 255, vert : 200, bleu : 150
	252...255	Rouge : 255, vert : 255, bleu : 255
	Vitesse de déroulement quand canal 6 = 25...255	

Canal	Valeur	Fonction
	0...255	Lent...rapide
3	Canal 6 = 0	Intensité du vert 0...255 (de 0 % à 100 %)
	Canal 6 = 1...255	Sans fonction
4	Canal 6 = 0	Intensité du bleu 0...255 (de 0 % à 100 %)
	Canal 6 = 1...255	Sans fonction
5	0...9	Sans fonction
	10...255	Effet stroboscopique, fréquence de lent...rapide
6	0	Mix RGB constant en fonction des canaux 2, 3 et 4
	1...24	Couleur constante, en fonction du canal 2
	25...49	Pr.02
	50...74	Pr.03
	75...99	Pr.04
	100...124	Pr.05

Canal	Valeur	Fonction
	125...149	Pr.06
	150...174	Pr.07
	175...199	Pr.08
	200...224	Pr.09
	225...255	Pr.10
7	Activation des tous les appareils fonctionnant avec la même adresse DMX	
	0...9	Toutes les ID
	10...19	ID1
	20...29	ID2
	...	
	200...209	ID20
	210	ID21
	211	ID22

Canal	Valeur	Fonction
	...	
	255	ID66
8	0...250	Activation rapide des faders 1, 2, 3 et 4
	251...255	Activation différée des faders 1, 2, 3 et 4

8 Données techniques

LED	12 × LED tri-color, 3 W
Angle de dispersion	30 °
Nombre de canaux DMX	3, 4, 8
Alimentation	110...230 V ~ 50/60 Hz
Puissance consommée	42 W
Degré de protection	IP65
Plage de température	-20 °C ... +45 °C
Dimensions (l × H × P)	184 mm × 170 mm × 184 mm
Poids	3,5 kg

9 Câbles et connecteurs

Préambule

Ce chapitre vous aide à choisir les bons câbles et connecteurs et à raccorder votre précieux équipement de sorte qu'une expérience lumineuse parfaite soit garantie.

Veillez suivre ces conseils, car il est préférable d'être prudent, particulièrement dans le domaine des sons et lumières. Même si une fiche va bien dans une prise, le résultat d'une mauvaise connexion peut être un contrôleur DMX détruit, un court-circuit ou « seulement » un spectacle lumière qui ne fonctionne pas.

Connexions DMX

Une prise XLR tripolaire sert de prise DMX, une fiche XLR tripolaire d'entrée DMX. Le dessin et le tableau ci-dessous montrent le brochage d'un couplage adapté.



1	Terre (blindage)
2	Signal inverse, (DMX-, point froid)
3	Signal (DMX+, point chaud)

10 Dépannage



REMARQUE !

Risque de perturbations durant la transmission des données

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable, n'utilisez pas des câbles de microphone courants, mais des câbles DMX spéciaux.

Ne raccordez jamais l'entrée ou la sortie DMX à des périphériques audio tels que tables de mixage ou amplificateurs.

Nous mentionnons ci-après quelques problèmes susceptibles de se produire en fonctionnement. Vous trouverez sous ce point quelques propositions de dépannage simple :

Symptôme	Remède
L'appareil ne fonctionne pas, pas de lumière	Vérifiez le branchement électrique et le fusible.
Aucune réaction sur le contrôleur DMX	1. Vérifiez le bon raccordement des connexions et du câble DMX.
	2. Vérifiez le réglage des adresses et la polarité DMX.
	3. Faites un essai avec un autre contrôleur DMX.
	4. Vérifiez si le câble DMX se trouve à proximité ou à côté de câbles à haute tension, ce qui pourrait induire des perturbations ou créer des dommages à un circuit d'interface DMX.

Si vous ne réussissez pas à éliminer le dérangement avec les mesures proposées, veuillez contacter notre centre de service. Vous trouverez les coordonnées de contact sur le site www.thomann.de.

11 Nettoyage

Lentilles optiques

Nettoyez les lentilles optiques accessibles de l'extérieur afin d'optimiser la puissance lumineuse. La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement de fonctionnement : les environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent causer des dépôts de poussières importants sur le système optique de l'appareil.

- Effectuez le nettoyage avec un chiffon doux et notre nettoyeur pour luminaires et lentilles (n° art. 280122).
- Séchez toujours les pièces avec soin.

12 Protection de l'environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Recyclage de votre ancien appareil



Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.



