

# Harley Benton

## Clip Tuner Alien

### Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

### Sicherheitshinweise

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Stimmen von Saiteninstrumenten. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

#### Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

#### Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- in direkter Sonneneinstrahlung
- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Gerät nass werden kann
- in der Nähe von Magnetfeldern

#### Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten

Wird das Gerät in der Nähe von Radios oder Fernsehgeräten betrieben, kann es zu Empfangsstörungen kommen. Erhöhen Sie dann die Entfernung zwischen den Geräten.

#### Allgemeiner Umgang

- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Bedienung der Schalter und Regler niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.


#### Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!

Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu seiner Zerstörung oder Feuer führen. Achten Sie darauf, auch keinerlei metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

### Leistungsmerkmale

- Chromatisches Clip-On-Stimmgerät
- Schnelle Ansprache, helles LCD-Farbdisplay, drehbar
- Für chromatisches Stimmen von Gitarren, Bässen, Violinen sowie Ukulelen
- Kalibrierung A4 = 440 Hz
- Hoch-empfindlicher Sensor
- Erfassungsbereich von A0 bis C8
- Tuner-Genauigkeit  $\pm 1$  Hundertstel

### Bedienelemente und Funktionen

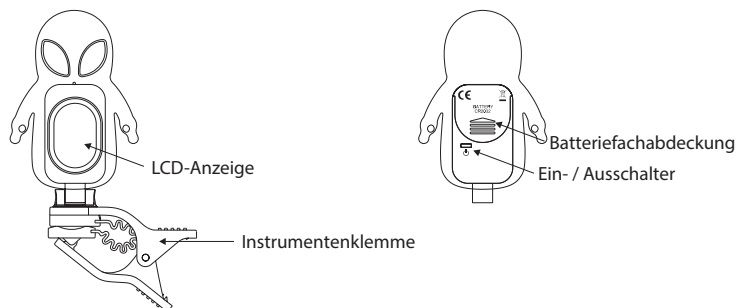

### Gerät verwenden

1. Setzen Sie die beiliegende Batterie vom Typ CR2032 in das Batteriefach ein.
2. Halten Sie zum Einschalten die -Taste gedrückt. Drücken Sie die -Taste wiederholt kurz, um den gewünschten Stimmmodus auszuwählen: Chromatisch, Gitarre, Bass, Geige oder Ukulele.
3. Klemmen Sie das Gerät dort an das Instrument, wo besonders starke Schwingungen auftreten.
4. Das Display zeigt die Note und die Saitennummer beim Spielen an. Erfolgt die Anzeige in grün, ist die Saite korrekt gestimmt. Erfolgt die Anzeige in weiß, ist die Saite entweder zu hoch oder zu tief gestimmt.
5. Korrigieren Sie die Stimmung der Saite, bis die Anzeige in grün erfolgt.
6. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Signalerkennung automatisch aus.
7. Halten Sie zum manuellen Ausschalten die -Taste gedrückt.

### Technische Daten

Stimmmodi:	Chromatisch, Gitarre, Bass, Ukulele, Violine
Stimmbereich:	A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz)
Messart:	Vibration
Stimmgenauigkeit:	$\pm 1$ Hundertstel
Referenzton:	A4 (440 Hz)
Reaktionszeit:	< 20 ms
Gehäusematerial:	Silikongel

### Batterie ersetzen

Wenn die Helligkeit des Displays abnimmt, müssen Sie die Batterie ersetzen. Nehmen Sie dazu die Abdeckung des Batteriefachs ab. Beachten Sie die Polarität der eingesetzten Batterie. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und setzen eine neue Batterie mit der gleichen Polarität ein. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

- ! Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie die Batterie, um das Gerät vor Schäden durch Auslaufen der Batterie zu schützen.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.