

Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

### Sicherheitshinweise

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Übertragung von Funkbefehlen. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

#### Gefahren für Kinder




Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedientknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

### Leistungsmerkmale

- passend für Artnr. 449224 Varytec Hero Spot 90

### Bedienelemente

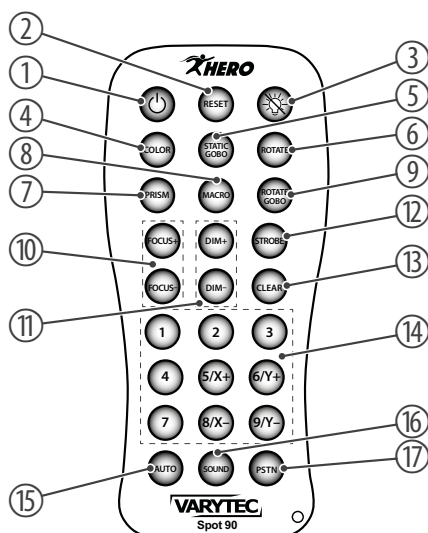

- ① Schaltet die Fernbedienung ein bzw. aus.
- ② Führt einen Reset am Gerät durch (Dauer ca. 45 s).
- ③ Schaltet LEDs im manuellen Farbmisch-Modus an bzw. aus.
- ④ Farb-Macros
- ⑤ Schaltet das statische Gobo-Rad ein bzw. aus.
- ⑥ Stellt die Rotation des rotierenden Gobo-Rads ein.
- ⑦ Ohne Funktion
- ⑧ Stellt die Farb- und Gobo-Macro-Kombinationen ein.
- ⑨ Schaltet das rotierende Gobo-Rad ein bzw. aus.
- ⑩ Stellt den Fokus ein.
- ⑪ Dimmt die Gesamtintensität im manuellen Farbmisch-Modus.
- ⑫ Stellt den Strobe-Effekt in acht Stufen ein.
- ⑬ Schaltet alle eingestellten Funktionen aus.
- ⑭ Nummernblock  
[1] / [2] / [3] / [4] / [5/X+] / [6/Y+] / [7] / [8/X-] / [9/Y-]  
Wenn ⑮ aktiviert ist:  
Wählt die automatischen Programme [1] ... [9] aus.  
[5/X+] / [6/Y+] / [8/X-] / [9/Y-]  
Wenn ⑰ aktiviert ist:  
Stellt manuell die statische Position ein.
- ⑮ Aktiviert die Auswahl der automatischen Programme.
- ⑯ Aktiviert die Musiksteuerung.
- ⑰ Aktiviert die manuelle statische Positioneinstellung.

### Batterie einlegen

Drücken Sie die Sperre des Batteriehalters zur Gehäusemitte und ziehen Sie den Batteriehalter wie eine Schublade heraus. Legen Sie die Batterie ein. Die Batterie liegt richtig, wenn der Pluspol zum Gehäuseboden der Fernbedienung zeigt. Schieben Sie den Batteriehalter zurück in die Fernbedienung, bis er einrastet. Beim Versand ist die Batterie bereits in die Fernbedienung eingelegt und durch eine transparente Kunststoffolie vor Entladung geschützt. Entfernen Sie die Kunststoffolie vor der ersten Benutzung.

### Technische Daten

- Art der Batterie: Lithium-Knopfzelle, 3 V, CR 2025
- Abmessungen (B x H x T): 47 mm x 110 mm x 7 mm
- Gewicht: 21 g



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen