

Firmware-Update

Um ein Firmware-Update des Drum-Moduls durchzuführen, steht Ihnen auf unserer Homepage (www.thomann.de) die aktuellste Firmware zum Download zur Verfügung. Die Updatesoftware ist nur für das Betriebssystem Windows® geeignet.


1. Verbinden Sie Ihren Computer mittels eines USB-Kabels (USB A oder USB B) mit dem USB-Port [USB] des Drum-Moduls.
HINWEIS:
Verbinden Sie Ihren Computer zum ersten Mal mit dem Drum-Modul, so wird der Treiber automatisch auf Ihrem Computer installiert. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.
2. Halten Sie [+] und [-] gedrückt und schalten Sie das Drum-Modul ein.
→ Das Display zeigt „UPG“.



3. Laden Sie das Update-Software **Firmware Upgrade Tool 1.3** herunter.
4. Entpacken Sie die komprimierte Datei mit einem Entpackungsprogramm.
5. Öffnen Sie das Update-Software **Firmware Upgrade Tool 1.3**.
6. Klicken Sie im Dialogfenster auf den Button [Refresh].
7. Wählen Sie bei [Input device] und [Output device] [E-DRUM] oder [USB A] aus.
7. Ziehen Sie die Upgradedatei **750X_20200927v4.06.hex** auf das Fenster.
8. Klicken Sie auf den Button [Update].
→ Es öffnet sich das Dialogfenster [DFU].



9. Klicken Sie auf [OK].
→ Der Fortschritt wird in den Ladebalken in der Mitte des Dialogfensters angezeigt.
10. Nach Abschluss des Upgrades öffnet sich das Dialogfenster:

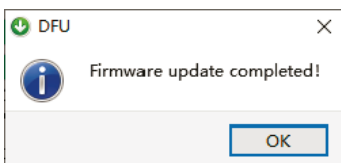

11. Schalten das E-Drum-Modul aus.

