

CAJON PEDAL MILLENIUM CP-777

Zum Aufbau des Cajon-Pedals benötigen Sie einen Drum-Schlüssel. Gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie die Feststellschraube für die Cajon-Halterung (1) einige Millimeter aus dem Basisrahmen heraus (Bild 1). Setzen Sie dann die Cajon-Halterung (2) am Basisrahmen (3) an und fixieren Sie sie mit der Feststellschraube (Bild 2).



Bild 1

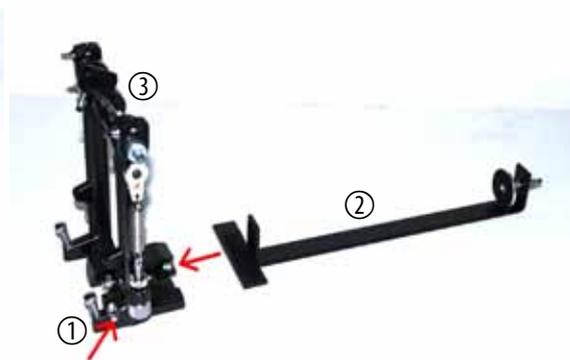


Bild 2

Befestigen Sie die Kardanwelle (4) am Drehgelenk des Schlägels (5) am Basisrahmen (Bild 3) und an der Antriebswelle (6) des Pedals (Bild 4).



Bild 3



Bild 4

Bild 5 zeigt den fertigen Aufbau des Cajon-Pedals. Setzen Sie die Cajon in die Cajon-Halterung ein und fixieren Sie sie mit der Rändelschraube (7). Bild 6 zeigt den kompletten Aufbau einer Cajon mit Cajon-Pedal.



Bild 5



Bild 6