

Aufsatz 18941 Stacker 18941

Made in Germany


höhen-, breiten- und neigungsverstellbar für Keyboardständer 18940 und 18990
height, depth and tilt adjustable for Keyboard Stand 18940 and 18990

Montageanleitung Assembly Instructions

Hintere Abschlußstopfen an den Auflagerohren des Keyboardständers entfernen:
Remove upper plastic plugs from the backside of the keyboard stand:


bei Modell 18940: Gummiauflagen (2 Stück) mind. 40 mm nach vorne schieben- siehe Abb.

Model 18940: Slide the two sleeves down on the tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

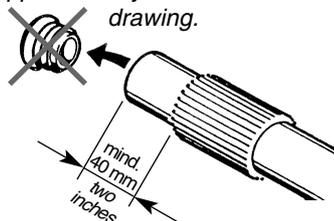


bei Modell 18990: Eine Gummiauflage mind. 40 mm nach vorne schieben, andere Gummiauflage entfernen und durch beigefügte Gummiauflage mit Ausschnitt ersetzen (40 mm Mindestabstand zum Rohrende beachten!)- siehe Abb.

Model 18990: Replace one of the sleeves with extra provided sleeve. Place cut out sleeve onto open ended tube closest to diagonal brace. Slide the other regular sleeve down on tube of keyboard stand approximately two inches- see drawing.

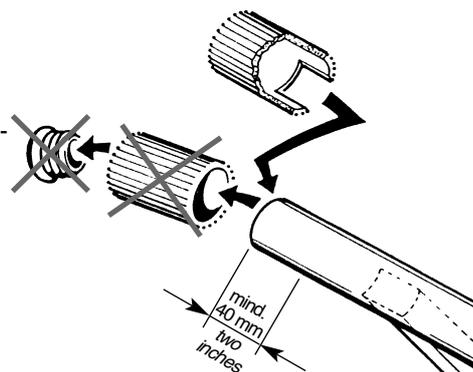


Die beiden Aufsatzhälften sind spiegelbildlich zu montieren- siehe Abb.

Mount both stacker parts in mirror image- see drawing.

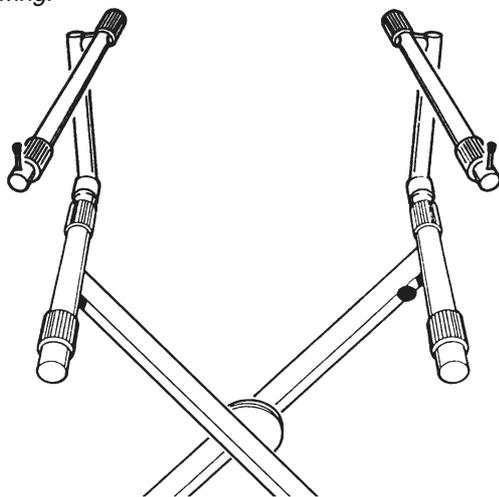


Rastschelle 1 **bis zum Anschlag** über das Keyboardständer-Auflagerohr schieben und mittels Innensechskantschraube 3 und Sicherungsmutter 2 mit Innensechskantschlüssel 4 **fest** fixieren- siehe Abb.


Place geared clamp 1 onto keyboard stand end tube. Using allen head screw 3 and locking nut 2, tighten clamp securely- see drawing.

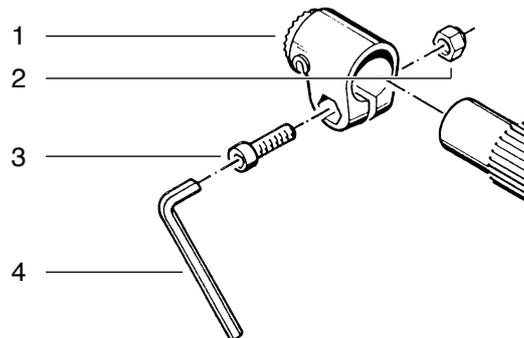

Verbindungsrohr 5 in gewünschter Aufsatz-Höhe und -Neigung mittels Klemmschraube 6, Rastscheibe 7 und Feder 8 an Rastschelle befestigen- siehe Abb.

As illustrated connect vertical support arm 5 at desired height and tilt angle, to the locking device of the horizontal brace using locking knob 6, geared fastener 7 and spring 8; then tighten- see drawing.

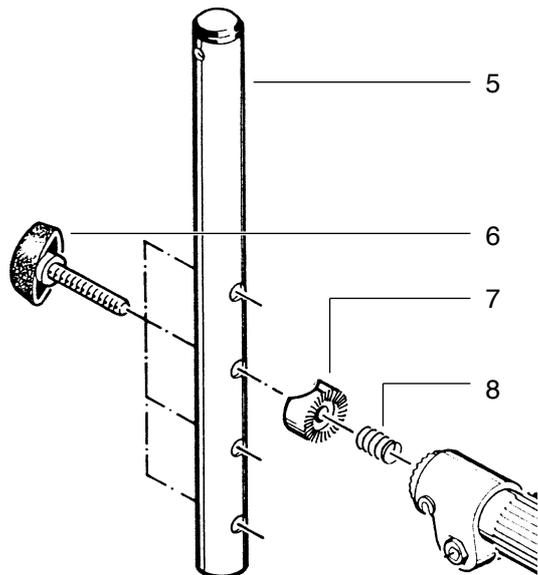

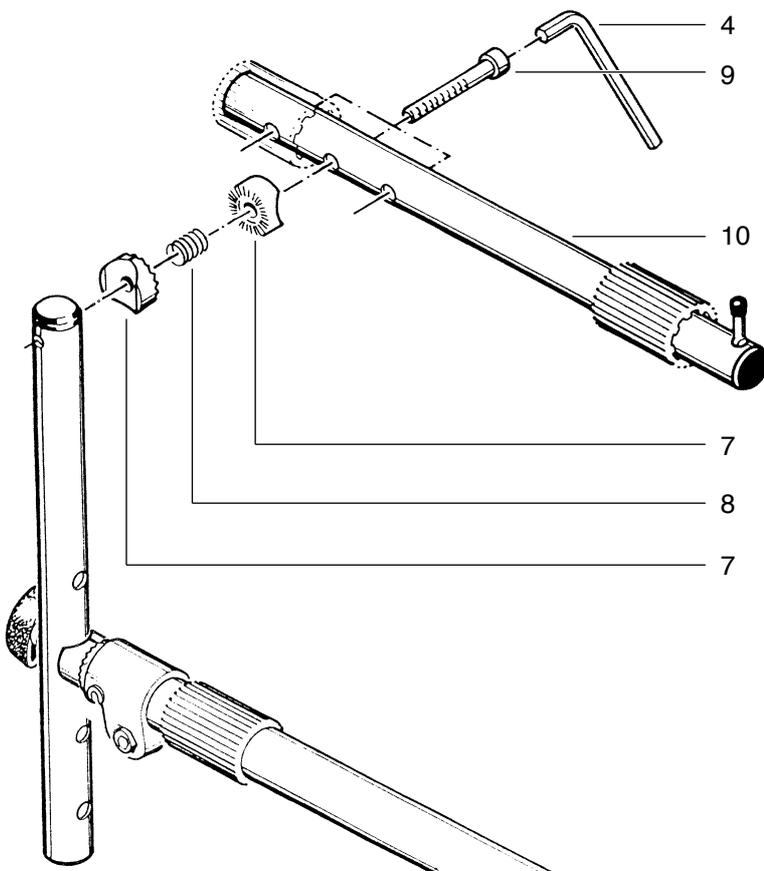

Auflagerohr 10 in gewünschter Position mittels Innensechskantschraube 9, Rastscheiben 7 (2 Stück) und Feder 8 mit Innensechskantschlüssel 4 an Verbindungsrohr befestigen- siehe Abb.
 Gummiauflagen dem Instrument anpassen.
To assemble horizontal brace 10 and vertical support arm 5, align parts in sequence as illustrated and tighten- see drawing.

Zusammenlegen des Keyboardständers mit Aufsatz:

Auflageröhre nach Lösen der Innensechskantschrauben 9 parallel zu den Verbindungsrohren umklappen und Innensechskantschrauben wieder festziehen.

Klemmschrauben 6 an Verbindungsrohren lösen und Aufsatzhälften nach unten klappen- siehe Abb.

Keyboardständer zusammenlegen, Aufsatzhälften anpassen und Klemmschrauben wieder festziehen.

Folding your keyboard stand with stacker:

Before closing the keyboard stand, loosen locking knob 6 so stacker swings out and down. Bring keyboard stand to closed position and re-tighten locking knobs.

To set up stacker from closed position, open keyboard to desired height. Loosen locking knob 6 so geared teeth are retracted from geared clamp. Position stacker in up right position and re-tighten locking knob.

