

th•mann

Cajon Construction Kit
cajonbausatz



Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

27.05.2019, ID: 397333 (V2)

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	4
2	Lieferumfang	5
3	Aufbauanweisungen	6
	3.1 Korpus zusammenbauen.....	6
	3.2 Innenleben montieren.....	11
	3.3 Schlagfläche montieren.....	16
	3.4 Rückwand montieren.....	19
	3.5 GummifüÙe montieren.....	24
	3.6 Kanten schleifen.....	25
4	Umweltschutz	26

1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.



VORSICHT!

Schnittgefahr an den Händen

Achten Sie beim Bohren, Sägen, Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten an Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen.



HINWEIS!

Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.

2 Lieferumfang

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Cajon-Bausatz entschieden haben. Alle Holzteile, Schrauben, Nägel sowie Snareleiste und Snareteppich sind in diesem Paket enthalten.



Überprüfen Sie vor dem Aufbau Ihres Cajons die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.

- 2 × Seitenwand
- 1 × Deckplatte
- 1 × Bodenplatte
- 1 × Schlagfläche (mit T-Logo)
- 1 × Rückwand (für Anbringung des Schalllochs)
- 1 × Snareleiste (abgeschrägt)
- 1 × Bodenleiste (rechteckig)
- 1 × Anpressplatte
- 1 × Karton-Winkelschablone
- 2 × Linsenkopfschraube
- 4 × Senkkopfschraube (für GummifüÙe)
- 8 × Nagel (3 × Reserve)
- 1 × Snareteppich
- 4 × GummifuÙ
- 1 × Vorstecher (groÙer Nagel)

Option Thomann Cajon Add-On Pack

- 2 × Expressleim
- 2 × Spanngurt
- 2 × Schleifpapier

3 Aufbauanweisungen

Nützliche Hilfsmittel und Materialien

Stellen Sie für den Zusammenbau des Cajons noch folgende Hilfsmittel und Materialien bereit:


- Laub- oder Stichsäge
- Hammer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bleistift
- Zollstock oder Lineal
- Lack und Zubehör
- feuchtes Tuch (zum Abwischen von überschüssigem Leim)

Wenn Sie das Thomann Cajon Add-On Pack nicht für den Zusammenbau des Cajons verwenden, stellen Sie zusätzlich noch folgende Hilfsmittel und Materialien bereit:

- Holz- oder Expressleim
- 2 × Spanngurt oder Schraubzwingen (Spannweite mind. 50 cm)
- Schleifpapier

3.1 Korpus zusammenbauen

Breiten Sie die Spanngurte in zwei parallel zu einander verlaufende Bahnen aus und legen Sie die Bodenplatte mit der Fräskante nach oben auf die Spanngurte.

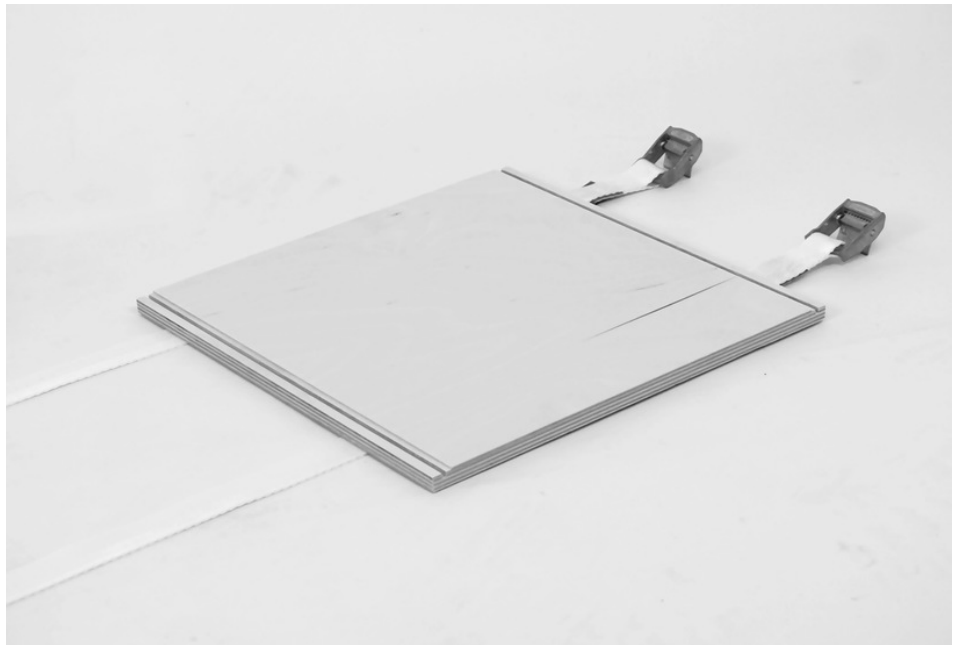

Tragen Sie den Expressleim vorsichtig in der gesamten Nut und der anschließenden Fläche der Bodenplatte auf. Leimreste können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.




Stecken Sie die Seitenwände in die Nut der Bodenplatte. Achten Sie beim Aufstellen der Seitenwände und dem Verkleben mit der Bodenplatte darauf, dass die Kanten bündig abschließen.


Sie können hier noch korrigieren, solange der Leim nicht getrocknet ist.



Nachdem Sie die beiden Seitenwände mit der Bodenplatte verklebt haben, prüfen Sie diese auf Bündigkeit und verkleben Sie die Deckplatte auf gleiche Weise.

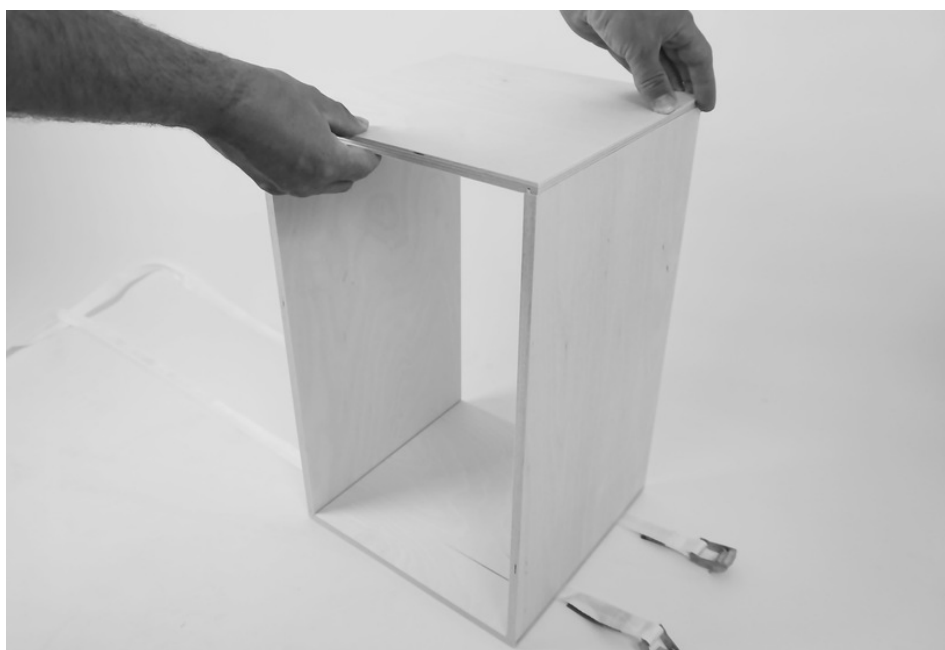

Schieben Sie die mitgelieferte Karton-Winkelschablone mittig in den Korpus, um einen geraden Winkel herzustellen.

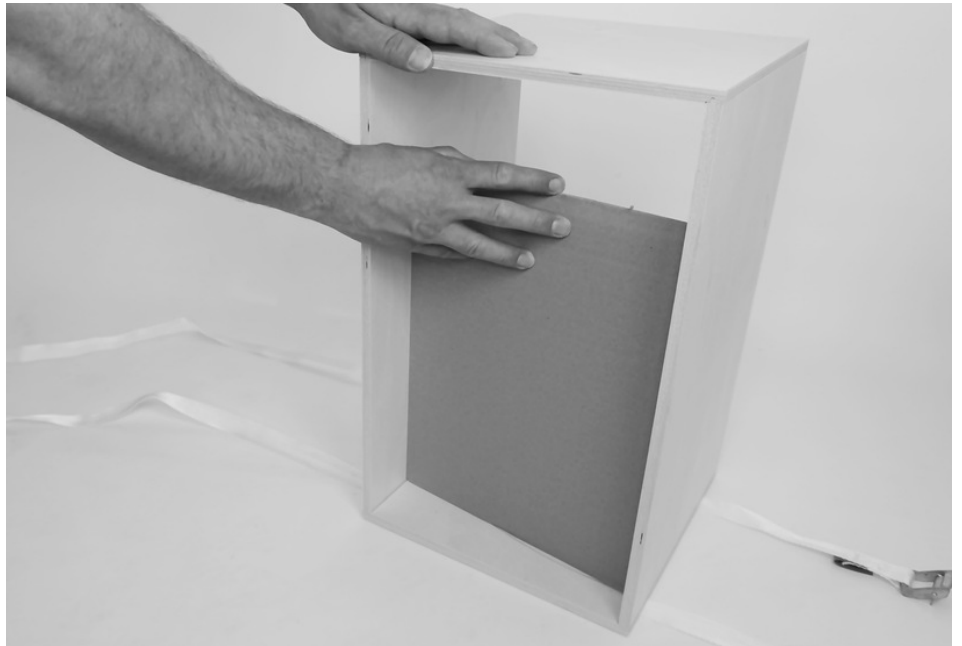


Legen Sie die Spanngurte über das Cajon und spannen Sie diese leicht.

Achten Sie darauf, dass die Gurtschlösser der Spanngurte nach außen ausgerichtet sind, um Druckstellen zu vermeiden.



Legen Sie das Cajon waagrecht auf die Anpressplatte und prüfen Sie die Verbindungen auf Bündigkeit. Korrigieren Sie diese bei Bedarf und spannen Sie die Spanngurte fest.

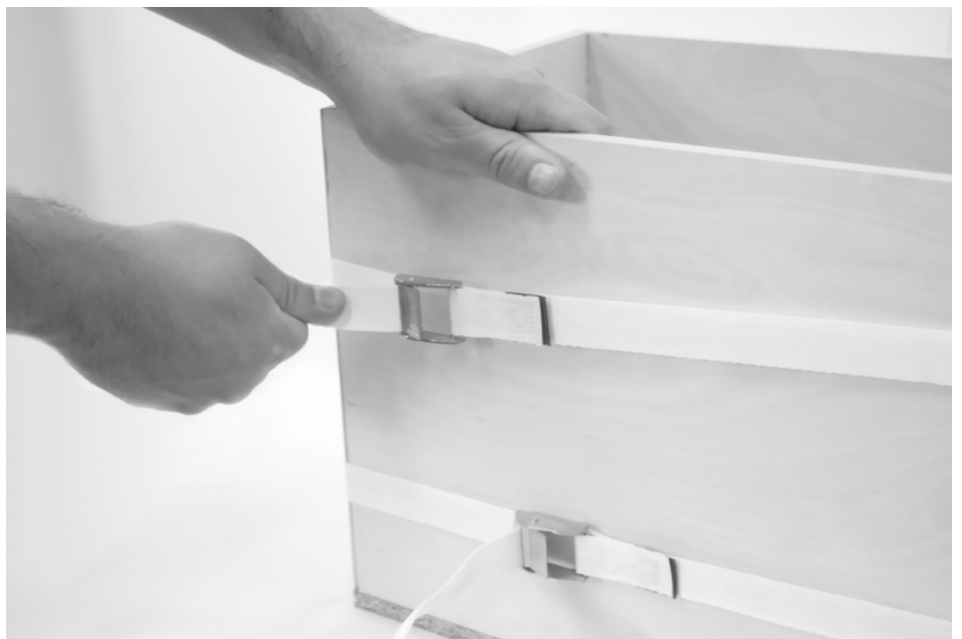

Beachten Sie die auf der Verpackung des verwendeten Leims angegebene Trockenzeit.


3.2 Innenleben montieren

Bodenleiste montieren

Stellen Sie das Cajon aufrecht auf die Bodenplatte, sodass Sie die Bodenleiste im Inneren des Cajons montieren können.

Stechen Sie mit Hilfe des Vorstechers (großer Nagel) drei Löcher in gleichmäßigem Abstand in die Oberseite der Bodenleiste vor.

Tragen Sie den Expressleim vorsichtig auf der Unterseite der Bodenleiste auf und drücken Sie diese bündig zur vorderen Kante an die Innenseite der Bodenplatte an.

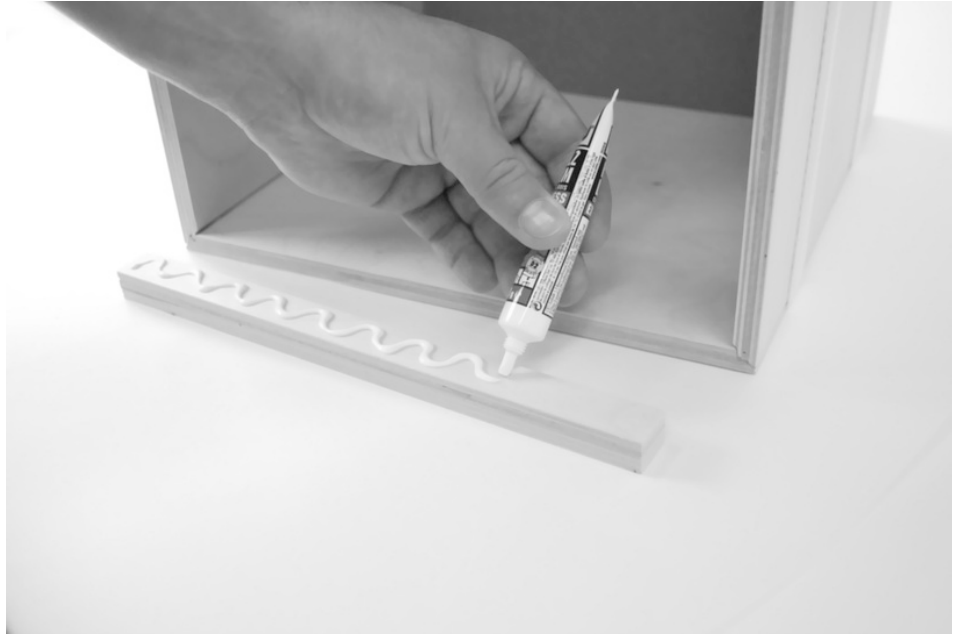

Fixieren Sie die Bodenleiste mit drei Nägeln in den vorgestochenen Löchern.



Beachten Sie die auf der Verpackung des verwendeten Leims angegebene Trockenzeit.



Snareleiste montieren

Drehen Sie das Cajon auf die Deckplatte, so dass Sie die Snareleiste im Inneren des Cajons montieren können.


Stechen Sie mit Hilfe des Vorstechers (großer Nagel) zwei Löcher in gleichmäßigem Abstand in die Oberseite der Snareleiste (schmale Seite) vor.

Tragen Sie den Expressleim vorsichtig auf der Unterseite der Snareleiste auf. Drücken Sie die Snareleiste mittig auf der Deckplatte und bündig zur vorderen Kante an die Innenseite der Deckplatte an. Die abgeschrägte Seite muss hierbei ins Innere des Cajons zeigen.

Achten Sie darauf, dass die Snareleiste auf derselben Seite wie die Bodenleiste angebracht wird.

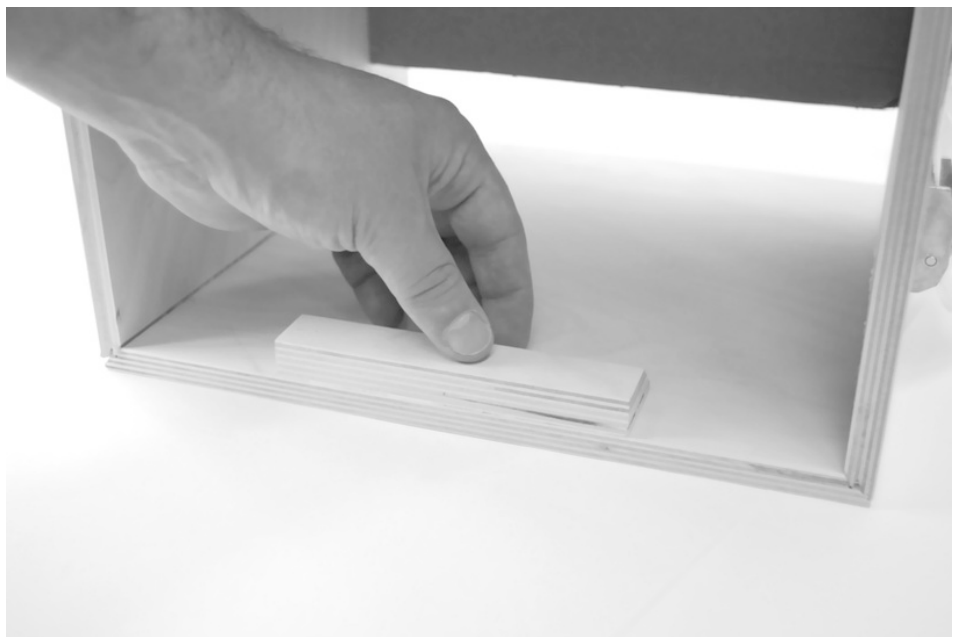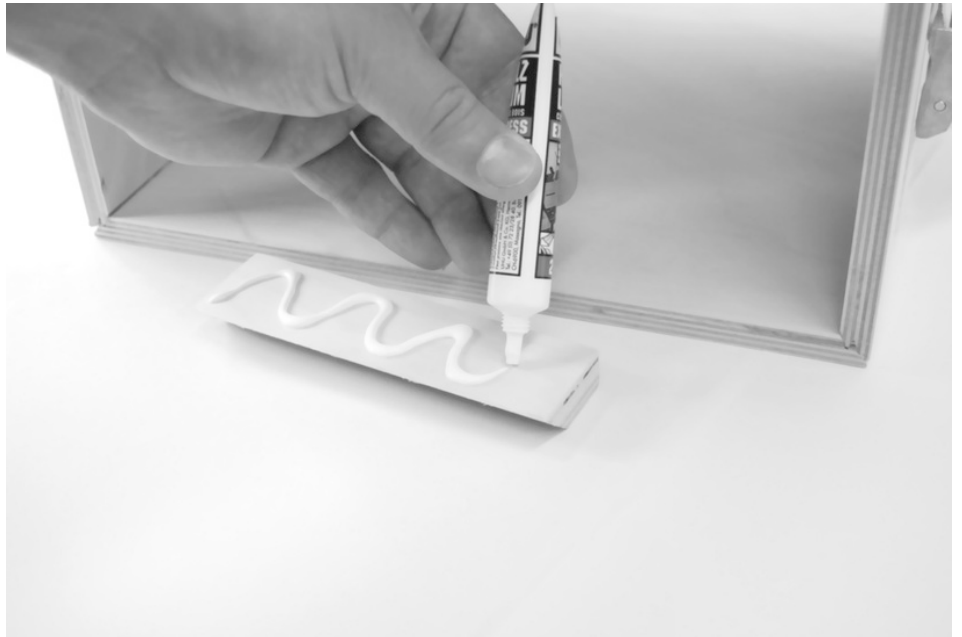

Fixieren Sie die Snareleiste mit zwei Nägeln in den vorgestochenen Löchern.

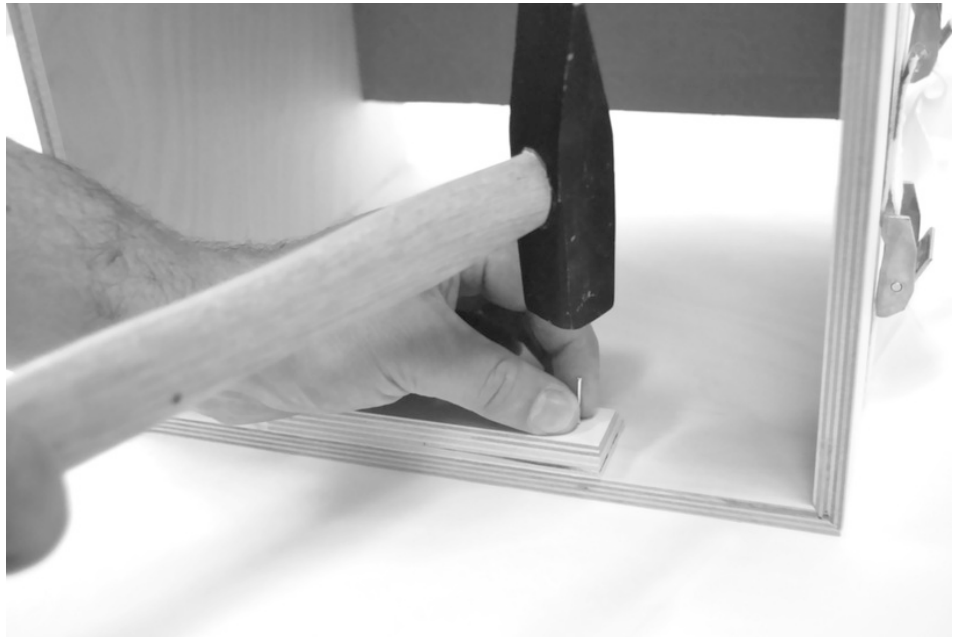

Beachten Sie die auf der Verpackung des verwendeten Leims angegebene Trockenzeit.

Snareteppich montieren




Die Verlotung der Snareteppich-Spiralen muss in das Innere des Cajons zeigen.

Achten Sie darauf, dass die Snareteppich-Spiralen nicht verbiegen.

Nehmen Sie vor dem Fixieren des Snareteppichs die Karton-Winkelschablone aus dem Cajon.

Stechen Sie mit Hilfe des Vorstechers (großer Nagel) zwei Löcher mit einem Abstand von jeweils 10 mm von der Unterkante der Snareleiste vor. Der Snareteppich muss mittig auf der Snareleiste angebracht werden.

Fixieren Sie den Snareteppich mit zwei Linsenkopfschrauben in den vorgestochenen Löchern an der Snareleiste.

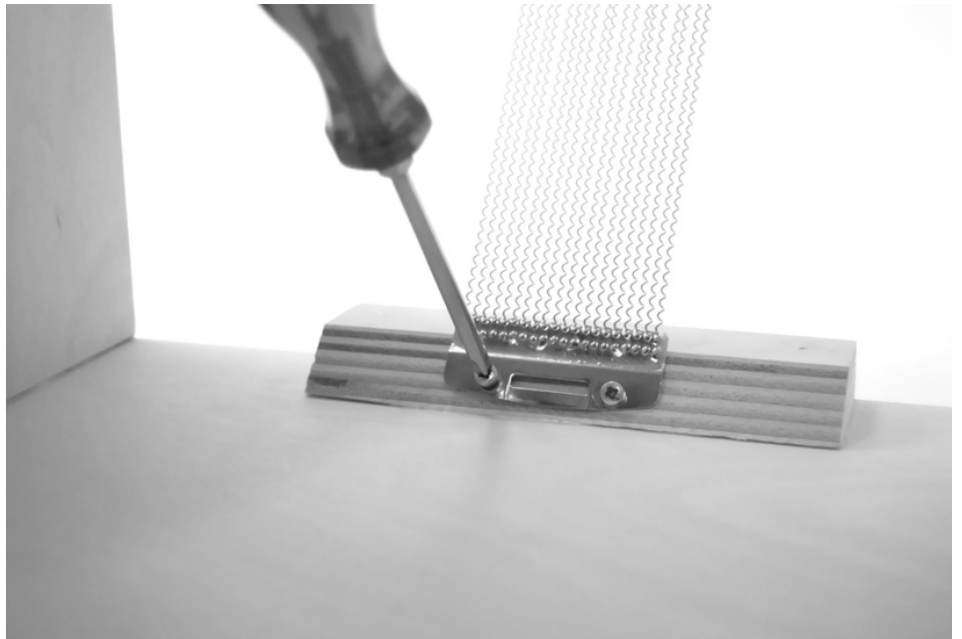

3.3 Schlagfläche montieren

Sie können die Spanngurte, die zur Fixierung der Seitenwände angebracht wurden, lösen. Die Gurte werden zur Fixierung der Schlagfläche benötigt.

Legen Sie das Cajon mit der Rückseite auf die parallel zueinander liegenden Spanngurte.



Tragen Sie den Expressleim vorsichtig entlang der Korpuskanten, Snare- und Bodenleiste auf.



Setzen Sie die Schlagfläche bündig auf die Kanten auf und drücken Sie diese kurz an.
Die Schlagfläche drückt den nach außen stehenden Snart Teppich wieder in das Innere des Cajons.

Achten Sie darauf, dass sich das T-Logo auf Höhe der Bodenplatte befindet.



Legen Sie die Anpressplatte auf die Schlagfläche, prüfen Sie die Kanten auf Bündigkeit und drücken Sie die Anpressplatte kurz an.



Spannen Sie die Spanngurte um das Cajon, um die Schlagfläche zu fixieren.

Achten Sie darauf, dass die Gurtschlösser der Spanngurte nach außen ausgerichtet auf der Anpressplatte liegen, um Druckstellen zu vermeiden.





Beachten Sie die auf der Verpackung des verwendeten Leims angegebene Trockenzeit.

3.4 Rückwand montieren



VORSICHT!
Schnittgefahr an den Händen


Achten Sie beim Bohren, Sägen, Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten an Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen.

Schallloch einfügen

Versehen Sie die Rückwand mit einem Schallloch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Um einen optimalen Sound zu erhalten, empfehlen wir ein rundes Schallloch mit einem Durchmesser von ca. 12 cm. Die optimale Höhe für die Kreismitte liegt etwas über dem Mittelpunkt der Rückwand.

Das Loch kann mit einer Laub- oder Stichsäge ausgesägt werden. Bohren Sie hierzu ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 10 mm an den Rand der eingezeichneten Markierung und führen Sie in diesem die Säge ein.

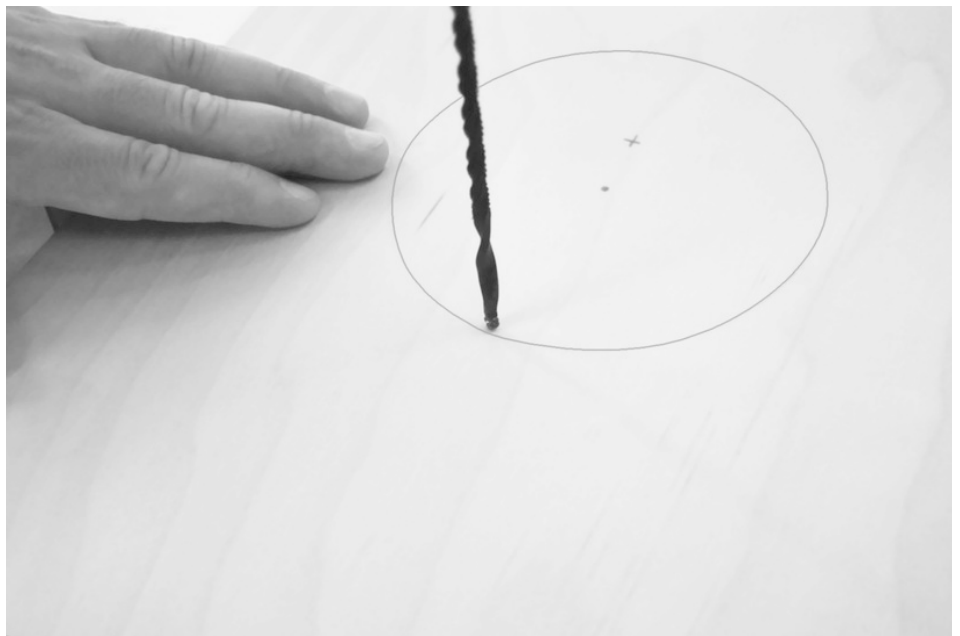

Sägen Sie entlang der eingezeichneten Markierung.



Schleifen Sie die Kanten des ausgesägten Lochs mit Schleifpapier glatt.



Benutzen Sie zum Abschleifen einen handelsüblichen Haushaltsschwamm, den Sie mit Schleifpapier umwickeln. So haben Sie eine optimale Schleiffläche.

Rückwand montieren

Sie können die Spanngurte, die zur Fixierung der Schlagfläche angebracht wurden, lösen. Die Gurte werden zur Fixierung der Rückwand benötigt.


Legen Sie das Cajon mit der Schlagfläche auf die parallel zueinander liegenden Spanngurte.




Tragen Sie den Expressleim vorsichtig entlang der Korpuskanten auf.



Setzen Sie die Rückwand bündig auf die Kanten auf und drücken diese kurz an.
Achten Sie darauf, dass sich das Schalloch gegenüber des Snareteppichs (näher zur Deckplatte) befindet.

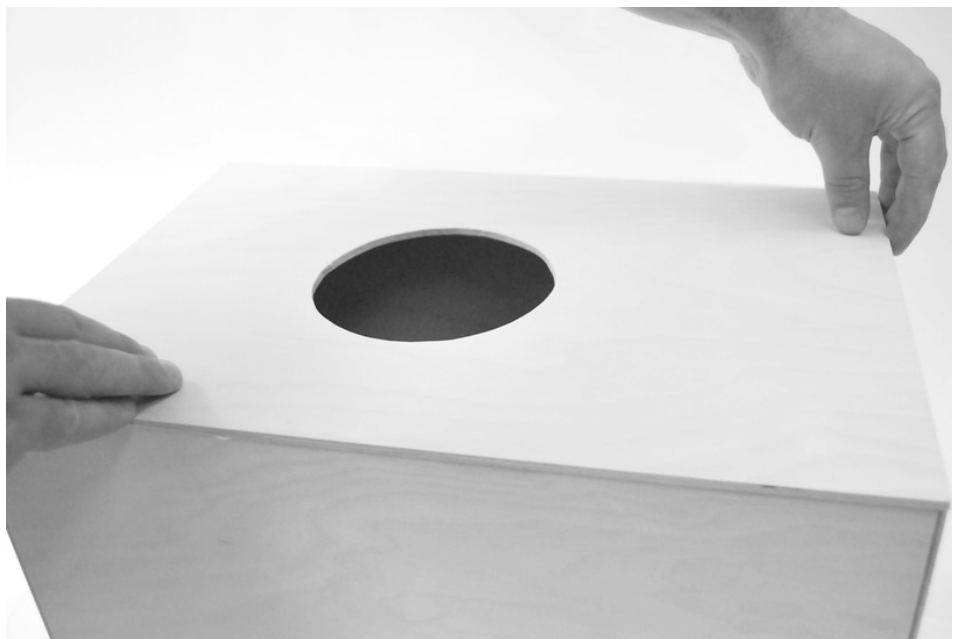

Legen Sie die Anpressplatte auf die Rückwand, prüfen Sie die Kanten auf Bündigkeit und drücken Sie die Anpressplatte kurz an.

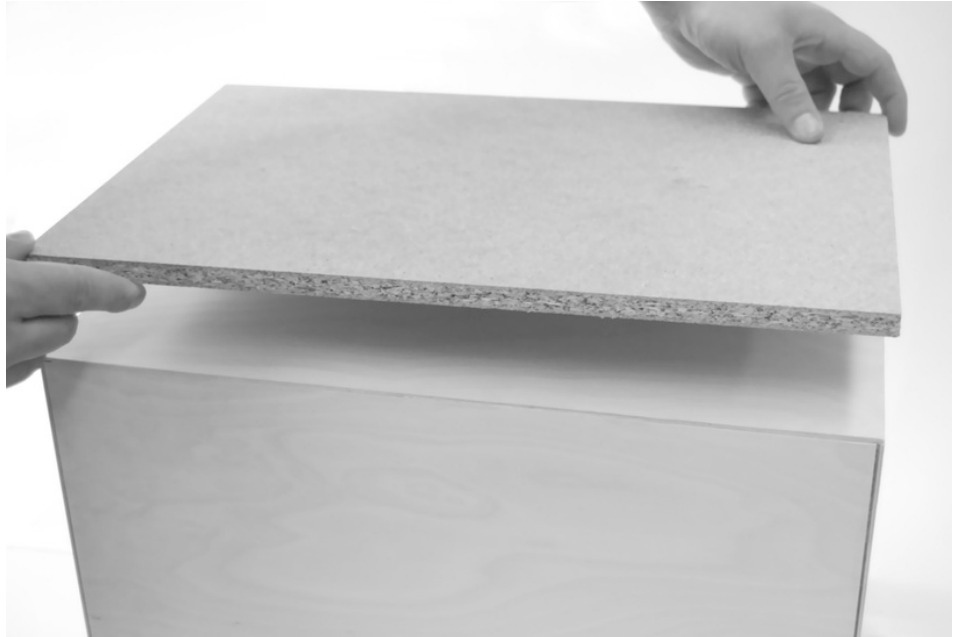

Spannen Sie die Spanngurte um das Cajon, um so die Rückwand zu fixieren.

Achten Sie darauf, dass die Gurtschlösser der Spanngurte nach außen ausgerichtet auf der Anpressplatte liegen, um Druckstellen zu vermeiden.





Beachten Sie die auf der Verpackung des verwendeten Leims angegebene Trockenzeit.

3.5 GummifüÙe montieren



Wird eine Oberflächenbeschichtung vorgenommen, sollten die GummifüÙe erst am Ende angebracht werden.

Stellen Sie das Cajon auf die Deckplatte und markieren Sie mit Hilfe des Vorstechers die Stellen, an denen die GummifüÙe verschraubt werden sollen.



Schrauben Sie die GummifüÙe mit den vier Senkkopfschrauben in den Ecken der Bodenplatte fest.



3.6 Kanten schleifen

Schleifen Sie die Kanten des Cajons mit Hilfe des Schleifpapiers bestmögich rund ab, um das Cajon mögichst angenehm bespielen zu können.



4 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

