
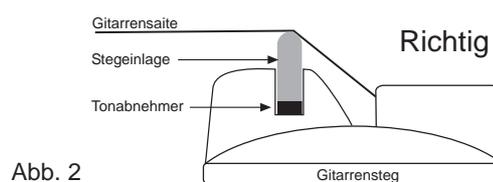


Montageanleitung für Shadow SH 091 Stegeinlage (2,3mm) mit Piezotonabnehmer

Inhalt:

Stegeinlage (2,3mm) mit integriertem Piezotonabnehmer,
weitere Stegeinlage zur Saitenhöhenanpassung

1. Entfernen Sie die Saiten und die Original Stegeinlage.
2. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss.
3. Ist der Tonabnehmer höher als der Originalsteg, dann schnitzen Sie den Stegschlitz entsprechend aus. Ist der Tonabnehmer niedriger, dann unterlegen Sie diesen. Säubern Sie den Stegschlitz und entfernen Sie den Holzstaub aus dem Instrument.
4. Führen Sie das Kabel durch das Loch, platzieren Sie den Tonabnehmer und verbinden Sie die Elektronik.
5. Ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegschlitz ziehen (vgl. Abb. 1 und 2).

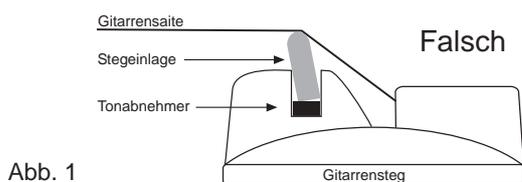

Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.