

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## COLLER LE PANNEAU ABSORBANT

Ce manuel concerne les produits suivants : Séries Highline (A1, A2, A3) WAS-7, WAW-7, WAW-7 Flock, produits HiLo (N25, N40, N70, N80 etc.) Produits en mélamine (Wave, Wedges, Pyramid, Nook Sets etc.), produits SA (N30, N80, N50, N65 etc.) et autres modules en mousse acoustique.




### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour installer les panneaux acoustiques, vous aurez besoin du matériel suivant:

- ✓ Un cutter
- ✓ Un pistolet pulvérisateur
- ✓ Un crayon
- ✓ Un niveau à bulle
- ✓ Un mètre
- ✓ de la colle t.akustik

### DÉBALLAGE

Ouvrez soigneusement l'emballage ! Pour ouvrir le paquet, attention de ne pas utiliser des objets pointus trop longs qui pourraient alors abîmer les panneaux absorbants qui se trouvent à l'intérieur.

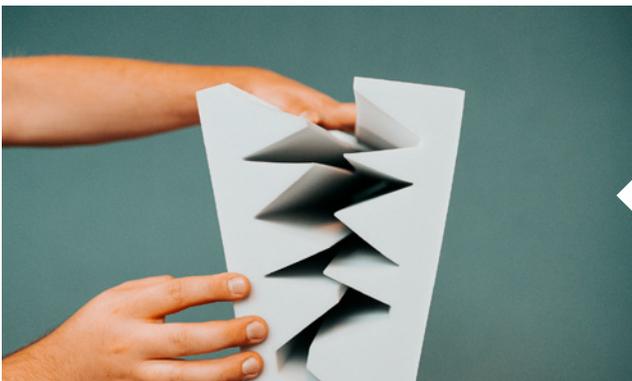

### RETRAIT DU PRODUIT

Retirez soigneusement le produit de son emballage. Les éléments de type WAS-7 sont emboîtés l'un dans l'autre. Attention particulièrement aux modèles en mélamine, il faut être spécialement prudent lorsqu'on les sépare l'un de l'autre.

### DÉFINIR L'EMPLACEMENT

Pour définir l'emplacement où vous fixerez vos panneaux acoustiques, il convient d'établir des repères sur votre plafond et vos murs grâce au niveau à bulle et au mètre, de telle manière que votre panneau soit situé à égale distance des coins et des sources sonores.







## PRÉPARER LE PISTOLET PULVÉRISATEUR

Ouvrez la colle avec précaution grâce à un couteau ou un cutter, en veillant à ne pas diriger le tranchant de la lame vers vous. Dans le paquet, vous trouverez un bouchon : fixez-le à l'ouverture que vous venez de créer. Introduisez la cartouche dans le pistolet pulvérisateur. Nous vous conseillons d'agrandir encore l'ouverture avec un couteau pour vous permettre éventuellement d'étaler la colle de manière plus large.

## APPLIQUER LA COLLE

La colle est étalée régulièrement et en continu le long du bord extérieur. De plus, nous recommandons d'indiquer un repère au milieu du panneau - par exemple sous la forme d'une croix - afin d'y appliquer également un point de colle. Selon la nature de votre revêtement mural, il peut être utile d'augmenter la dose de colle sur le bord extérieur de votre panneau.

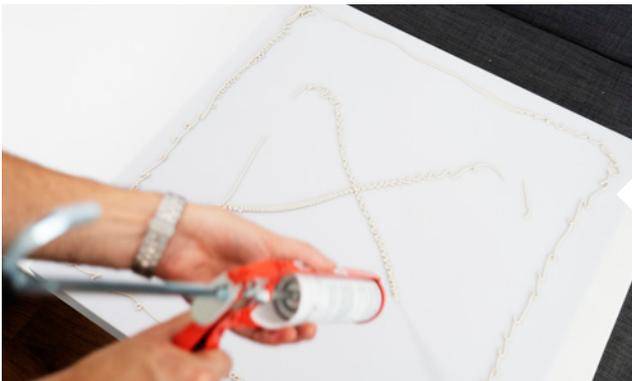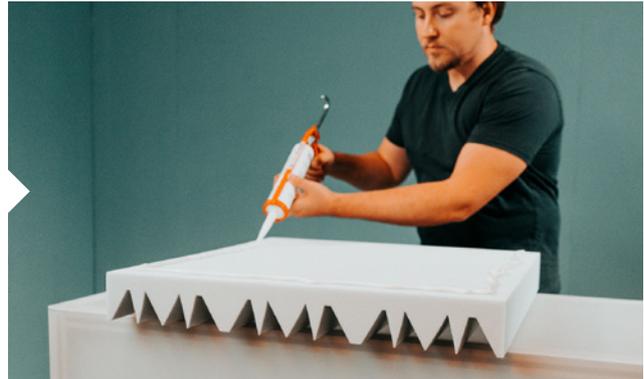


## LAISSER AGIR LA COLLE 5 MINUTES.

Avant de fixer votre panneau au mur, il faut laisser la colle imprégner le panneau, ce qui assurera une meilleure adhérence.

## ACCROCHER LE PANNEAU

Appelez le panneau à l'endroit souhaité marqué par les repères, et appuyez tout le long de la ligne de colle de manière régulière pendant 2 minutes environ. Durant ce processus, vous pourrez également vérifier régulièrement la position exacte de votre panneau grâce au niveau à bulle. Voilà, c'est fait !

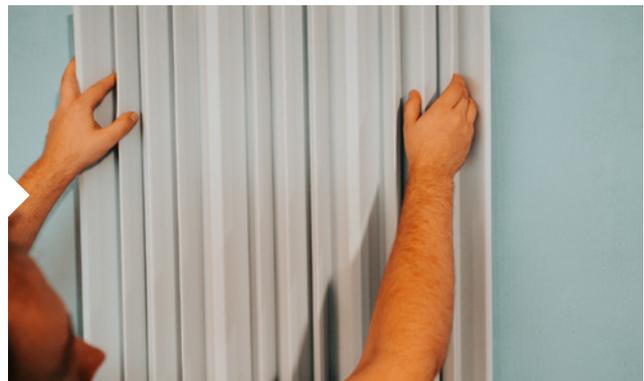

### **ASTUCE:**

*Selon la nature de votre mur, il pourra être utile d'appliquer la colle de manière plus large en agrandissant l'orifice du tube de colle grâce à un cutter.*



Trouvez d'autres solutions pour votre local sur notre site : [www.takustik.com](http://www.takustik.com)



Partagez votre installation avec nous en Instagram : [www.takustik.com/instagram](http://www.takustik.com/instagram)



Trouvez d'autres guides d'installation en YouTube : [www.takustik.com/youtube](http://www.takustik.com/youtube)

Ce produit sert à optimiser l'acoustique intérieure. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement !



Lors d'ouvrir la cartouche de colle à l'aide d'un couteau, veillez à ne pas violer les doigts/mains. Risque de coupure !



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.