

Millenium

Focus Junior Drum-Set drum-set



Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

03.03.2021, ID: 496064, ...

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise.....	4
2	Hinweis.....	5
3	Auspacken.....	6
4	Aufbau der Bass-Drum.....	9
5	Montage des Stand-Toms.....	11
6	Montage der Fußmaschine.....	12
7	Montage der Hi-Hat.....	13
8	Montage der Beckenständer.....	14
9	Montage des Snare-Drum-Ständers.....	15
10	Kessel stimmen.....	16
11	Aufstellung des Drum-Sets.....	18
12	Anbringen der Becken	22
13	Umweltschutz.....	24

1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

2 Hinweis

Dieses Dokument ist eine allgemeine Anleitung, in der die typischen Schritte beim Aufbau eines Drum-Sets dargestellt werden.



Je nach Modell können einzelne Komponenten und Mengenangaben variieren.

3 Auspacken

Zuordnen



Die folgende Anleitung macht es einfach, das Schlagzeug komplett zusammenzubauen, zu stimmen und richtig aufzustellen.

Das komplette Schlagzeug wird in einem Karton geliefert. Es ist in Einzelteile zerlegt. Wir empfehlen, die Einzelteile wie im Folgenden beschrieben, erst einmal nach der Zugehörigkeit zu ordnen.

Snare-Drum



Die Snare-Drum wird fertig montiert geliefert. Die Felle sind schon aufgezo-

Bass-Drum



Aufgrund ihrer Größe wird die Bass-Drum immer unmontiert geliefert.

Folgende Teile gehören zur Bass-Drum:

- 1 Trommelkessel
- 2 Spannreifen (Hoops)
- 2 Bass-Drum-Felle (1 × Frontfell und 1 × Schlagfell)
- 12 Spannschrauben (Vierkant) mit jeweils einer Unterlegscheibe
- 12 Spannklaue
- 2 Bass-Drum-FüÙe

2 Hänge-Toms



Die Hänge-Toms werden fertig montiert geliefert. Die Felle sind schon aufgezo-

Stand-Tom



Folgende Teile gehören zum Stand-Tom:

- 1 Trommelkessel
- 2 Spannreifen
- 2 Felle
- 10 Spannschrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe
- 3 Standbeine

Hardware-Paket




Folgende Teile gehören zum Hardware-Paket:

1 Fußmaschine



1 Hi-Hat-Ständer

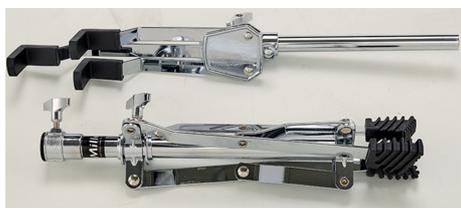

1 Snare-Ständer



1 gerader Beckenständer



2 Tom-Halter

Zubehör



Folgende Teile gehören zum Zubehör:

- 1 Stimmschlüssel
- 1 Paar Schlagzeugstöcke

Becken



Je nach Lieferumfang liegt ein Beckensatz bei:

- 1 Crash-/Ride-Becken (12 Zoll)
- 1 Hi-Hat-Becken (10 Zoll)

4 Aufbau der Bass-Drum

Wir fangen mit der Bass-Drum an.

Der Bass-Drum-Kessel wird so hingelegt, dass die Schrauben der Tom-Halterosette nach unten zeigen.



Jetzt wird das weiße Resonanzfell auf den Kessel gelegt und ein Spannreifen kommt darüber. Beide Spannreifen sind identisch, es ist also egal, welcher zuerst kommt. Das weiße Resonanzfell wird so ausgerichtet, dass der Schriftzug „Millenium“ parallel zur Tom-Halterosette liegt. Das Fell muss an allen Seiten gleichmäßig auf dem Rand des Kessels aufliegen.

Als nächstes brauchen wir die Spannschrauben.



Dazu geht man folgendermaßen vor: Auf die Schraube kommt die Unterlegscheibe und darauf folgt die Spannklau. Wir benötigen 6 Schrauben mit Vierkant pro Seite.



Alle 6 Schrauben werden jetzt leicht angezogen. Dabei geht man kreuzweise vor. Die Schrauben müssen nur ein wenig angezogen werden, das Stimmen kommt später.

Der Kessel wird jetzt um 180° gedreht, damit das transparente Schlagfell montiert werden kann.



Wenn eine Dämmung der Bass-Drum vorgesehen ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Dämmkissen in den Kessel zu legen.

Montage des Schlagfells

Auf der Schlagseite wird das transparente Bass-Drum-Fell verwendet. Bei der Montage gehen wir genauso vor wie beim Resonanzfell. Erst das Fell auflegen, Spannreifen darauf legen, Spannschrauben mit Unterlegscheibe und Spannklaue versehen und anschrauben. Bitte nicht zu fest anziehen, nur soweit, dass der Spannreifen sich nicht verschiebt. Alles Weitere kommt dann beim Stimmen. Die Bass-Drum ist zunächst einmal fertig und weiter geht's mit den Toms.

5 Montage des Stand-Toms

Der Stand-Tom wird im Prinzip genauso zusammengebaut wie die Bass-Drum. Der Kessel ist kleiner und hat daher auch nicht so viele Spannschrauben. Die Spannreifen sind aus Stahl. Sie benötigen daher keine Spannklaue, sondern werden direkt angeschraubt. Die Spannschrauben sind auch nicht so lang wie bei der Bass-Drum, weil die Spannreifen schmaler sind.



Zum besseren Transport wurden die Spannreifen auf einer Seite des Kessels mit ein paar Schrauben fixiert. Um die Felle aufzuziehen, müssen diese erst einmal komplett entfernt werden.



Jetzt wird ein Fell auf den Kessel gelegt, es folgt der Spannreifen. Die beiden Felle und Spannreifen sind gleich, es macht also keinen Unterschied, was wo hin kommt. Ein Blick von oben zeigt, ob das Fell und der Spannreifen auch wirklich mittig auf dem Drum-Kessel aufliegen.

Es folgen 5 Spannschrauben pro Seite. Bei den Spannschrauben ist es wichtig darauf zu achten, dass jeweils die Unterlegscheibe aufgelegt ist.

Die Spannschrauben werden kreuzweise leicht handfest angezogen. Das Stimmen kommt wie bei der Bass-Drum später.



Die Beine kann man jetzt schon anbringen. Die beiden hintenliegenden Beine werden bei liegendem Kessel so etwa mittig befestigt. Das zum Spieler zugewandte Bein wird zunächst leicht fixiert und dann im Stehen eingestellt. Eine Hand hält den Kessel – die andere Hand schraubt.



6 Montage der Fußmaschine



Nehmen wir uns als nächstes die Hardware vor. Die Fußmaschine muss erst einmal zusammengebaut werden.

Der flache Stab unterhalb des Pedals muss nach vorne in die Aufnahme geschoben und anschließend mit der Schraube befestigt werden.



Nun wird der Beater in die Halterung eingeschraubt.



HINWEIS!

Das untere Ende des Schaftes darf nicht zu weit durchgesteckt werden, da es sonst später das Bass-Drum-Fell beschädigt.

Alle anderen Einstellungen können später vorgenommen werden. Für die Fußmaschine liegt eine eigene Bedienungsanleitung bei.


7 Montage der Hi-Hat

Die 3 Beine des Ständers werden soweit aufgeklappt, bis ein sicherer Stand zwischen dem Fußpunkt des Ständers und den Beinen erreicht ist. Eine Flügelschraube sorgt dafür, dass sich die Beine nicht verstellen.



Genau wie bei der Fußmaschine wird das Pedal der Hi-Hat stabilisiert, indem das Pedal nach vorne in die Aufnahme geschoben und anschließend mit der Schraube befestigt wird.

Als nächstes wird die Zugstange in das Gewinde des Stativs fest eingeschraubt. Das Mittelrohr wird jetzt über die Zugstange geführt und festgeschraubt.

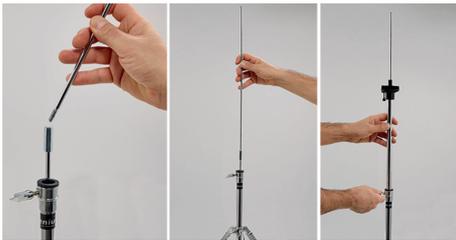

Die genaue Höheneinstellung nehmen wir später vor, nachdem wir den Hi-Hat-Ständer am korrekten Platz positioniert haben und wenn die Becken angebracht werden.

8 Montage der Beckenständer

Die Ständerbeine des geraden Beckenständers werden ausgeklappt bzw. ausgefahren, bis der Ständer einen sicheren Stand hat. Anschließend werden die Beine mit der Flügelmutter festgestellt.



Mittel- und Distanzrohr werden auf den Standfuß geschoben und mit den Flügel-schrauben festgestellt. Alle endgültigen Einstellungen werden später vorgenommen. Die Beckenaufnahme ist direkt am ausziehbaren Distanzrohr. Die Montage der Becken erfolgt genau wie beim Hi-Hat-Ständer nach dem Positionieren.

9 Montage des Snare-Drum-Ständers

Auch bei der Snare-Drum müssen die 3 Beine ausgeklappt, heruntergefahren und mit der Flügelmutter festgestellt werden. Das Oberteil mit den Trägerarmen wird jetzt in das Fußteil gesteckt und festgeschraubt.



Durch Herunterdrehen der Überwurfmutter lassen sich die Trägerarme öffnen. Die Flügelmutter am Gelenk ermöglicht das Einstellen des Neigungswinkels. Auch hier nehmen wir alle nötigen Einstellungen später bei der Positionierung des Sets vor.



10 Kessel stimmen

Alle Drum-Kessel sind montiert. Alle Hardware ist zusammengebaut.

Prinzipielles



Spannschrauben werden immer über Kreuz angezogen, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten. Alle Schrauben sollten gleichmäßig angezogen werden. Am Anfang dreht man die Schraube nicht mehr als eine Umdrehung – zum Ende hin nimmt man $\frac{1}{4}$ - bis $\frac{1}{8}$ -Drehungen vor. Dann folgt die Kontrolle des Tons.

Der Ton wird überprüft, indem man mit dem Finger ungefähr 3 cm vom Rand entfernt auf das Fell klopft – und zwar an der Schraube, die man gerade einstellt.

Schlagfell und Resonanzfell werden auf den gleichen Ton gestimmt. Eine Veränderung der Tonhöhe nach persönlichem Geschmack ist selbstverständlich möglich.

Snare-Drum

Die Snare-Drum wird komplett montiert geliefert. Bis auf ein paar geringfügige Korrekturen sollte hier die Stimmung so etwa passen. Zur Kontrolle wird wie oben beschrieben im Bereich der Stimmschrauben jeweils ein leichter Schlag abgegeben. Alle Töne sollten gleich klingen.

Das Gleiche wiederholen wir mit dem Resonanzfell. Zur Kontrolle der Stimmung sollte der Snare-Teppich nicht anliegen. Dazu entspannen wir den Teppich vollständig und klemmen einen Schlagzeugstock zwischen Spannringkante und Teppich (der Schlagzeugstock sollte nicht das Drum-Fell berühren).

Nach dem Stimmen muss der Snare-Teppich wieder gespannt werden. Übrigens hat die Spannung des Snare-Teppichs einen erheblichen Einfluss auf das Schwingverhalten des Resonanzfells und den typischen Snare-Sound. Hier muss man einfach ausprobieren, was gefällt.

Bass-Drum



Alle Schrauben sind gleichmäßig leicht handfest angezogen. Wir beginnen mit der Schlagseite. Zunächst drücken wir mit beiden Händen mittelfest auf das Fell, um es gleichmäßig an den Kessel anzudrücken. Das Fell macht dabei Geräusche, das ist aber in Ordnung.

Die Spannschrauben werden jetzt kreuzweise mit jeweils einer Umdrehung angezogen, bis das Fell einen klingenden Ton von sich gibt. Eine gute Kontrolle ist dabei auch die Reflexion auf dem Fell – es sollen keine Falten mehr sichtbar sein.



Das Bass-Drumfell ist meist gar nicht so fest gespannt, wie man als Unerfahrener oft glaubt.

Die Resonanzseite der Bass-Drum wird genauso gestimmt.

Hänge-Toms und Stand-Tom

Die Vorgehensweise ist bei Hänge-Toms und Stand-Tom die gleiche. Das Fell wird langsam und gleichmäßig angezogen. Am Anfang drückt man das Fell mit den Händen herunter, um ihm einen guten Sitz zu geben. Der Finger klopft zur Kontrolle am Rand entlang, und man sollte einen klingenden Ton hören können. Falten dürfen nicht mehr sichtbar sein.

Die drei Toms müssen auch klanglich zueinander passen. Bereits beim Stimmen des Schlagfells muss der Ton zueinander passen. Spielen Sie während des Stimmens ruhig immer wieder mal auch die beiden anderen Toms an, damit die drei Töne auch zueinander passen. Erst wenn bei allen drei Toms die Schlagfelle gestimmt wurden, kommen die Resonanzfelle an die Reihe. Schlag- und Resonanzfell werden auf den gleichen Ton gestimmt. Das verstärkt den Sound der Trommel deutlich. Wenn man beim Stimmen des Resonanzfells dem Ton des Schlagfells näher kommt, wird der Drum-Kessel lauter, durchsetzungsfähiger und klarer.

Schlagen sie zum Vergleich Schlagfell und Resonanzfell an. Dann merkt man schnell, ob auch wirklich der gleiche Ton auf beiden Fellen produziert wird. Wird das Fell zu sehr gespannt, geht der klare Sound der Kessel wieder verloren. Dann ist es am leichtesten, wieder alle Stimmschrauben gleichmäßig zu lösen (Umdrehungen zählen) und von vorn zu beginnen. Stückchenweise rückwärts stimmen ist bei Drum-Fellen nicht möglich.

11 Aufstellung des Drum-Sets

Um ein optimales Spiel zu ermöglichen, brauchen wir nicht nur gestimmte Kessel, sondern auch eine optimal angepasste Positionierung aller Instrumente des Schlagzeugs. Alle Einstellungen, die wir bisher vernachlässigt haben, werden jetzt vorgenommen. Der hier beschriebene Aufbau gilt für Rechtshänder. Für Linkshänder gilt die entsprechend gespiegelte Version. Eine rutschfeste Unterlage, Teppich oder ähnliches ist Voraussetzung für einen sicheren Stand.

Schlagzeughocker



Wir beginnen mit dem Schlagzeughocker. Die Höhe wird so eingestellt, dass der Oberschenkel des Drummers fast waagrecht ist. Diese Stellung ermöglicht ihm ein bequemes Sitzen und eine ermüdungsfreie Bedienung der Pedale (Bass-Drum und Hi-Hat).

Snare-Drum-Ständer



Als nächstes nehmen wir den Snare-Drum-Ständer und befestigen die Snare-Drum darauf. Dazu werden die Arme weit genug geöffnet, um über den unteren Spannreifen zu greifen. Anschließend wird die Überwurfmutter so fest angezogen, dass die Snare-Drum nicht mehr vom Ständer fallen kann. Wichtig ist darauf zu achten, dass keiner der 3 Arme den Snare-Teppich oder die Abhebung beeinträchtigt. Die Abhebung soll zum Drummer hin zeigen, sodass sie leicht betätigt werden kann.

Die Höhe der Snare-Drum wird nun so eingestellt, dass die Hand mit dem Stock das Schlagzeugfell berühren kann, aber nicht auf den Oberschenkel trifft. Eine leichte Neigung zum Drummer hin macht das Trommeln – und Rimshots im Besonderen – einfacher.



Bass-Drum komplettieren



Nachdem unsere Bass-Drum gestimmt wurde, ist es an der Zeit, die Fußmaschine und die Tom-Haltearme an den Bass-Drum-Kessel zu montieren. Beginnen wir mit den Bass-Drum-Beinen. Die Bass-Drum-Beine werden in die vorgesehenen Öffnungen an der linken und rechten Seite der Bass-Drum eingeführt. Je weiter die Bass-Drum-Beine eingeführt werden, desto geringer wird der Abstand zwischen Boden und Unterkante der Spannringe. Wir stellen die Bass-Drum-Beine so lang ein, dass der Abstand fingerbreit ist. Dabei sollte sich der Drum-Kessel weder nach vorn noch zum Spieler hin neigen. Die Bass-Drum-Beine werden mit der Schraube festgestellt.



Nun kann die vormontierte Fußmaschine auf den Spannring geschoben und mit der Krallen befestigt werden. Ein bisschen Klebeband schützt den Spannreifen vor Kratzern.



Jetzt fehlen uns nur noch die Tom-Haltearme. Hier gibt es verschiedene Konstruktionen. Die Tom-Rosette – so wird die Klemme für die Tom-Arme an der Bass-Drum genannt – ist für ein oder zwei Tom-Arme vorgesehen. Falls also nur ein Rohr darin Platz findet, gibt es einen Adapter für beide Tom-Arme. Unsere Tom-Rosette nimmt beide Tom-Arme direkt auf.



Auch hier gibt es Memoryklammern, die mit einer Aussparung versehen sind. Hier „merkt“ sich die Klammer nicht nur, wie weit das Rohr eingesteckt wurde, sondern auch in welchem Winkel.

Bass-Drum und Hi-Hat



Die Snare-Drum ist nun zwischen den Knien des Drummers und wir fügen Bass-Drum- und Hi-Hat-Ständer hinzu. Der Platz für Bass-Drum-Pedal und Hi-Hat-Pedal ist da, wo die Füße des Drummers in aufrechter Sitzposition natürlich ruhen. Die Knie dürfen dabei nicht an der Snare-Drum anliegen.

Die Bass-Drum mit Fußmaschine kommt auf die rechte – und der Hi-Hat-Ständer auf die linke Seite. Beide Pedale bilden dabei ein V, das zum Hocker hin zeigt. Die Positionierung dieser 3 Elemente, Snare-Drum, Bass-Drum und Hi-Hat ist sehr wichtig. Der Rest des Sets ergibt sich fast automatisch daraus.



Der untere Spannreifen der Snare-Drum sollte knapp über dem Spannreifen der Bass-Drum liegen.



Als nächstes nehmen wir uns die Hänge-Toms vor. Die Tom-Kessel werden jeweils in den Auslegerarm gesteckt und festgeschraubt. Die Tom-Kessel sind durchgebohrt und die Auslegerarme werden in den Kessel hineingeschoben.

Das kleinere Tom wird links, das größere wird rechts vom Drummer angebracht. Höhe und Winkelung der Toms richten sich, wie bei der Snare-Drum nach der Sitzhöhe des Drummers. Der Stock soll dabei so parallel wie möglich zum Fell gespielt werden können.

Bei kleiner Körpergröße ist ein größerer Neigungswinkel des Toms nötig als bei großen Menschen. Beide Toms werden in gleicher Höhe und mit gleichem Neigungswinkel montiert. Sie sollen weder auf der Bass-Drum aufsitzen, noch sich gegenseitig berühren.





Fehlt noch das Stand-Tom. Das Stand-Tom kommt neben den rechten Oberschenkel. Dabei ist auf genügend Platz zwischen Snare-Drum und Stand-Tom zu achten. Das Bein muss genügend Spiel links und rechts haben.

Die Höhe des Stand-Toms richtet sich nach der Höhe der Snare-Drum. Beide Spannreifen sollen gleich hoch sein. Das Fell des Stand-Toms hat keinen Neigungswinkel sondern ist horizontal. Von oben betrachtet haben Snare-Drum, Hänge-Toms und Stand-Tom eine V-förmige Anordnung.

12 Anbringen der Becken

Unser Drum-Set nimmt langsam Form an. Die Position des Hi-Hat-Ständers haben wir bereits gefunden. Was noch fehlt, ist das Anbringen der Hi-Hat-Becken und die Höheneinstellung.

Hi-Hat-Becken anbringen



Zunächst wird eine Metallscheibe und die Filzunterlage auf den Hi-Hat-Ständer gelegt. Dann folgt das untere Becken (Beschriftung „bottom“). Es wird frei auf die Filzaufgabe des Ständers gelegt.

Für das obere Becken (Beschriftung „Top“) müssen wir noch einige Vorbereitungen treffen. Das obere Becken wird mit einem Haltesystem – der Hi-Hat-Clutch – versehen. Dazu drehen wir die Halterung auf den Kopf und legen diese in unsere Handfläche. Nun folgen eine Filzscheibe, das Top-Becken (mit der Wölbung nach unten), eine weitere Filzscheibe, eine Unterlegscheibe und die Verschraubung.



Jetzt wird das Top-Becken über die Zugstange geschoben, so dass es lose auf dem Bottom Hat liegt.



Die Höhe des Ständers wird nun so eingestellt, dass die Unterseite des Hi-Hat-Beckens ungefähr eine Handbreit über dem Spannreifen der Snare-Drum liegt.



Jetzt tritt man das Hi-Hat-Pedal halb herunter und zieht die Flügelschraube der Hi-Hat-Clutch an.

Ride- und Crash-Becken anbringen



Das Ride-Becken kommt nach rechts, zwischen Stand-Tom und dem rechten Hänge-Tom. Das Becken wird wie bei der Hi-Hat zwischen die 2 Filzscheiben geschraubt. Das Becken wird nun so positioniert, dass es bequem mit dem Stock zu erreichen ist und nicht an die Kessel anschlägt.



Alle Teile sind jetzt da, wo sie hin sollen und es kann losgehen.
Wir wünschen viel Freude mit dem neuen Drum-Set.

13 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

