

Rack-Montage

Das MG12XU/MG12 erfordert mindestens 10 HE* im Rack. Um die Anschlüsse der Kabel zu berücksichtigen, empfehlen wir, mindestens 11 HE* im Rack vorzusehen. Das MG20XU/MG20/MG16XU/MG16 erfordert mindestens 12 HE* im Rack. Um die Anschlüsse der Kabel zu berücksichtigen, empfehlen wir, mindestens 14 HE* im Rack vorzusehen.

* 10 HE entsprechen etwa 445 mm, 11 HE etwa 489 mm, 12 HE etwa 533 mm und 14 HE etwa 623 mm.


Vorsichtsmaßnahmen vor der Rack-Montage

- Dieses Gerät ist ausgelegt für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 40 Grad Celsius. Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Geräten in einem schlecht belüfteten Rack verwenden, kann die Umgebungstemperatur im Rack ansteigen, wodurch sich eine schlechtere Leistung ergibt. Achten Sie darauf, die Montage im Rack unter den folgenden Bedingungen vorzunehmen, damit das Gerät sich nicht überhitzt.
- Bei Montage des Gerätes in einem Rack zusammen mit Geräten wie Leistungsverstärkern, die eine beträchtliche Menge an Wärme erzeugen, lassen Sie mehr als 1 HE Platz zwischen dem MG und den anderen Geräten. Lassen Sie außerdem den nicht verwendeten Platz offen, oder installieren Sie geeignete Lüfterpaneele, um die Möglichkeit der Bildung von Wärmestaus zu verhindern.
- Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, lassen Sie die Rückseite des Racks offen und stellen Sie es mindestens 10 Zentimeter von Wänden und anderen Gegenständen entfernt auf. Wenn die Rückseite des Racks nicht hinten offen gelassen werden kann, installieren Sie einen handelsüblichen Lüfter oder eine ähnliche Belüftungsvorrichtung, um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Wenn Sie eine Lüftereinheit installiert haben, kann es Fälle geben, bei denen sich durch Schließen der Rückseite des Racks einen größeren Kühleffekt ergibt. Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch des Racks und/oder der Lüftereinheit.

	Rack-Montagesatz	Rechts- und Links-Kennzeichnung vom Rack-Montage-Kit
MG20XU/MG20	Zubehör	—
MG16XU/MG16	Zubehör	—
MG12XU/MG12	Option separat erhältlich Name des Modells: RK-MG12	Mit L/R gekennzeichnet (Bringen Sie den mit 'L' gekennzeichneten Winkel links und den mit 'R' gekennzeichneten rechts an)

Vorgehensweise für die Montage (Die Abbildung zeigt das MG12XU.)


1. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben an den Seiten des Mischpults (6 insgesamt).

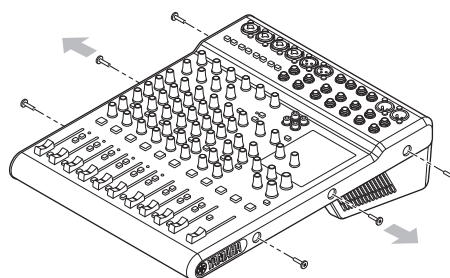

2. Verwenden Sie die in Schritt 1 entfernten Schrauben, um das Rack-Montage-Kit (beim MG20XU/MG20/MG16XU/MG16 im Lieferumfang enthalten, der optionale RK-MG12 für das MG12XU/MG12 separat erhältlich) im Mischpult einzubauen.

ACHTUNG


Achten Sie darauf, die in Schritt 1 entfernten Schrauben zu verwenden. Die Verwendung anderer Schrauben kann zu Beschädigungen führen.

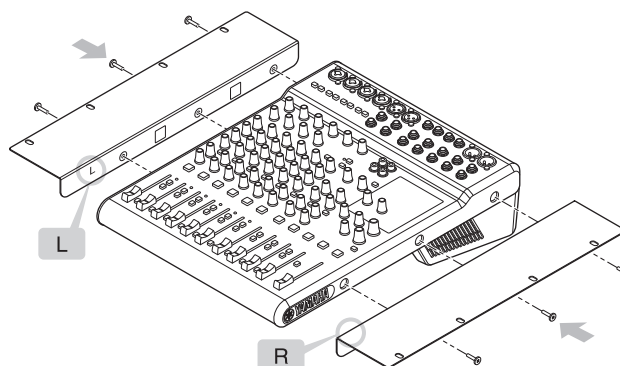

3. Montieren Sie die Einheit im Rack und befestigen Sie sie.

VORSICHT

Die Einheit ist schwer und sollte bei der Rack-Montage von zwei Personen hochgehoben werden.

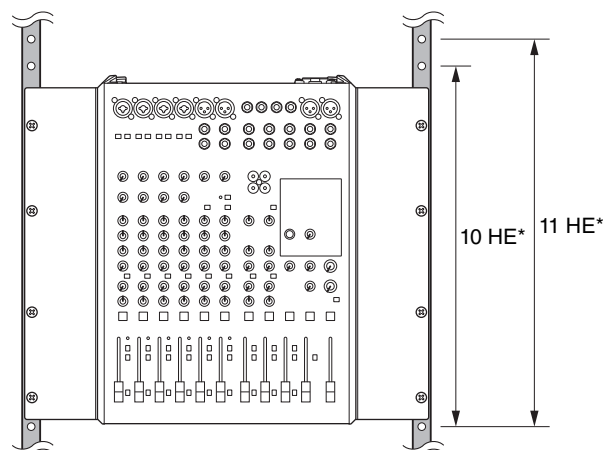

* Das MG20XU/MG20/MG16XU/MG16 erfordert mindestens 12 HE im Rack. Um die Anschlüsse der Kabel zu berücksichtigen, empfehlen wir, mindestens 14 HE im Rack vorzusehen.