



Compact LED-Bar
CLB8
LED-lichtset

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

09.02.2016, ID: 333919

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Allgemeine Hinweise | 5 |
| 1.1 | Weitere Informationen..... | 6 |
| 1.2 | Darstellungsmittel..... | 7 |
| 1.3 | Symbole und Signalwörter..... | 7 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 10 |
| 3 | Leistungsmerkmale | 16 |
| 4 | Installation | 17 |
| 5 | Inbetriebnahme | 23 |
| 6 | Anschlüsse und Bedienelemente | 26 |
| 7 | Bedienung | 33 |
| 7.1 | Gerät starten..... | 33 |
| 7.2 | Gerätfunktionen..... | 33 |
| 7.3 | Fußschalter..... | 34 |
| 7.4 | IR-Fernbedienung..... | 35 |
| 7.5 | Bedienung am Gerät..... | 38 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7.6 | Menüübersicht..... | 44 |
| 7.7 | Funktionen im 2-Kanal-DMX-Modus..... | 46 |
| 7.8 | Funktionen im 4-Kanal-DMX-Modus..... | 48 |
| 7.9 | Funktionen im 18-Kanal-DMX-Modus..... | 48 |
| 8 | Technische Daten..... | 51 |
| 9 | Stecker- und Anschlussbelegungen..... | 52 |
| 10 | Fehlerbehebung..... | 53 |
| 11 | Reinigung..... | 56 |
| 12 | Umweltschutz..... | 57 |

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

1.1 Weitere Informationen

Auf unserer Homepage (www.thomann.de) finden Sie viele weitere Informationen und Details zu den folgenden Punkten:

| | |
|----------------------|---|
| Download | Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. |
| Stichwortsuche | Nutzen Sie in der elektronischen Version die Suchfunktion, um die für Sie interessanten Themen schnell zu finden. |
| Online-Ratgeber | Unsere Online-Ratgeber informieren Sie ausführlich über technische Grundlagen und Fachbegriffe. |
| Persönliche Beratung | Zur persönlichen Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fach-Hotline. |
| Service | Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung. |

1.2 Darstellungsmittel

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungsmittel verwendet:

Beschriftungen

Die Beschriftungen für Anschlüsse und Bedienelemente sind durch eckige Klammern und Kursivdruck gekennzeichnet.

Beispiele: Regler [*VOLUME*], Taste [*Mono*].


Anzeigen


Am Gerät angezeigte Texte und Werte sind durch Anführungszeichen und Kursivdruck markiert.

Beispiele: „*24ch*“, „*OFF*“.

1.3 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

| Signalwort | Bedeutung |
|---|---|
| GEFAHR! | Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird. |
| WARNUNG! | Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird. |
| HINWEIS! | Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird. |
| Warnzeichen | Art der Gefahr |
|  | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. |

| Warnzeichen | Art der Gefahr |
|---|-----------------------------------|
|  | Warnung vor einer Gefahrenstelle. |

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für den Einsatz als elektronischer Beleuchtungseffekt mittels LED-Technik bestimmt. Das Gerät ist für den professionellen Einsatz konzipiert und nicht für die Verwendung in Haushalten geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen.

Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.



GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.



WARNUNG!

Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.



WARNUNG!

Gefahr eines epileptischen Anfalls

Lichtblitze (strobe effects) können bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes Licht zu blicken.



HINWEIS!

Brandgefahr

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.



HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.



HINWEIS!

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.



HINWEIS!

Brandgefahr durch falsche Polarität

Falsch eingesetzte Batterien oder Akkus können zur Zerstörung des Geräts und der Batterien oder Akkus führen.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polarität.



HINWEIS!

Mögliche Schäden durch auslaufende Batterien

Auslaufende Batterien oder Akkus können das Gerät dauerhaft beschädigen.

Entfernen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

3 Leistungsmerkmale

Das LED-Lichtset eignet sich besonders für Beleuchtungsaufgaben in Clubs und Diskotheken, auf Rockbühnen sowie im Theater- und im Musicalbereich.

Besondere Eigenschaften des Geräts:

- vier Flat-PARs mit je sechs 4-in-1-LEDs (RGBW, 8 Watt)
- Ansteuerungsmöglichkeiten:
 - DMX-512
 - Tasten und Display am Gerät
 - IR-Fernbedienung (optional erhältlich)
 - kabelloser Fußschalter (optional erhältlich)
 - kabelgebundener Fußschalter (optional erhältlich)
- 13 vorprogrammierte automatische Shows
- Musiksteuerung
- Master-/Slave-Modus
- einfacher Transport, leichte Montage
- inklusive Transporttasche

4 Installation

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.



HINWEIS!

Überhitzungsgefahr

Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.



HINWEIS!

Verwendung von Stativen

Wenn das Gerät auf ein Stativ montiert wird, achten Sie auf sicheren Stand und darauf, dass das Gewicht des Geräts die zulässige Tragkraft des Stativs nicht übersteigt.



HINWEIS!

Mögliche Störungen bei der Datenübertragung

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.


Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.



Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht an einen Dimmer angeschlossen werden darf.

Vormontierte Spots


Die vier Spots sind an der T-Bar vormontiert.

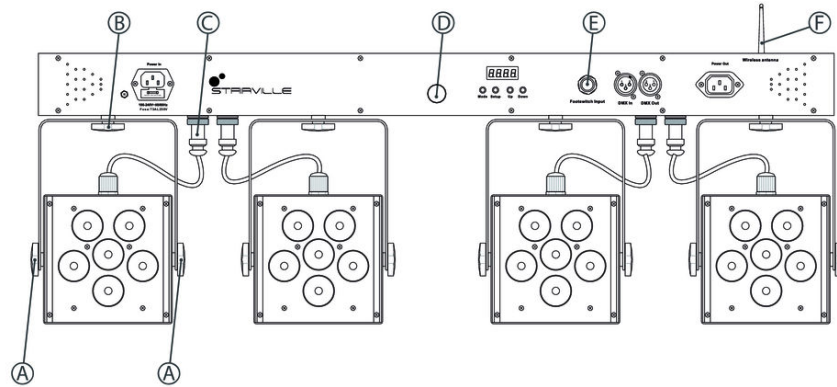

| | |
|---|--|
| A | Feststellschrauben zur Fixierung des Neigungswinkels. |
| B | Feststellschraube zur Fixierung des Spots an der T-Bar und der Ausrichtung in der Horizontalen (Abstrahlrichtung). |
| C | Elektrischer Anschluss des Spots an der T-Bar (vormontiert). |

| | |
|---|---|
| D | 36-mm-Flansch zur Befestigung der T-Bar auf einem Stativ. |
| E | 6,35-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss einer Fußschaltereinheit. |
| F | Empfangsantenne für die Signale eines kabellosen Fußschalters. |

Batterie in die Fernbedienung einlegen

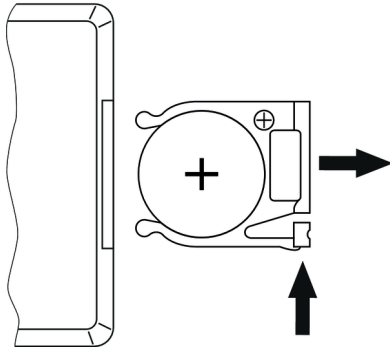

Drücken Sie die Sperre des Batteriehalters zur Gehäusemitte und ziehen Sie den Batteriehalter wie eine Schublade heraus. Legen Sie die Batterie ein. Die Batterie liegt richtig, wenn der Pluspol zum Gehäuseboden der Fernbedienung zeigt. Schieben Sie den Batteriehalter zurück in die Fernbedienung, bis er einrastet.


Beim Versand ist die Batterie bereits in die Fernbedienung eingelegt und durch eine transparente Kunststoffolie vor Entladung geschützt. Entfernen Sie die Kunststoffolie vor der ersten Benutzung.

5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten. Verlegen Sie die Kabel so, dass sich keine Stolperfallen bilden.

Verbindungen in der Betriebsart „DMX“

Verbinden Sie den DMX-Eingang des Geräts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers oder eines anderen DMX-Geräts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Geräts mit dem Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des letzten DMX-Geräts in der Kette mit einem Widerstand ($110\ \Omega$, $\frac{1}{4}\text{ W}$) abgeschlossen ist.

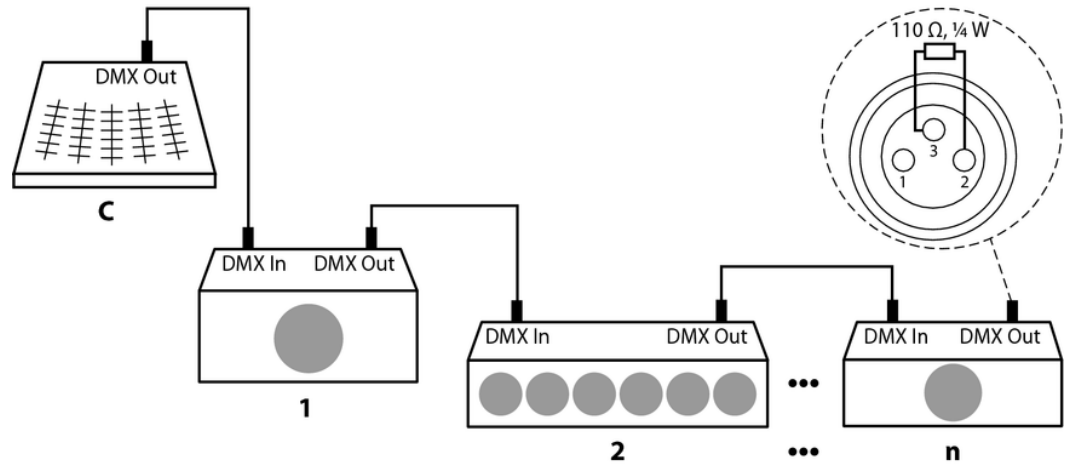


DMX-Indikator

Wenn in der Betriebsart „DMX“ der Punkt nach der ersten Stelle des Display blinkt, wird kein DMX-Signal empfangen. Möglicherweise ist der DMX-Controller nicht eingeschaltet oder die Verkabelung nicht korrekt. Wenn die Anzeige konstant leuchtet, empfängt das Gerät ein gültiges DMX-Signal.


**Verbindungen in der Betriebsart
„Master/Slave“**

Wenn Sie eine Gruppe von Geräten in der Betriebsart „Master/Slave“ konfigurieren, steuert das erste Gerät die anderen und ermöglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und synchronisierte Show. Diese Funktion ist besonders nützlich, um eine Show ohne großen Programmieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts. Verbinden Sie anschließend den DMX-Ausgang des ersten Slave-Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Geräts und so weiter.

6 Anschlüsse und Bedienelemente

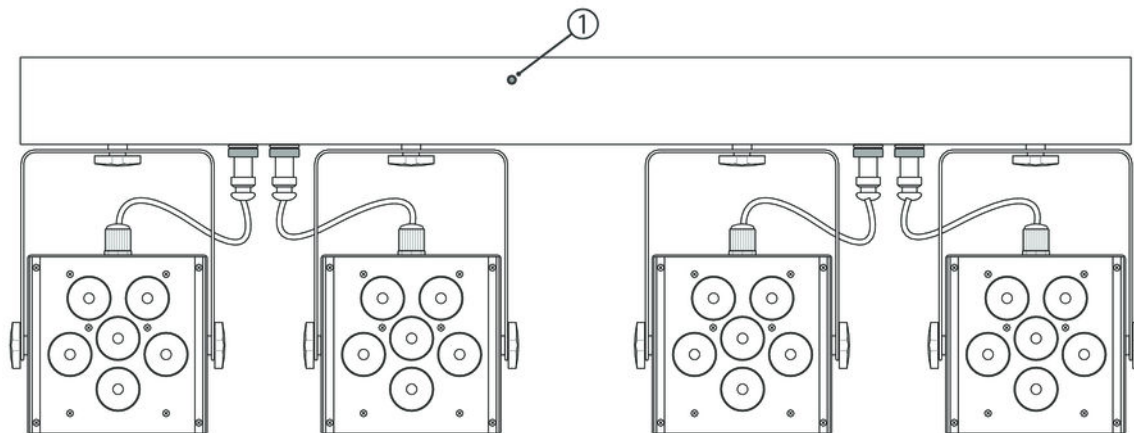

1 Infrarot-Empfänger für die Signale einer IR-Fernbedienung.

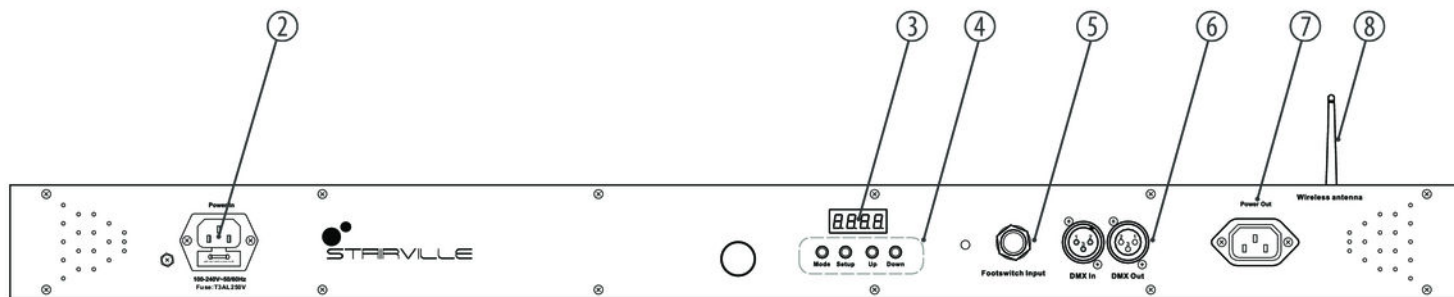


Compact LED-Bar CLB8

| | |
|---|--|
| 2 | <i>[Power In]</i> Kaltgeräteeinbaustecker für den Netzanschluss mit Sicherungshalter. |
| 3 | Display. |
| 4 | <i>[Mode]</i> Aktiviert das Hauptmenü und wechselt zwischen den Menüpunkten. Schließt ein geöffnetes Untermenü. |
| | <i>[Setup]</i> Wählt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus, bestätigt den eingestellten Wert. |
| | <i>[Up]</i> Erhöht den angezeigten Wert um eins. |
| | <i>[Down]</i> Verringert den angezeigten Wert um eins. |
| 5 | <i>[Footswitch Input]</i> 6,35-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss der Fußschaltereinheit. |

| | |
|---|--|
| 6 | <i>[DMX In]</i> DMX-Eingang. |
| | <i>[DMX Out]</i> DMX-Ausgang. |
| 7 | <i>[Power Out]</i> Kaltgeräteeinbaubuchse für das Spannungsversorgungskabel zum nächsten Gerät. |
| 8 | Empfangsantenne für die Signale der Fernbedienung bzw. eines kabellosen Fußschalters. |

IR-Fernbedienung

Eine IR-Fernbedienung ist als optionales Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.

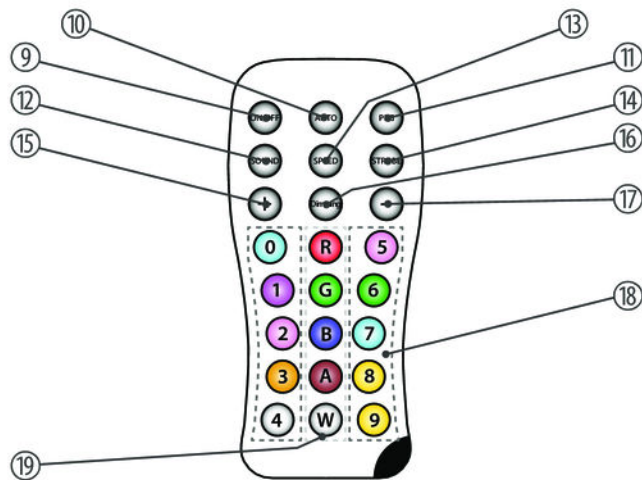

| | |
|----|--|
| 9 | <i>[ON/OFF]</i> Taste zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts. |
| 10 | <i>[AUTO]</i> Aktiviert die Betriebsart „Automatik“. |
| 11 | <i>[PRG]</i> Aktiviert die Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“. |
| 12 | <i>[SOUND]</i> Aktiviert die Musiksteuerung. |
| 13 | <i>[SPEED]</i> Ermöglicht es, in der Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“ die Ablaufgeschwindigkeit einzustellen. |
| 14 | <i>[STROBE]</i> Schaltet in der Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“ den Stroboskop-Effekt ein- und aus. |
| 15 | <i>[+]</i> Erhöht den angezeigten Wert um eins. |

| | |
|----|--|
| 16 | <i>[Dimming]</i> Helligkeitsregler. |
| 17 | <i>[-]</i> Verringert den angezeigten Wert um eins. |
| 18 | <i>[0] ... [9]</i> Zifferntasten zum direkten Eingeben eines Zahlenwerts. |
| 19 | Tasten zum Auswählen einer Farbe. Benutzen Sie <ul style="list-style-type: none">■ <i>[W]</i> für weißes Licht,■ <i>[A]</i> für bernsteinfarbenes Licht,■ <i>[R]</i>, <i>[G]</i> oder <i>[B]</i> für die Grundfarben Rot, Grün und Blau,■ die farbigen Tasten zum direkten Auswählen einer Mischfarbe. |

7 Bedienung

7.1 Gerät starten

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, um den Betrieb zu starten.

7.2 Gerätefunktionen

Alle Funktionen werden über die Tasten und das Display am Gerät bzw. über eine optional erhältliche Fernbedienung gesteuert.

7.3 Fußschalter

Verschiedene Gerätefunktionen können auch mit Hilfe einer optionalen kabellosen (Artikelnummer 370552) oder kabelgebundenen (Artikelnummer 279058) Fußschaltereinheit gesteuert werden. Die Zuordnung der einzelnen Funktionen geht aus der folgenden Tabelle hervor.

| | |
|----------------------------|---|
| Auto Run / Programm | <p>Drücken Sie den Schalter so oft, bis das Display „<i>AUTO</i>“ anzeigt, um die Betriebsart „Automatik“ zu aktivieren (13 Programme laufen automatisch nacheinander ab).</p> <p>Drücken Sie den Schalter im laufenden Programm, um in das folgende Programm zu springen. Wenn Sie den Schalter im Programm 13 drücken, beginnt die Sequenz wieder bei Programm 1.</p> |
| Sound Active | <p>Drücken Sie den Schalter einmal, um die Betriebsart „Musiksteuerung“ zu aktivieren.</p> <p>Drücken Sie den Schalter erneut, um zwischen den 16 verfügbaren Sound-Modi zu wechseln.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| Freeze | Drücken Sie den Schalter einmal, um ein laufendes Programm anzuhalten. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Programm weiterlaufen zu lassen. |
| Blackout | Drücken Sie den Schalter einmal, um ein laufendes Programm zu deaktivieren. Drücken Sie den Schalter erneut, um in den vorigen Modus zurückzukehren. |

7.4 IR-Fernbedienung

Das Gerät kann nur mit der optionalen IR-Fernbedienung gesteuert werden, wenn es sich nicht in der Betriebsart „DMX“ oder in der Betriebsart „Master/Slave“ befindet.

Ein- und ausschalten

Benutzen Sie *[ON/OFF]*, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Betriebsart „Automatik“

Drücken Sie *[AUTO]*. Die Wiedergabe der Programme „Pr02“ bis „Pr14“ startet automatisch.

Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“

Drücken Sie *[PRG]*. Wählen Sie mit *[+]* und *[-]* einen Wert zwischen „Pr.01“ und „Pr.14“.

In der Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“ können Sie einen Strobe-Effekt einschalten. Drücken Sie dazu *[STROBE]* und wählen Sie anschließend mit *[+]* und *[-]* einen Wert zwischen „FS00“ (langsam) und „FS99“ (schnell). Drücken Sie *[STROBE]* erneut, um den Strobe-Effekt auszuschalten.

Für die Programme „Pr.01“ und „Pr.09“ können Sie die Ablaufgeschwindigkeit einstellen. Drücken Sie dazu *[SPEED]* und wählen Sie anschließend mit *[+]* und *[-]* einen Wert zwischen „SP01“ (langsam) und „SPFL“ (schnell).

Musiksteuerung

Drücken Sie *[SOUND]*. Damit wird eine musikgesteuerte automatische Show aktiviert.

Wählen Sie mit *[+]* und *[-]* die Empfindlichkeit der Musiksteuerung in einem Bereich von „SV.00“ bis „SV.31“.

Dimmen

Drücken Sie *[Dimming]*, um die Helligkeit der einzelnen Grundfarben einzustellen. Drücken Sie *[R]* (Rot), *[G]* (Grün) oder *[B]* (Blau) und wählen Sie anschließend mit *[+]* und *[-]* einen Wert zwischen 0 und 255.

Farbauswahl

In jeder Betriebsart können Sie mit den farbigen Tasten eine Farbe direkt auswählen. Dabei gilt folgende Zuordnung:

| Taste | Farbe | Taste | Farbe | Taste | Farbe |
|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 0 | Cyan | 5 | Hellrot | R | Rot |
| 1 | Purpur | 6 | Hellgrün | G | Grün |
| 2 | Magenta | 7 | Hellblau | B | Blau |
| 3 | Orange | 8 | Gelb | A | Bernstein |
| 4 | Kaltweiß | 9 | Warmweiß | W | Weiß |

Rücksetzen auf Standardeinstellungen

Um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie *[OFF]* und anschließend nacheinander *[9]*, *[8]* und *[7]*.

7.5 Bedienung am Gerät

Drücken Sie *[Mode]*, um das Hauptmenü zu aktivieren und einen Betriebsmodus auszuwählen. Benutzen Sie *[Setup]*, um weitere Optionen auszuwählen. Benutzen Sie *[Up]* und *[Down]*, um den jeweils angezeigten Wert zu ändern. Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[Mode]*.

Wenn Sie etwa 10 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Display dunkel geschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display wieder aktiv, das zuvor aufgerufenen Menü wird wieder angezeigt.

Die eingestellten Werte bleiben erhalten, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

Betriebsart „Vorprogrammierte automatische Show“

Eine vorprogrammierte automatische Show kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät alleine arbeitet oder Master in einer Master-Slave-Kombination ist. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät nicht mittels DMX gesteuert wird.

Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „Pr.xx“ anzeigt. Jetzt können Sie eine der vorprogrammierten automatischen Shows auswählen. Wählen Sie mit *[Up]* und *[Down]* einen Wert zwischen „Pr.01“ und „Pr.13“.

Einstellungen für Programm 01:

Für „Pr.01“ haben Sie die Wahl zwischen 14 Farben, Weiß oder Dunkelschaltung. Drücken Sie *[Setup]*. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt eine der Farben auswählen.

Um die Blinkfrequenz einzustellen, drücken Sie erneut *[Setup]*. Das Display zeigt „FS00“. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen Wert zwischen „FS01“ (langsam) und „FS99“ (schnell) auswählen.

Einstellungen für die Programme 02 bis 14:

Um die Programmgeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie erneut *[Setup]*. Das Display zeigt „SPxx“. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen Wert zwischen „SP01“ (langsam) und „SPFL“ (schnell) auswählen.

Um die Blinkfrequenz einzustellen, drücken Sie erneut *[Setup]*. Das Display zeigt „FS00“. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen Wert zwischen „FS01“ (langsam) und „FS99“ (schnell) auswählen.

Betriebsart „Automatik“

Der automatische Betrieb kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät alleine arbeitet oder Master in einer Master-Slave-Kombination ist. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät nicht mittels DMX gesteuert wird.

Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „*AUTO*“ anzeigt. Die Wiedergabe der Programme „*Pr02*“ bis „*Pr14*“ startet automatisch.

Um die Programmgeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie *[Setup]*. Das Display zeigt „*SPxx*“. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen Wert zwischen „*SP01*“ (langsam) und „*SPFL*“ (schnell) auswählen.

Um die Blinkfrequenz einzustellen, drücken Sie erneut *[Setup]*. Das Display zeigt „*FS00*“. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen Wert zwischen „*FS00*“ (langsam) und „*FS99*“ (schnell) auswählen.

DMX-Modus

Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät mittels DMX gesteuert wird.

Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „d.001“ anzeigt.

Jetzt können Sie die Nummer des ersten vom Gerät verwendeten DMX-Kanals (DMX-Adresse) einstellen. Wählen Sie mit *[Up]* und *[Down]* einen Wert zwischen 1 und 512 (Anzeige „d.001“ ... „d.512“).

Stellen Sie sicher, dass diese Nummer zur Konfiguration Ihres DMX-Controllers passt. Die folgende Tabelle zeigt für die verschiedenen DMX-Modi die höchste mögliche DMX-Adresse.

| Modus | Höchste mögliche DMX-Adresse |
|----------|------------------------------|
| 2-Kanal | 511 |
| 4-Kanal | 509 |
| 18-Kanal | 495 |

Drücken Sie *[Setup]*. Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie jetzt einen der folgenden DMX-Betriebsmodi auswählen:

- „2-ch“ (zwei Kanäle)
- „4-ch“ (vier Kanäle)

- „18ch“ (achtzehn Kanäle)

Betriebsart „Slave“

Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät als Slave in einer Master-Slave-Konfiguration dient und nicht mittels DMX gesteuert wird.

Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „SLAV“ anzeigt.

Musiksteuerung

Eine musikgesteuerte automatische Show kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät alleine arbeitet oder Master in einer Master-Slave-Kombination ist. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät nicht mittels DMX gesteuert wird.

Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „SU.xx“ anzeigt.

Drücken Sie erneut *[Setup]* und aktivieren Sie mit *[Up]* und *[Down]* einer der programmierten Shows „SU.00“ bis „SU.31“.

Konstantes einfarbiges Muster


Ein konstantes einfarbiges Muster kann nur aktiviert werden, wenn das Gerät alleine arbeitet oder Master in einer Master-Slave-Kombination ist. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät nicht mittels DMX gesteuert wird.


Drücken Sie *[Mode]* so oft, bis das Display „Colr“ anzeigt. Drücken Sie *[Setup]*. Das Display zeigt die Einstellung für eine der Grundfarben (Anzeige „r.xxx“, „G.xxx“, „b.xxx“ oder „U.xxx“). Drücken Sie *[Setup]*, um zwischen den Farben zu wechseln.

Mit *[Up]* und *[Down]* können Sie die Farbintensität festlegen:

| Anzeige | Bedeutung |
|---------------------|-----------|
| „r.000“ ... „r.255“ | Rot |
| „G.000“ ... „G.255“ | Grün |
| „b.000“ ... „b.255“ | Blau |
| „U.000“ ... „U.255“ | Weiß |

7.6 Menüübersicht

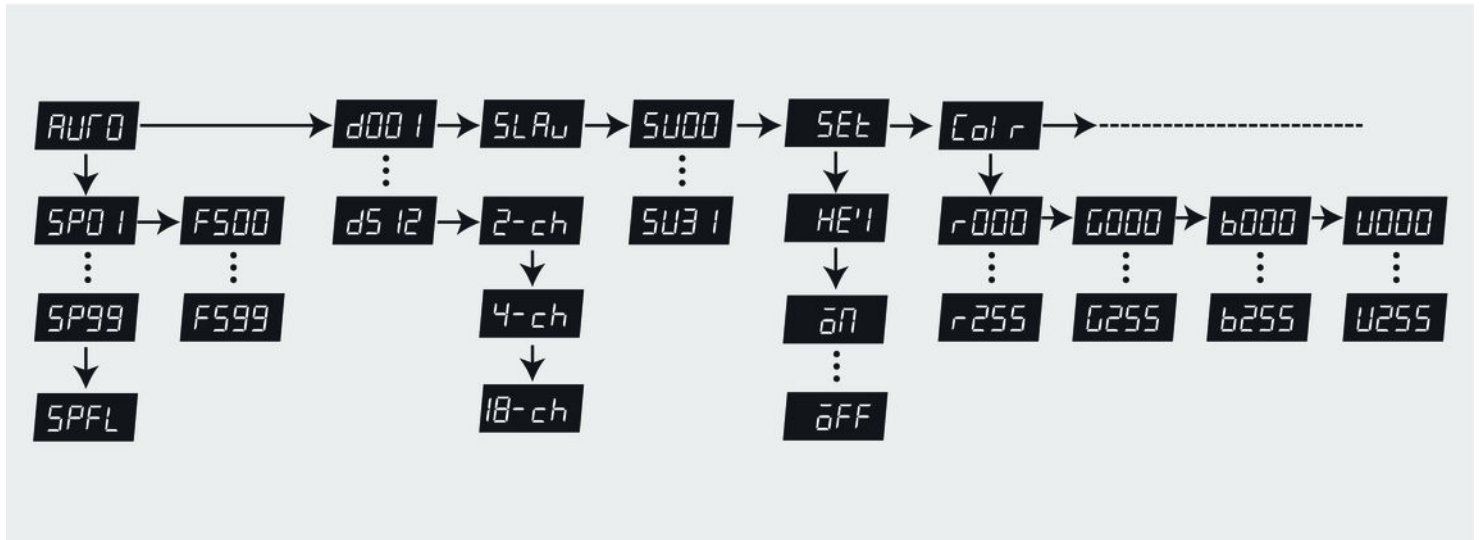

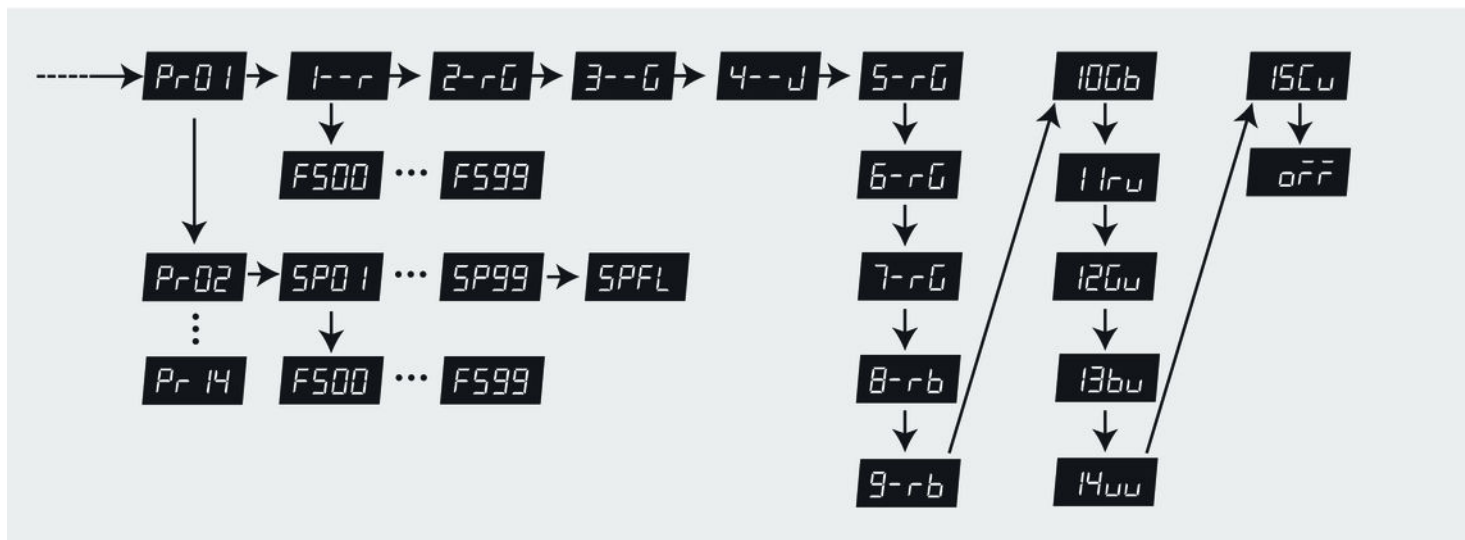

Compact LED-Bar CLB8

7.7 Funktionen im 2-Kanal-DMX-Modus

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|-------------|--|
| 1 | 0 ... 9 | LEDs ausgeschaltet |
| | 10 ... 19 | Konstantes einfarbiges Muster in rot für alle LEDs |
| | 20 ... 29 | Konstantes einfarbiges Muster in bernstein für alle LEDs |
| | 30 ... 39 | Konstantes einfarbiges Muster in grün für alle LEDs |
| | 40 ... 49 | Konstantes einfarbiges Muster in eisblau für alle LEDs |
| | 50 ... 59 | Konstantes einfarbiges Muster in blau für alle LEDs |
| | 60... 69 | Konstantes einfarbiges Muster in pink für alle LEDs |
| | 70 ... 79 | Konstantes einfarbiges Muster in kaltweiß für alle LEDs |
| | 80 ... 89 | Konstantes einfarbiges Muster in warmweiß für alle LEDs |
| | 90 ... 99 | Konstantes einfarbiges Muster in rosa für alle LEDs |
| | 100 ... 109 | Konstantes einfarbiges Muster in mint für alle LEDs |

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|-------------|---|
| | 110 ... 119 | Konstantes einfarbiges Muster in hellblau für alle LEDs |
| | 120 ... 129 | Vorprogrammierte automatische Show Nr. 01 |
| | | ⋮ |
| | 230 ... 239 | Vorprogrammierte automatische Show Nr. 12 |
| | 240 ... 255 | Sound-Modus |
| 2 | | Kanal 1 = 0 ... 239 |
| | 0 ... 255 | Programmgeschwindigkeit ansteigend |
| | | Kanal 1 = 240 ... 225 |
| | 0 ... 255 | Empfindlichkeit Sound-Modus ansteigend |

7.8 Funktionen im 4-Kanal-DMX-Modus

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|-----------|---|
| 1 | 0 ... 255 | Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs |
| 2 | 0 ... 255 | Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs |
| 3 | 0 ... 255 | Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs |
| 4 | 0 ... 255 | Intensität Weiß (0 % bis 100 %) für alle LEDs |

7.9 Funktionen im 18-Kanal-DMX-Modus

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|-----------|---|
| 1 | 0 ... 255 | Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1 |
| 2 | 0 ... 255 | Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1 |
| 3 | 0 ... 255 | Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1 |

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|-----------|---|
| 4 | 0 ... 255 | Intensität Weiß (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 1 |
| 5 | 0 ... 255 | Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2 |
| 6 | 0 ... 255 | Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2 |
| 7 | 0 ... 255 | Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2 |
| 8 | 0 ... 255 | Intensität Weiß (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 2 |
| 9 | 0 ... 255 | Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3 |
| 10 | 0 ... 255 | Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3 |
| 11 | 0 ... 255 | Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3 |
| 12 | 0 ... 255 | Intensität Weiß (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 3 |
| 13 | 0 ... 255 | Intensität Rot (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4 |
| 14 | 0 ... 255 | Intensität Grün (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4 |
| 15 | 0 ... 255 | Intensität Blau (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4 |
| 16 | 0 ... 255 | Intensität Weiß (0 % bis 100 %) für alle LEDs des Spots 4 |

| Kanal | Wert | Funktion |
|-------|------------|---|
| 17 | 0 ... 9 | keine Funktion |
| | 10 ... 255 | Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend |
| 18 | 0 ... 255 | Dimmer (0 % bis 100 %) |

8 Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl der DMX-Kanäle | je nach Betriebsart 2, 4 oder 18 Kanäle |
| Leuchtmittel | 24 × RGBW-LED Typ Quad 4-in-1 (je 8 W) auf vier beweglichen Flat-PARs |
| Abstrahlwinkel | ca. 40° |
| Übertragungsfrequenz Funkantenne | 2,4 GHz |
| Energieversorgung | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 192 W |
| Sicherung | 5 mm × 20 mm, 3A, 250 V, träge |
| Abmessungen (B × H × T) | 682 mm × 60 mm × 270 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |

9 Stecker- und Anschlussbelegungen

Einführung

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwählen, um Ihr wertvolles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Lichterlebnis gewährleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich „Sound & Light“ ist Vorsicht angesagt: Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung ein zerstörter DMX-Controller, ein Kurzschluss oder „nur“ eine nicht funktionierende Lightshow sein!

DMX-Anschlüsse

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-Eingang. Die unten stehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu passenden Kupplung.



| Pin | Belegung |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Masse (Abschirmung) |
| 2 | Signal invertiert (DMX-, „Cold“) |
| 3 | Signal (DMX+, „Hot“) |

10 Fehlerbehebung



HINWEIS!

Mögliche Störungen bei der Datenübertragung

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.

Nachfolgend sind einige Probleme aufgeführt, die während des Betriebs vorkommen können. Hier finden Sie einige Vorschläge zur einfachen Fehlerbehebung:

| Symptom | Abhilfe |
|--|--|
| Das Gerät funktioniert nicht, kein Licht | Überprüfen Sie die Netzverbindung und die Sicherung. |
| Keine Reaktion auf den DMX-Controller | 1. Wenn in der Betriebsart „DMX“ der Punkt nach der ersten Stelle des Display blinkt, wird kein DMX-Signal empfangen. Überprüfen Sie, ob der DMX-Controller eingeschaltet ist. Prüfen Sie die DMX-Anschlüsse und -Kabel auf korrekte Verbindung. |
| | 2. Falls das Display nicht blinkt und trotzdem keine Reaktion erfolgt, überprüfen Sie die Adresseneinstellungen und die DMX-Polarität. |
| | 3. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus. |
| | 4. Prüfen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nähe von oder neben Hochspannungskabeln liegen, die Schäden oder Störungen bei einem DMX-Schnittstellenschaltkreis verursachen könnten. |

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.thomann.de.

11 Reinigung

Optische Linsen

Reinigen Sie die von außen zugänglichen optischen Linsen regelmäßig, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Betriebsumgebung ab: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen können eine größere Schmutzansammlung an der Optik des Geräts verursachen.

- Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und unserem Leuchtmittel- und Linsenreiniger (Artnr. 280122).
- Trocknen Sie die Teile immer gründlich ab.

12 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgung von Batterien



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.

Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de