



the
box **pro**

DSP 108, 110, 112, 115
enceinte active

Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Allemagne

Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0

Courriel : info@thomann.de

Internet : www.thomann.de

22.07.2021, ID : 401528, 401529, 401530, 454510 (V5)

Table des matières

1	Remarques générales	4
	1.1 Informations complémentaires.....	5
	1.2 Conventions typographiques.....	6
	1.3 Symboles et mots-indicateurs.....	6
2	Consignes de sécurité	9
3	Performances	13
4	Mise en service	14
5	Connexions et éléments de commande	16
6	Fonctions DSP	23
7	Données techniques	25
8	Câbles et connecteurs	34
9	Nettoyage	38
10	Protection de l'environnement	39

1 Remarques générales

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veillez à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits et notices d'utilisation sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications. Veuillez consulter la dernière version de cette notice d'utilisation disponible sous www.thomann.de.

1.1 Informations complémentaires

Sur notre site (www.thomann.de) vous trouverez beaucoup plus d'informations et de détails sur les points suivants :

Téléchargement	Cette notice d'utilisation est également disponible sous forme de fichier PDF à télécharger.
Recherche par mot-clé	Utilisez dans la version électronique la fonction de recherche pour trouver rapidement les sujets qui vous intéressent.
Guides en ligne	Nos guides en ligne fournissent des informations détaillées sur les bases et termes techniques.
Conseils personnalisés	Pour obtenir des conseils, veuillez contacter notre hotline technique.
Service	Si vous avez des problèmes avec l'appareil, notre service clients sera heureux de vous aider.

1.2 Conventions typographiques

Cette notice d'utilisation utilise les conventions typographiques suivantes :

Inscriptions

Les inscriptions pour les connecteurs et les éléments de commande sont entre crochets et en italique.

Exemples : bouton [*VOLUME*], touche [*Mono*].


Affichages


Des textes et des valeurs affichés sur l'appareil sont indiqués par des guillemets et en italique.

Exemples : « *ON* » / « *OFF* »

1.3 Symboles et mots-indicateurs

Cette section donne un aperçu de la signification des symboles et mots-indicateurs utilisés dans cette notice d'utilisation.

Terme générique	Signification
DANGER !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse directe se traduisant par de graves lésions voire la mort si celle-ci ne peut être évitée.
ATTENTION !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des lésions légères ou moindres si celle-ci ne peut être évitée.
REMARQUE !	Cette association du symbole et du terme générique renvoie à une situation dangereuse potentielle pouvant se traduire par des dommages matériels et sur l'environnement si celle-ci ne peut être évitée.
Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : tension électrique dangereuse.

Symbole d'avertissement	Type de danger
	Avertissement : emplacement dangereux.

2 Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour la sonorisation. Utilisez l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.



DANGER!

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple des boutons de commande ou similaires). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer. Ne laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électriques.



DANGER !

Décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil

Des pièces sous haute tension sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne démontez jamais les caches de protection. Les pièces à l'intérieur de l'appareil ne nécessitent aucun entretien de la part de l'utilisateur. N'utilisez pas l'appareil lorsque des caches, dispositifs de protection ou composants optiques manquent ou sont endommagés.



DANGER !

Décharge électrique due à un court-circuit

Utilisez toujours un câble d'alimentation électrique à trois fils et isolé correctement avec une fiche à contacts de protection. Ne modifiez ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de décharge électrique et danger d'incendie et de mort. En cas de doute, veuillez contacter votre électricien agréé.



ATTENTION !

Risque de traumatismes auditifs

L'appareil peut produire un volume sonore susceptible de provoquer des troubles auditifs temporaires ou permanents. En cas d'exposition prolongée, même à des niveaux apparemment faibles, il peut provoquer des traumatismes auditifs. Diminuez le volume dès que vous percevez l'apparition d'acouphènes ou de perte auditive. Si cela n'est pas possible, éloignez-vous de la source sonore ou utilisez une protection auditive suffisante.



REMARQUE !

Risque d'incendie

Ne recouvrez jamais les fentes d'aération. Ne montez pas l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenez l'appareil éloigné des flammes nues.



REMARQUE !

Alimentation électrique

Avant de raccorder l'appareil, contrôlez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau d'alimentation local et si la prise de courant est équipée d'un disjoncteur différentiel. En cas de non-observation, l'appareil pourrait être endommagé et l'utilisateur risquerait d'être blessé. Lorsqu'un orage s'annonce ou que l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie.



REMARQUE !

Conditions d'utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Pour ne pas l'endommager, n'exposez jamais l'appareil à des liquides ou à l'humidité. Évitez toute exposition directe au soleil, un encrassement important ainsi que les fortes vibrations. Utilisez l'appareil seulement sous les conditions d'environnement indiquées dans le chapitre « Données techniques » de la notice d'utilisation. Évitez de fortes variations de température et ne mettez pas en marche l'appareil immédiatement après des variations de température (p.ex. après le transport par temps froid). Les dépôts de poussière et salissures à l'intérieure de peuvent endommager l'appareil. Lors des conditions d'environnement correspondantes (poussière, fumée, nicotine, brouillard, etc.), l'appareil doit être maintenu régulièrement par un professionnel dûment qualifié pour éviter des dommages par surchauffe et d'autre dysfonctionnements.



REMARQUE !

Éventuels dommages dus à un fusible incorrect

L'utilisation des fusibles d'un autre type peut entraîner des dommages graves sur l'appareil. Risque d'incendie ! Utilisez uniquement des fusibles du même type.



REMARQUE !

Formation possible de taches

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de votre parquet, sol linoléum, stratifié ou PVC et provoquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tapis.

3 Performances

Cette enceinte active 2 voies se distingue par ces caractéristiques :

- Enceinte active 2 voies pour système de sonorisation et DJ
- Puissance de sortie maximale 800 W, 1000 W, 1200 W ou 1400 W (selon le modèle)
- Haut-parleur moyennes et basses fréquences 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces ou 15 pouces (selon le modèle)
- Haut-parleur à compression 1 pouce
- Écran rétroéclairé pour afficher les fonctions DSP
- Égaliseur DSP 3 bandes avec effet de niveau ± 12 dB par bande
- 4 programmes audio DSP : Musique, Live, Voix, DJ
- Filtre passe-haut commutable à 80, 100, 120 ou 150 Hz
- 2 \times entrées MIC/Line réglables, prise jack combiné XLR/6,35 mm
- 1 \times Line out, XLR
- Boîtier plastique robuste avec bride et poignées
- Fonction de veille (DSP 108, DSP 110 et DSP 112)

4 Mise en service

Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.

Établissez toutes les connexions tant que l'appareil n'est pas branché. Pour toutes les connexions, utilisez des câbles de qualité qui doivent être les plus courts possibles. Posez les câbles afin que personne ne marche dessus ni ne trébuche.



REMARQUE !

Risque de dommages matériels dus aux champs magnétiques

Les haut-parleurs produisent un champ magnétique statique. Observez donc une distance suffisante par rapport aux appareils qui risqueraient d'être perturbés ou endommagés par un champ magnétique externe.

L'appareil peut être monté sur un trépied ou placé sur le sol ou sur une surface résistante de dimension suffisante.




REMARQUE !

Utilisation de trépieds



En cas de montage de l'appareil sur un trépied, veillez à ce qu'il soit stable et que le poids de l'appareil ne dépasse pas la capacité admissible du trépied.

5 Connexions et éléments de commande

Modèle DSP 108

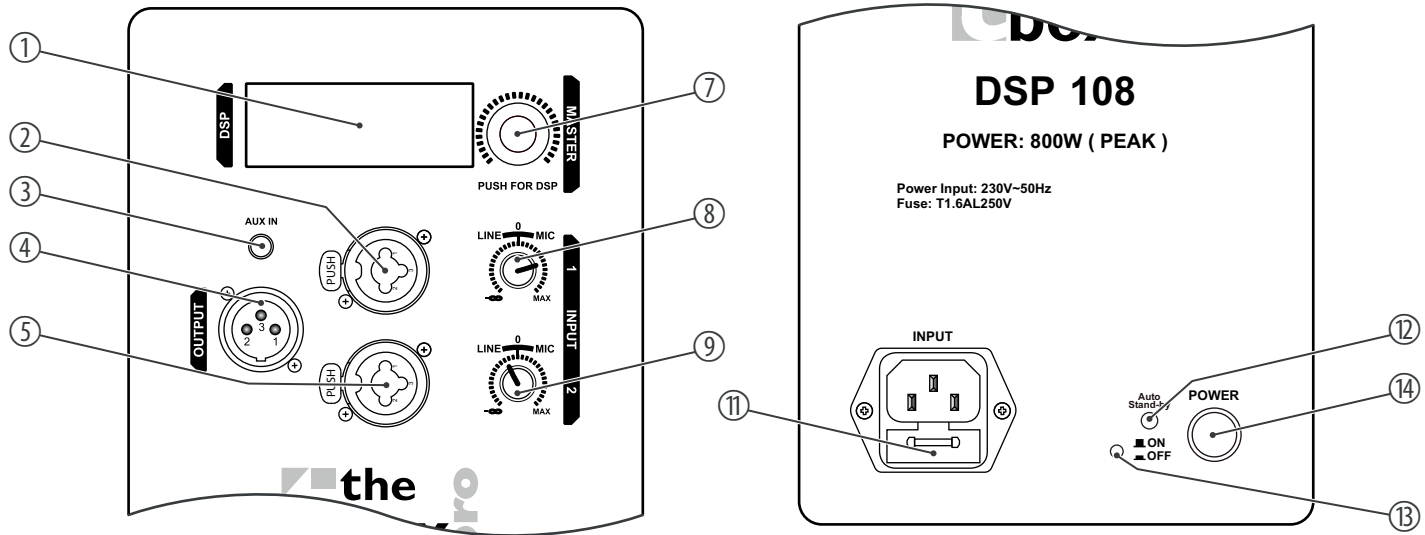


Modèle DSP 110

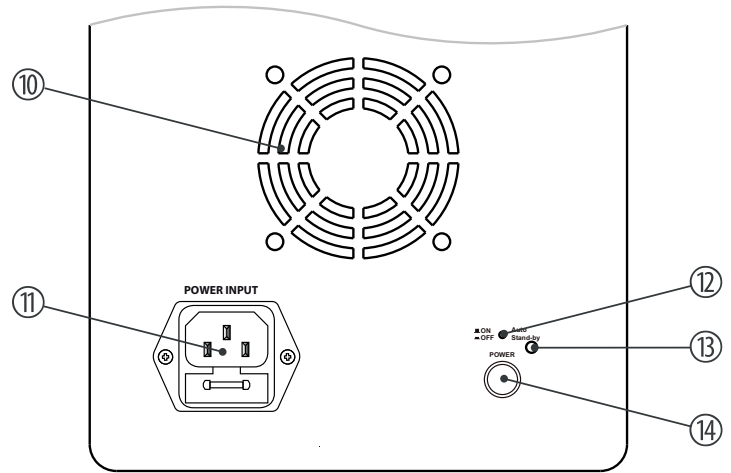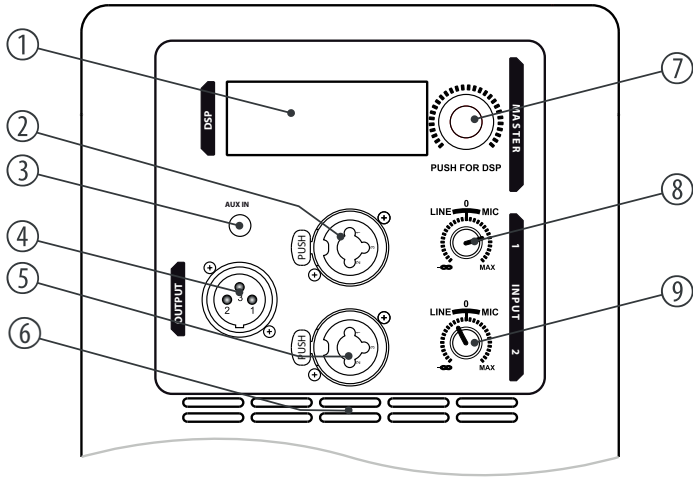


DSP 108, 110, 112, 115

Modèle DSP 112

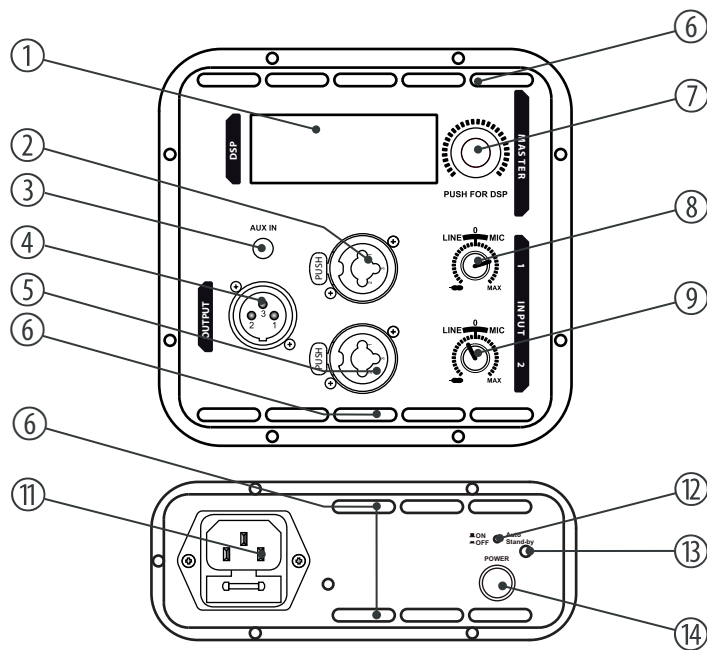

Modèle DSP 115

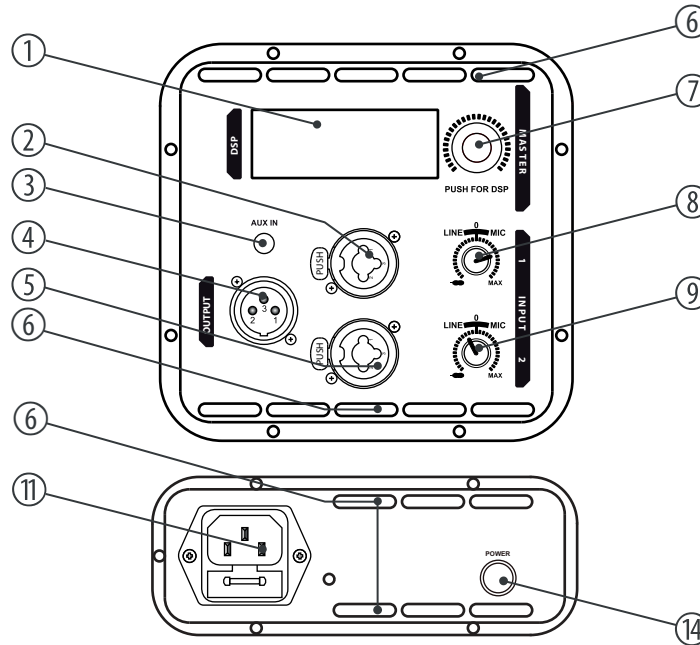

DSP 108, 110, 112, 115

1	<i>[DSP]</i> Écran rétroéclairé pour afficher les fonctions DSP
2	<i>[INPUT 1]</i> Entrée 1 Mic / Line, conçue comme prise jack combinée XLR/6,35 mm, symétrique
3	<i>[AUX IN]</i> Prise jack 3,5 mm pour raccorder des lecteurs de niveau Line comme des lecteurs MP3 ou CD. Les signaux stéréo sont regroupés.
4	<i>[OUTPUT]</i> Sortie Line, conçue comme fiche XLR. Ici, le signal composé des deux entrées n'est pas influencé par le DSP.
5	<i>[INPUT 2]</i> Entrée 1 Mic / Line, conçue comme prise jack combinée XLR/6,35 mm, symétrique
6	Fentes d'aération
7	<i>[MASTER/PUSH FOR DSP]</i> Bouton rotatif pour le volume général, bouton-poussoir pour activer les fonctions DSP

8	<p>MAX INPUT 1</p> <p>Bouton rotatif pour l'amplification à l'entrée 1. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'amplification à l'entrée pour raccorder des microphones. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire l'amplification à l'entrée pour raccorder des instruments ou des appareils munis de sorties de niveau Line.</p>
9	<p>MAX INPUT 2</p> <p>Bouton rotatif pour l'amplification à l'entrée 2. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'amplification à l'entrée pour raccorder des microphones. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire l'amplification à l'entrée pour raccorder des instruments ou des appareils munis de sorties de niveau Line.</p>
10	<p>Grille</p>
11	<p><i>[POWER INPUT]</i></p> <p>Châssis CEI avec porte-fusible pour l'alimentation électrique</p>
12	<p>Commutateur <i>[Auto Stand-by]</i> (DSP 108, DSP 110, DSP 112)</p> <p>Derrière cette ouverture se trouve un interrupteur qui permet d'activer ou de désactiver la fonction de déconnexion automatique. Lorsqu'il est appuyé, la fonction est désactivée, dans le cas contraire, elle est activée et l'appareil s'éteint s'il ne reçoit aucun signal d'entrée pendant 60 minutes. Lorsqu'il reçoit de nouveau un signal, l'appareil se rallume automatiquement.</p>

13 LED [*Auto Stand-by*] (DSP 108, DSP 110, DSP 112)

Cette LED est allumée lorsque la fonction de déconnexion automatique est active.

14 [*POWER ON / OFF*]

Interrupteur d'alimentation électrique

6 Fonctions DSP

Sound Programme

En cours de fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* afin d'accéder à la fonction DSP « *Sound Programme* » de l'appareil. « *MUSIC* » s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* pour activer cette fonction. Vous pouvez également tourner le bouton afin de sélectionner l'un des autres programmes audio « *LIVE* », « *VOICE* » ou « *DJ* » et ouvrir *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* en appuyant sur le bouton.

Égaliseur 3 bandes

En cours de fonctionnement, appuyez deux fois sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* afin d'accéder à la fonction DSP « *3-Band EQ* » de l'appareil. « *HIGH EQ* » s'affiche à l'écran (régulation des hautes fréquences). Appuyez à nouveau sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* pour activer cette fonction. Vous pouvez également tourner le bouton afin de sélectionner l'une des autres fonctions EQ « *MID EQ* » (régulation des fréquences médianes) ou « *LOW EQ* » (régulation des basses fréquences) et ouvrir *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* en appuyant sur le bouton. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter le niveau de la bande de fréquences choisie jusqu'à 12 dB. Vous pouvez également tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de réduire le niveau de la bande de fréquences choisie jusqu'à 12 dB.

2 indicateurs de niveau

En cours de fonctionnement, appuyez trois fois sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* afin d'accéder à la fonction DSP « *2 Level Meters* » de l'appareil. L'écran affiche « *INPUT 1* » (Entrée 1) ainsi qu'une représentation graphique du niveau de l'entrée 1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche « *INPUT 2* » ainsi qu'une représentation graphique du niveau de l'entrée 2.

Filtre passe-haut

En cours de fonctionnement, appuyez quatre fois sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* afin d'accéder à la fonction DSP « *High Pass Filter* » de l'appareil. L'écran affiche « *80 Hz* » (suppression des fréquences inférieures à 80 Hz). Appuyez à nouveau sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]* pour activer cette fonction. Vous pouvez également tourner le bouton afin de sélectionner une autre fréquence limite pour la suppression des fréquences « *100 Hz* », « *120 Hz* » ou « *150 Hz* » et y accéder en appuyant sur le bouton *[MASTER VOL | PUSH FOR DSP]*.

Régler le mode LED

Appuyez sur *[MASTER | PUSH FOR DSP]* pour ouvrir le menu principal et tournez *[MASTER | PUSH FOR DSP]* jusqu'à ce que l'écran affiche la fonction DSP « *LED MODE* ». Appuyez sur *[MASTER | PUSH FOR DSP]* pour activer la fonction. Tournez *[MASTER | PUSH FOR DSP]* jusqu'à ce que l'écran affiche « *OFF* » (LED témoin éteinte), « *ON* » (LED témoin allumée en permanence) ou « *LIMITER* » (LED témoin clignote lorsque le limiteur est activé) et appuyez sur *[MASTER | PUSH FOR DSP]* pour confirmer.

7 Données techniques

DSP 108

Équipement	Enceinte active large bande Système à deux voies avec haut-parleur à compression 1 pouce avec bobine d'oscillation 1,4 pouce et haut-parleur basses fréquences 8 pouces	
Classe de l'amplificateur	Amplificateur Class-D & Class-AB	
Connexions d'entrée	Mic / Line	2 × prise jack combinée XLR, symétrique
	Niveau Line des lecteurs	1 × prise jack en 3,5 mm
	Alimentation électrique	Châssis CEI C14
Connexions de sortie	Mélange des niveaux Line des deux entrées	1 × XLR, 3 pôles
Puissance de sortie	RMS : 200 W	
	Crête : 800 W	
Plage de fréquences	61 Hz ... 19 kHz, -3 dB	

Données techniques

Dispersion	90 × 60°	
Niveau max. de pression sonore (SPL)	124 dB	
Puissance consommée	230 W	
Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz	
Fusible	5 mm × 20 mm, 6 A, 250 V, à action retardée	
Dimensions (L × H × P)	275 mm × 487 mm × 270 mm	
Poids	6,7 kg	
Conditions d'environnement	Plage de température	0 °C...40 °C
	Humidité relative	20 %...80 % (sans condensation)

DSP 110

Équipement	Enceinte active large bande Système à deux voies avec haut-parleur à compression 1 pouce avec bobine d'oscillation 1,4 pouce et haut-parleur basses fréquences 10 pouces	
Classe de l'amplificateur	Amplificateur Class-D	
Connexions d'entrée	Mic / Line	2 × prise jack combinée XLR, symétrique
	Niveau Line des lecteurs	1 × prise jack en 3,5 mm
	Alimentation électrique	Châssis CEI C14
Connexions de sortie	Mélange des niveaux Line des deux entrées	1 × XLR, 3 pôles
Puissance de sortie	RMS : 250 W Crête : 1000 W	
Plage de fréquences	58 Hz ... 19 kHz, -3 dB	
Dispersion	90 × 60°	
Niveau max. de pression sonore (SPL)	132 dB	

DSP 108, 110, 112, 115

Données techniques

Puissance consommée	310 W	
Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz	
Fusible	5 mm × 20 mm, 2 A, 250 V, à action retardée	
Dimensions (L × H × P)	298 mm × 523 mm × 307 mm	
Poids	13 kg	
Conditions d'environnement	Plage de température	0 °C...40 °C
	Humidité relative	20 %...80 % (sans condensation)

DSP 112

Équipement	Enceinte active large bande Système à deux voies avec haut-parleur à compression 1 pouce avec bobine d'oscillation 1,4 pouce et haut-parleur basses fréquences 12 pouces	
Classe de l'amplificateur	Amplificateur Class-D	
Connexions d'entrée	Mic / Line	2 × prise jack combinée XLR, symétrique
	Niveau Line des lecteurs	1 × prise jack en 3,5 mm
	Alimentation électrique	Châssis CEI C14
Connexions de sortie	Mélange des niveaux Line des deux entrées	1 × XLR, 3 pôles
Puissance de sortie	RMS : 300 W Crête : 1200 W	
Plage de fréquences	53 Hz ... 19 kHz, -3 dB	
Dispersion	90 × 60°	
Niveau max. de pression sonore (SPL)	134 dB	

DSP 108, 110, 112, 115

Données techniques

Puissance consommée	380 W	
Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz	
Fusible	5 mm × 20 mm, 3,15 A, 250 V, à action retardée	
Dimensions (L × H × P)	348 mm × 607 mm × 355 mm	
Poids	14,6 kg	
Conditions d'environnement	Plage de température	0 °C...40 °C
	Humidité relative	20 %...80 % (sans condensation)

DSP 115

Équipement	Enceinte active large bande Système à deux voies avec haut-parleur à compression 1 pouce avec bobine d'oscillation 1,75 pouce et haut-parleur basses fréquences 15 pouces	
Classe de l'amplificateur	Amplificateur Class-D	
Connexions d'entrée	Mic / Line	2 × prise jack combinée XLR, symétrique
	Niveau Line des lecteurs	1 × prise jack en 3,5 mm
	Alimentation électrique	Châssis CEI C14
Connexions de sortie	Mélange des niveaux Line des deux entrées	1 × XLR, 3 pôles
Puissance de sortie	RMS : 350 W Crête : 1400 W	
Plage de fréquences	48 Hz ... 19 kHz, -3 dB	
Dispersion	90 × 60°	
Niveau max. de pression sonore (SPL)	136 dB	

DSP 108, 110, 112, 115

Données techniques

Puissance consommée	430 W	
Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz	
Fusible	5 mm × 20 mm, 3,15 A, 250 V, à action retardée	
Dimensions (L × H × P)	420 mm × 695 mm × 395 mm	
Poids	20 kg	
Conditions d'environnement	Plage de température	0 °C...40 °C
	Humidité relative	20 %...80 % (sans condensation)

Informations complémentaires

	DSP 108	DSP 110	DSP 112	DSP 115
Boîtier multifonctionnel	Non	Non	Non	Non
Bride pour pied	Oui	Oui	Oui	Oui
Moniteur incliné	Oui	Oui	Oui	Oui
Adapté pour mode suspendu	Non	Non	Non	Non
Correction de tonalité par canal	Non	Non	Non	Non
Lecture Bluetooth	Non	Non	Non	Non
Lecteur USB	Non	Non	Non	Non
Input en parallèle	3	3	3	3
Préamplis micro	2	2	2	2
Low Cut	réglable	réglable	réglable	réglable
Ventilateur	Non	Oui	Oui	Oui

8 Câbles et connecteurs

Préambule

Ce chapitre vous aide à choisir les bons câbles et connecteurs et à raccorder votre précieux équipement de sorte qu'une expérience sonore parfaite soit garantie.

Veuillez suivre ces conseils, car il est préférable d'être prudent, particulièrement dans le domaine des sons et lumières. Même si une fiche va bien dans une prise, le résultat d'une mauvaise connexion peut être un amplificateur détruit, un court-circuit ou « seulement » une qualité de transmission médiocre.

Transmission symétrique et transmission asymétrique

La transmission asymétrique est utilisée surtout dans le domaine semi-professionnel et hi-fi. Les câbles d'instrument à deux conducteurs (un fil plus blindage) sont des exemples typiques de la transmission asymétrique. Un conducteur sert de masse et de blindage, le signal utile est transmis sur le second conducteur.

La transmission asymétrique est sensible aux interférences électromagnétiques, particulièrement dans le cas de faibles niveaux (émis par les microphones, par exemple) ou de câbles longs.

C'est pourquoi on préfère la transmission symétrique dans le milieu professionnel, car celle-ci permet la transmission des signaux utiles sans interférences même sur de longues distances. Dans le cas d'une transmission symétrique, un autre conducteur s'ajoute aux conducteurs pour la masse et le signal utile. Celui-ci transmet également le signal utile, mais en opposition de phase de 180 degrés.

Comme les interférences exercent le même effet sur les deux conducteurs, une soustraction des signaux en opposition de phase neutralise complètement les interférences. Il en résulte le signal utile pur sans interférences.

Fiche jack bipolaire en 6,35 mm (mono, asymétrique)




1	Signal
2	Terre

Fiche jack bipolaire en 6,35 mm (mono, symétrique)




1	Signal (en phase, +)
2	Signal (en opposition de phase, -)
3	Terre

Fiche XLR (symétrique)

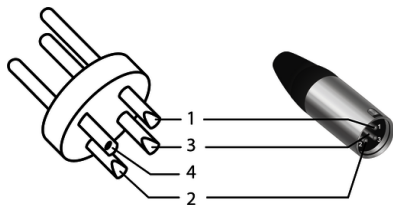

1	Masse, blindage
2	Signal (en phase, +)
3	Signal (en opposition de phase, -)
4	Blindage au boîtier de la fiche (option)

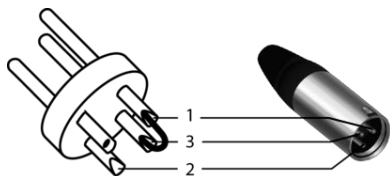Fiche XLR (asymétrique)

1	Masse, blindage
2	Signal
3	Ponté avec broche 1

9 Nettoyage

Composants de l'appareil

Nettoyez les composants de l'appareil accessibles de l'extérieur régulièrement. La fréquence du nettoyage dépend de l'environnement de fonctionnement : les environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent causer des dépôts de poussières importants sur les composants de l'appareil.

- Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec et doux.
- Enlevez les dépôts incrustés avec un chiffon légèrement humecté.
- N'employez jamais de nettoyant, d'alcool ou de diluant.

10 Protection de l'environnement

Recyclage des emballages



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Recyclage de votre ancien appareil



Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

DSP 108, 110, 112, 115



Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de