

ignition

Xo8 LED Fx Strobe IP65 800W

Bedienungsanleitung

stroboskop

Musikhaus Thomann  
Thomann GmbH  
Hans-Thomann-Straße 1  
96138 Burgebrach  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)

15.02.2018, ID: 421761 (V2)

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>4</b>
1.1	Weitere Informationen.....	4
1.2	Darstellungsmittel.....	4
1.3	Symbole und Signalwörter.....	5
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Leistungsmerkmale</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Anschlüsse und Bedienelemente</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>14</b>
7.1	Gerät starten.....	14
7.2	Hauptmenü.....	15
7.2.1	Betriebsart „DMX“.....	19
7.2.2	Betriebsart „Slave“.....	19
7.2.3	Betriebsart „Stand-alone“.....	20
7.3	Menüübersicht.....	20
7.4	Funktionen im 2-Kanal-DMX-Modus.....	21
7.5	Funktionen im 4-Kanal-DMX-Modus.....	21
7.6	Funktionen im 9-Kanal-DMX-Modus.....	22
7.7	Funktionen im 26-Kanal-DMX-Modus.....	24
<b>8</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>Stecker- und Anschlussbelegungen</b> .....	<b>29</b>
<b>10</b>	<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>30</b>
<b>11</b>	<b>Reinigung</b> .....	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b> .....	<b>32</b>

## 1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

### 1.1 Weitere Informationen

Auf unserer Homepage ([www.thomann.de](http://www.thomann.de)) finden Sie viele weitere Informationen und Details zu den folgenden Punkten:

Download	Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.
Stichwortsuche	Nutzen Sie in der elektronischen Version die Suchfunktion, um die für Sie interessanten Themen schnell zu finden.
Online-Ratgeber	Unsere Online-Ratgeber informieren Sie ausführlich über technische Grundlagen und Fachbegriffe.
Persönliche Beratung	Zur persönlichen Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fach-Hotline.
Service	Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung.

### 1.2 Darstellungsmittel

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungsmittel verwendet:

#### Beschriftungen

Die Beschriftungen für Anschlüsse und Bedienelemente sind durch eckige Klammern und Kursivdruck gekennzeichnet.

**Beispiele:** Regler [*VOLUME*], Taste [*Mono*].

#### Anzeigen

Am Gerät angezeigte Texte und Werte sind durch Anführungszeichen und Kursivdruck markiert.

**Beispiele:** „*24ch*“, „*OFF*“.

### 1.3 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
<b>GEFAHR!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>WARNUNG!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>HINWEIS!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor schwebender Last.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

## 2 Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für den Einsatz als elektronischer Beleuchtungseffekt mittels LED-Technik bestimmt. Das Gerät ist für den professionellen Einsatz konzipiert und nicht für die Verwendung in Haushalten geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

### Sicherheit



#### **GEFAHR!**

##### **Gefahren für Kinder**

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedientaster o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



#### **GEFAHR!**

##### **Gefährliche elektrische Spannung**

Die Verkabelung sowie sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten an der elektrischen Installation des Geräts dürfen ausschließlich von qualifiziertem Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr.

Vor Beginn der Arbeiten an der elektrischen Installation muss das Gerät spannungsfrei geschaltet werden.



#### **GEFAHR!**

##### **Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren**

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen.

Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.



**WARNUNG!**

**Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität**

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.



**WARNUNG!**

**Gefahr eines epileptischen Anfalls**

Lichtblitze (strobe effects) können bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes Licht zu blicken.



**HINWEIS!**

**Brandgefahr**

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.



**HINWEIS!**

**Stromversorgung**

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.



**HINWEIS!**

**Mögliche Fleckenbildung**

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.

### 3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften des Geräts:

- 4 separat ansteuerbare Weißlicht-LED-Segmente (je 200 W)
- 32 RGB-LEDs für die Hintergrundbeleuchtung
- Betrieb im Stand-alone- und DMX-Modus (4 verschiedene Modi)
- Einfache Bedienung über Display und Tasten am Gerät
- Vorprogrammierte automatische Shows
- Master-/Slave-Modus
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Durch Schutzart IP65 Betrieb auch im Freien möglich
- 2,4-GHz-W-DMX-Modul für die kabellose Ansteuerung per DMX

#### Hinweise zur Schutzart IP65

Geräte mit Schutzart IP65 sind staubdicht und vollständig gegen Berührung geschützt (erste Kennziffer). Sie sind außerdem gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt (zweite Kennziffer). Deshalb können diese Geräte auch im Freien benutzt werden. Grundsätzlich sind Geräte der Veranstaltungstechnik aber nur für den vorübergehenden Einsatz ausgelegt (Eventbeleuchtung), nicht für den Dauerbetrieb im Außenbereich.

Die angegebene Schutzart trifft keine Aussage über die Witterungsbeständigkeit der Geräte (Beständigkeit gegen wechselnde Umgebungstemperaturen sowie gegen die Wirkung von Sonnenlicht und UV-Strahlen).

Die Dichtungen und Verschraubungen der Geräte müssen regelmäßig überprüft werden, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Ziehen Sie im Zweifelsfall rechtzeitig eine Fachwerkstatt hinzu.

## 4 Installation

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.



### **GEFAHR!**

#### **Gefährliche elektrische Spannung**

Die Verkabelung sowie sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten an der elektrischen Installation des Geräts dürfen ausschließlich von qualifiziertem Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr.

Vor Beginn der Arbeiten an der elektrischen Installation muss das Gerät spannungsfrei geschaltet werden.



### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr durch Herabfallen**

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land entspricht. Sichern Sie das Gerät immer durch eine zweite Befestigung, zum Beispiel ein Sicherheitsfangseil oder eine Sicherungskette.



### **HINWEIS!**

#### **Überhitzungsgefahr**

Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.



### **HINWEIS!**

#### **Verwendung von Stativen**

Wenn das Gerät auf ein Stativ montiert wird, achten Sie auf sicheren Stand und darauf, dass das Gewicht des Geräts die zulässige Tragkraft des Stativs nicht übersteigt.



## HINWEIS!

### Mögliche Störungen bei der Datenübertragung

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.


Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.

## Befestigungsmöglichkeiten

Die Schnellverschlussöffnungen an der Gehäuseunterseite dienen zur sicheren Befestigung der mitgelieferten Omega Brackets. Hieran wiederum werden die Flugadapter (wie zum Beispiel die mitgelieferten C-Haken) befestigt. Das Sicherheitsfangseil muss durch die Aussparungen an der Gehäuseunterseite geführt werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Sie können das Gerät hängend oder stehend installieren. Die Befestigung während des Gebrauchs muss immer auf einer festen Oberfläche oder an einem dafür zugelassenen Träger erfolgen.

Arbeiten Sie immer von einer stabilen Plattform aus, wenn Sie das Gerät installieren, bewegen oder Wartungsarbeiten daran durchführen. Dabei muss der Bereich unterhalb des Geräts abgesperrt sein.

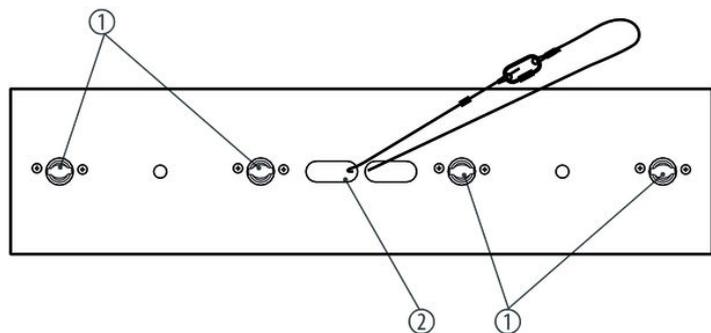

1 Schnellverschlussöffnungen für Omega Brackets


2 Öffnungen für Sicherheitsfangseil

## 5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten. Verlegen Sie die Kabel so, dass sich keine Stolperfallen bilden.

### Verbindungen in der Betriebsart „DMX“

Verbinden Sie den DMX-Eingang des Geräts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers oder eines anderen DMX-Geräts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Geräts mit dem Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des letzten DMX-Geräts in der Kette mit einem Widerstand ( $110\ \Omega$ ,  $\frac{1}{4}\text{ W}$ ) abgeschlossen ist.

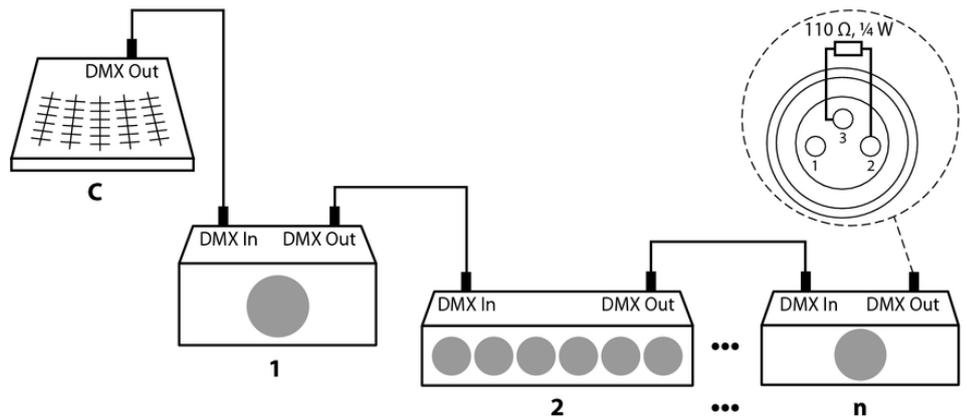

### Verbindungen in der Betriebsart „Master/Slave“


Wenn Sie eine Gruppe von Geräten in der Betriebsart „Master/Slave“ konfigurieren, steuert das erste Gerät die anderen und ermöglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und synchronisierte Show. Diese Funktion ist besonders nützlich, um eine Show ohne großen Programmieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts. Verbinden Sie anschließend den DMX-Ausgang des ersten Slave-Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Geräts und so weiter.



Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht an einen Dimmer angeschlossen werden darf.


## 6 Anschlüsse und Bedienelemente

### Übersicht

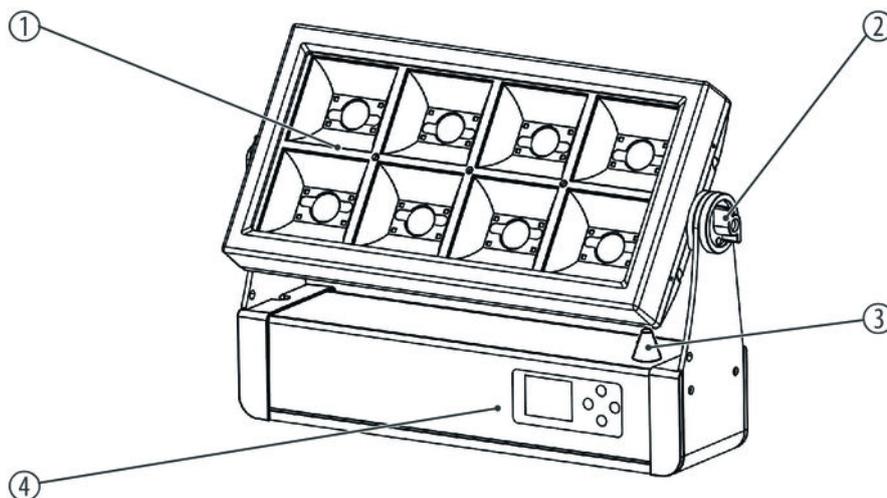

1	Verstellbares LED-Panel
2	Feststellschraube für das LED-Panel
3	Funkantenne
4	Bedienfeld mit Display und Folientasten
	<i>[MENU]</i> Aktiviert das Hauptmenü und wechselt zwischen den Menüpunkten. Schließt ein geöffnetes Untermenü.
	<i>[UP]</i> Navigiert in einer Menüliste nach oben. Erhöht den angezeigten Wert um eins.
	<i>[DOWN]</i> Navigiert in einer Menüliste nach unten. Verringert den angezeigten Wert um eins.
	<i>[ENTER]</i> Wählt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus, bestätigt den eingestellten Wert.

Rückseite

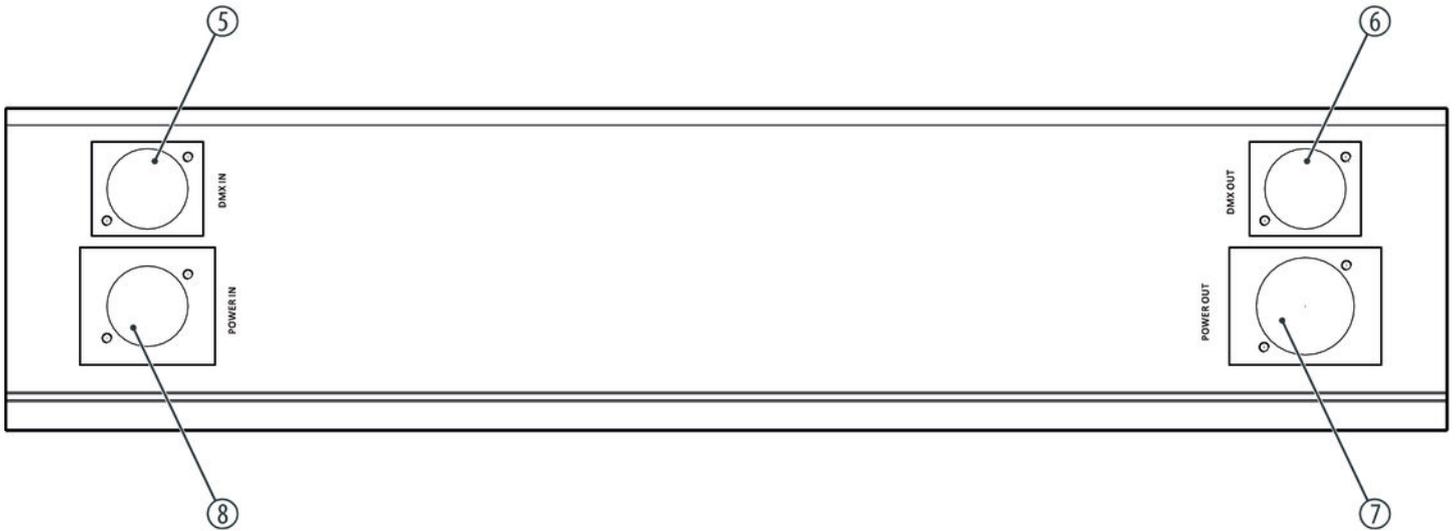

5	[DMX IN] DMX-Eingang (IP65-Ausführung)
6	[DMX OUT] DMX-Ausgang (IP65-Ausführung)
7	[POWER OUT] Anschluss Versorgungsspannung abgehend (Power Twist IP65)
8	[POWER IN] Anschluss Versorgungsspannung ankommend (Power Twist IP65)

## **7 Bedienung**

### **7.1 Gerät starten**

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, um den Betrieb zu starten. Nach einigen Sekunden zeigt das Display an, dass ein Reset läuft. Danach ist das Gerät betriebsbereit. Das Display zeigt die Betriebsart an, die vor dem Ausschalten eingestellt war.

## 7.2 Hauptmenü

Drücken Sie *[MODE]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Benutzen Sie die Tasten *[UP]* bzw. *[DOWN]*, um ein Untermenü auszuwählen. Wenn das Display das gewünschte Untermenü anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um es zu öffnen. Um das Hauptmenü zu schließen, drücken Sie *[MODE]*. Im Display werden die gespeicherten Werte weiß dargestellt. Geänderte Werte werden so lange rot angezeigt, bis sie durch *[ENTER]* bestätigt werden.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Um mit den Standardwerten neu zu starten, benutzen Sie die Funktion „*Factory Reset*“.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten im Menü.

Hauptmenü	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4	
Bedeutung				
„DMX Address“	„Set DMX address“	001...512	Einstellen der DMX-Adresse	
„MODE“	„DMX Signal Select“	Auswahl der DMX-Übertragungsart		
		„DMX“	DMX über Kabel	
		„Wireless DMX“	DMX über Funk	
	„DMX Mode“	Auswahl eines DMX-Modus		
		„DMX 2 Ch“	2-Kanal-DMX-Modus	
		„DMX 4 Ch“	4-Kanal-DMX-Modus	
		„DMX 9 Ch“	9-Kanal-DMX-Modus	
		„DMX 26 Ch“	26-Kanal-DMX-Modus	
	„Slave“	„Slave“	Betriebsart „Slave“	
	„Fading“	Fade- und Stroboskop-Effekte		
		„Auto Fading“	0...255	Automatischer Fade-Effekt
		„Strobe“	0...255	Stroboskop-Effekt
	„Auto“	„Strobe Program“	Stroboskop-Programm	
			0...5	Keine Funktion
6...13			Stroboskop-Programm 1	
14...21			Stroboskop-Programm 2	
		22...29	Stroboskop-Programm 3	

Hauptmenü	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4		
Bedeutung					
			30...37	Stroboskop-Programm 4	
			38...45	Stroboskop-Programm 5	
			46...53	Stroboskop-Programm 6	
			54...61	Stroboskop-Programm 7	
			62...69	Stroboskop-Programm 8	
			70...255	Reserviert	
	„Static“	„Dimmer“	„Program Speed“	0...255	Ablaufgeschwindigkeit des Stroboskop-Programms, ansteigend
			0...255	Einstellung der Gesamthelligkeit	
		„Strobe“	0...5	Strobe offen	
			6...10	Strobe geschlossen	
			6...10	Zufälliger Puls-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit	
			34...56	Ramp-Up-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit	
			57...79	Zufälliger Ramp-Down-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit	
			80...102	Zufälliger Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit	
			103...127	Strobe-Break-Effekt mit abnehmender Dauer der Unterbrechungen	
			128...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit	
			251...255	Strobe offen	
„Strobe Program“	0...255				

Hauptmenü	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4	
	<b>Bedeutung</b>			
		„Program Speed“	0...255 Ablaufgeschwindigkeit des Stroboskop-Programms, ansteigend	
		„Ground Dimmer“	0...255 Helligkeit der farbigen Hintergrundbeleuchtung (0 % bis 100 %)	
		„Ground Strobe“	0...255 Strobe-Effekt für die farbige Hintergrundbeleuchtung, Geschwindigkeit ansteigend	
		„Color Macro“	Farbmakro für die Hintergrundbeleuchtung	
			0...5	Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
			6...13	Rot
			14...21	Bernsteinfarben
			22...29	Warmes Gelb
			30...37	Gelb
			38...45	Grün
			46...53	Türkis
			54...61	Cyan
			62...69	Blau
			70...77	Lavendel
			78...85	Mauve
			86...93	Magenta
			94...101	Pink
			102...109	Warmweiß
			110...117	Weiß
			118...125	Kaltweiß
		126...127	Farbwechsel angehalten	
		128...191	Farbwechseleffekt, Geschwindigkeit ansteigend	
		192...255	Farbübergangseffekt, Geschwindigkeit ansteigend	

Hauptmenü	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4
	<b>Bedeutung</b>		
		„Macro Auto“	Automatische Show für die Hintergrundbeleuchtung
			0...5 Keine automatische Show
			6...30 Automatische Show 1
			31...55 Automatische Show 2
			56...80 Automatische Show 3
			81...105 Automatische Show 4
			106...130 Automatische Show 5
			131...155 Automatische Show 6
			156...180 Automatische Show 7
			181...205 Automatische Show 8
			206...230 Automatische Show 9
			231...255 Automatische Show 10
		„Macro Speed“	0...255 Ablaufgeschwindigkeit der automatischen Show, ansteigend
„Settings“	„Display Rev“	Umkehrung des Displays	
		„ON“	Ein, Display wird um 180° gedreht
		„OFF“	Aus, Display wird normal dargestellt
	„Display“	Automatische Abschaltung des Displays bei Nichtbenutzung	
		„ON“	Aktiviert
		„OFF“	Deaktiviert
	„DMX Fail“	Verhalten des Geräts bei Ausfall des DMX-Signals	
		„Hold“	Beibehalten der letzten Einstellungen
		„Blackout“	Dunkelschaltung (blackout)
	„Fan Set“	Lüftergeschwindigkeit	
		„Auto“	Lüftergeschwindigkeit konstant hoch
		„High“	Lüftergeschwindigkeit automatisch geregelt
	„Wireless DMX“	Kabellose Ansteuerung über DMX	
		„No“	Deaktiviert
		„Yes“	Aktiviert
	„Test“	Automatischer Selbsttest	

Hauptmenü	Menü-Ebene 2	Menü-Ebene 3	Menü-Ebene 4
	<b>Bedeutung</b>		
		„OFF“	Ausgeschaltet
		„ON“	Aktiv
	„Factory Reset“	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	
		„OFF“	Ausgeschaltet
		„ON“	Starten
	„Key lock“	Tastensperre	
		„OFF“	Automatische Tastensperre deaktiviert
		„ON“	Automatische Tastensperre aktiviert. Das Display wird nach 30 Sekunden dunkelgeschaltet, danach sind die Tasten gesperrt. Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie nacheinander [ENTER], [UP], [DOWN], [UP], [DOWN] und nochmals [ENTER].
„System Info“	„Firmware“	„Software Version xxx“	Firmware-Version des Geräts anzeigen
	„Temperature“	„LED Temp“	Gerätetemperatur anzeigen
		„Temp Unit“	Auswahl der Einheit für die Gerätetemperatur
		„Celsius“	
		„Fahrenheit“	
	„Time Info“	Betriebsstundenanzeige	
		„Power on“	Gesamtbetriebsstunden
		„Last Run Hrs“	Betriebsstunden nach dem letzten Einschalten

### 7.2.1 Betriebsart „DMX“

In der Betriebsart „DMX“ zeigt das Display in der obersten Zeile den eingestellten DMX-Modus und im unteren Teil die eingestellte DMX-Startadresse. Falls kein DMX-Signal empfangen wird, blinkt das Display.

### 7.2.2 Betriebsart „Slave“


In der Betriebsart „Slave“ zeigt das Display im unteren Teil „Operating Mode: SLAVE“. Falls kein Steuersignal empfangen wird, blinkt das Display.

### 7.2.3 Betriebsart „Stand-alone“

In der Betriebsart „Stand-alone“ zeigt das Display im unteren Teil an, wie das Gerät gerade eingestellt ist:

- „Operating Mode: Fading“: Automatischer Fade-Effekt
- „Operating Mode: AUTO“: Automatische Stroboskop-Programme
- „Operating Mode: STATIC“: Frei konfigurierbare Effekte und Farbe für die Hintergrundbeleuchtung
- „Operating Mode: Sound“: Musiksteuerung

### 7.3 Menüübersicht

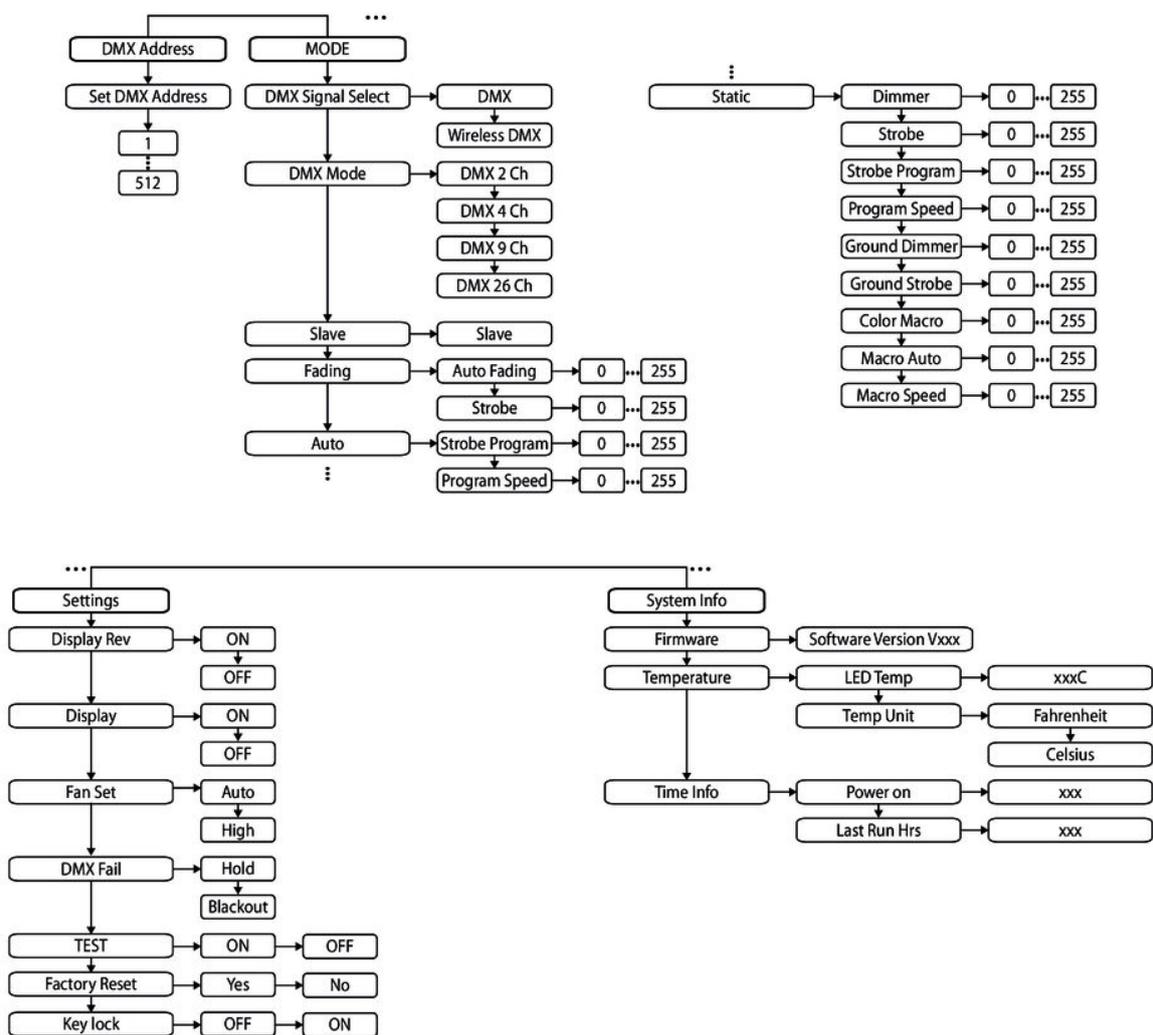

## 7.4 Funktionen im 2-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	Strobe-Effekt	
	0...10	Dunkelschaltung (blackout)
	11...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
2	Farbmakro für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
	6...13	Rot
	14...21	Bernsteinfarben
	22...29	Warmes Gelb
	30...37	Gelb
	38...45	Grün
	46...53	Türkis
	54...61	Cyan
	62...69	Blau
	70...77	Lavendel
	78...85	Mauve
	86...93	Magenta
	94...101	Pink
	102...109	Warmweiß
	110...117	Weiß
	118...125	Kaltweiß
	126...127	Farbwechsel angehalten
	128...191	Farbwechseleffekt, Geschwindigkeit ansteigend
192...255	Farbübergangseffekt, Geschwindigkeit ansteigend	

## 7.5 Funktionen im 4-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Dimmer (0 % bis 100 %)
2	Stroboskop-Funktionen	
	0...5	Strobe offen

Kanal	Wert	Funktion
	6...10	Strobe geschlossen
	11...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	251...255	Strobe offen
3	0...255	Dauer des Flash-Impulses, ansteigend
4	Farbmakro für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
	6...13	Rot
	14...21	Bernsteinfarben
	22...29	Warmes Gelb
	30...37	Gelb
	38...45	Grün
	46...53	Türkis
	54...61	Cyan
	62...69	Blau
	70...77	Lavendel
	78...85	Mauve
	86...93	Magenta
	94...101	Pink
	102...109	Warmweiß
	110...117	Weiß
	118...125	Kaltweiß
	126...127	Farbwechsel angehalten
128...191	Farbwechseleffekt, Geschwindigkeit ansteigend	
192...255	Farbübergangseffekt, Geschwindigkeit ansteigend	

## 7.6 Funktionen im 9-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Dimmer (0 % bis 100 %)
2	Stroboskop-Funktionen	
	0...5	Strobe offen
	6...10	Strobe geschlossen

Kanal	Wert	Funktion
	11...33	Zufälliger Puls-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	34...56	Ramp-Up-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	57...79	Zufälliger Ramp-Down-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	80...102	Zufälliger Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	103...127	Strobe-Break-Effekt mit abnehmender Dauer der Unterbrechungen
	128...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	251...255	Strobe offen
3	Automatische Show	
	0...5	Keine automatische Show
	6...13	Automatische Show 1
	14...21	Automatische Show 2
	22...29	Automatische Show 3
	30...37	Automatische Show 4
	38...45	Automatische Show 5
	46...53	Automatische Show 6
	54...61	Automatische Show 7
	62...69	Automatische Show 8
	70...255	Keine Funktion
4	0...255	Ablaufgeschwindigkeit der automatischen Show, ansteigend
5	0...255	Dimmer für die Hintergrundbeleuchtung (0 % bis 100 %)
6	Strobe-Effekt für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Strobe offen
	6...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
7	Farbmakro für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
	6...13	Rot
	14...21	Bernsteinfarben
	22...29	Warmes Gelb
	30...37	Gelb
	38...45	Grün
	46...53	Türkis
	54...61	Cyan

Kanal	Wert	Funktion
	62...69	Blau
	70...77	Lavendel
	78...85	Mauve
	86...93	Magenta
	94...101	Pink
	102...109	Warmweiß
	110...117	Weiß
	118...125	Kaltweiß
	126...127	Farbwechsel angehalten
	128...191	Farbwechseleffekt, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Farbübergangseffekt, Geschwindigkeit ansteigend
8	Automatische Show für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Keine automatische Show
	6...30	Automatische Show 1
	31...55	Automatische Show 2
	56...80	Automatische Show 3
	81...105	Automatische Show 4
	106...130	Automatische Show 5
	131...155	Automatische Show 6
	156...180	Automatische Show 7
	181...205	Automatische Show 8
	206...230	Automatische Show 9
	231...255	Automatische Show 10
9	0...255	Ablaufgeschwindigkeit der automatischen Show für die Hintergrundbeleuchtung, ansteigend

## 7.7 Funktionen im 26-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Dimmer (0 % bis 100 %)
2	Stroboskop-Funktionen	
	0...5	Strobe offen


Kanal	Wert	Funktion
	6...10	Strobe geschlossen
	11...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
	251...255	Strobe offen
3	0...255	Dauer des Flash-Impulses, ansteigend
4	0...255	Dimmer LED-Segment 1 (0 % bis 100 %)
5	0...255	Dimmer LED-Segment 2 (0 % bis 100 %)
6	0...255	Dimmer LED-Segment 3 (0 % bis 100 %)
7	0...255	Dimmer LED-Segment 4 (0 % bis 100 %)
8	Automatische Show	
	0...5	Keine automatische Show
	6...13	Automatische Show 1
	14...21	Automatische Show 2
	22...29	Automatische Show 3
	30...37	Automatische Show 4
	38...45	Automatische Show 5
	46...53	Automatische Show 6
	54...61	Automatische Show 7
	62...69	Automatische Show 8
	70...255	Keine Funktion
9	0...255	Ablaufgeschwindigkeit der automatischen Show, ansteigend
10	0...255	Dimmer für die Hintergrundbeleuchtung (0 % bis 100 %)
11	Strobe-Effekt für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Strobe offen
	6...250	Strobe-Effekt mit ansteigender Geschwindigkeit
12	Farbmakro für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
	6...13	Rot
	14...21	Bernsteinfarben
	22...29	Warmes Gelb
	30...37	Gelb
	38...45	Grün
46...53	Türkis	

Kanal	Wert	Funktion
	54...61	Cyan
	62...69	Blau
	70...77	Lavendel
	78...85	Mauve
	86...93	Magenta
	94...101	Pink
	102...109	Warmweiß
	110...117	Weiß
	118...125	Kaltweiß
	126...127	Farbwechsel angehalten
	128...191	Farbwechseleffekt, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Farbübergangseffekt, Geschwindigkeit ansteigend
13	Automatische Show für die Hintergrundbeleuchtung	
	0...5	Keine automatische Show
	6...30	Automatische Show 1
	31...55	Automatische Show 2
	56...80	Automatische Show 3
	81...105	Automatische Show 4
	106...130	Automatische Show 5
	131...155	Automatische Show 6
	156...180	Automatische Show 7
	181...205	Automatische Show 8
	206...230	Automatische Show 9
	231...255	Automatische Show 10
14	0...255	Ablaufgeschwindigkeit der automatischen Show für die Hintergrundbeleuchtung, ansteigend
15	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 1
16	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 1
17	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 1
18	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 2
19	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 2
20	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 2
21	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 3

---

Kanal	Wert	Funktion
22	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 3
23	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 3
24	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 4
25	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 4
26	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), Hintergrund-LED, Segment 4

## 8 Technische Daten

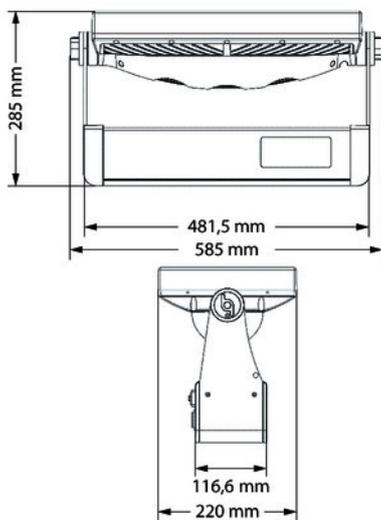

LEDs	4 separat ansteuerbare Weißlicht-LED-Segmente (je 200 W) 32 RGB-LEDs für Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der DMX-Kanäle	2, 4, 9 oder 26, je nach Betriebsart
Leistungsaufnahme	800 W
Versorgungsspannung	100–240 V ~ 50/60 Hz
Schutzart	IP65
Temperaturbereich	–20 °C ... +45 °C
Abmessungen (B × H × T)	585 mm × 285 mm × 220 mm
Gewicht	15,2 kg

## 9 Stecker- und Anschlussbelegungen

### Einführung

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwählen, um Ihr wertvolles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Lichterlebnis gewährleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich „Sound & Light“ ist Vorsicht angesagt: Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung ein zerstörter DMX-Controller, ein Kurzschluss oder „nur“ eine nicht funktionierende Lightshow sein!

### DMX-Anschlüsse

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-Eingang. Die unten stehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu passenden Kupplung.



Pin	Belegung
1	Masse (Abschirmung)
2	Signal invertiert (DMX-, „Cold“)
3	Signal (DMX+, „Hot“)

## 10 Fehlerbehebung

Nachfolgend sind einige Probleme aufgeführt, die während des Betriebs vorkommen können. Hier finden Sie einige Vorschläge zur einfachen Fehlerbehebung:

Symptom	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht, kein Licht	Überprüfen Sie die Netzverbindung und die Hauptsicherung.
Keine Reaktion auf den DMX-Controller	1. Überprüfen Sie die DMX-Anschlüsse und -Kabel auf korrekte Verbindung
	2. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.
	3. Prüfen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nähe von oder neben Hochspannungskabeln liegen, die Schäden oder Störungen bei einem DMX-Schnittstellenschaltkreis verursachen könnten.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter [www.thomann.de](http://www.thomann.de).

## 11 Reinigung

### Optische Linsen

Reinigen Sie die von außen zugänglichen optischen Linsen regelmäßig, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Betriebsumgebung ab: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen können eine größere Schmutzansammlung an der Optik des Geräts verursachen.

- Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und unserem Leuchtmittel- und Linsenreiniger (Artnr. 280122).
- Trocknen Sie die Teile immer gründlich ab.

## 12 Umweltschutz

### Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

### Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.







